



brother®

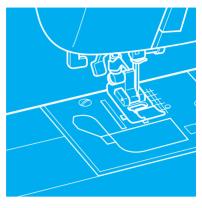

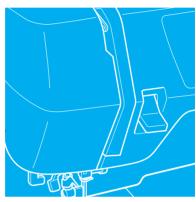

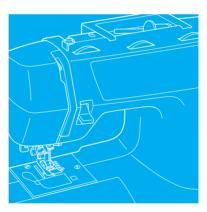

Instruction Manual Manual de instrucciones Manuel d'instructions

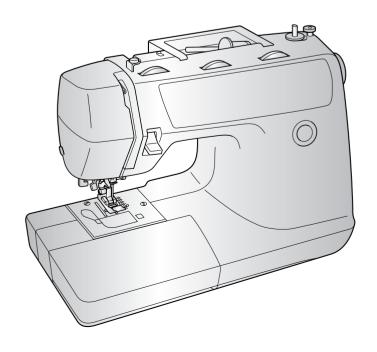

"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"

When using this machine, basic safety precautions should always be taken , including the following:

"Read all instructions before using."

DANGER — To reduce the risk of electric shock:

- 1. The machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this machine from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Always unplug before changing the light bulb. Replace bulb with same type rated 15 watts.

WARNING — To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Do not allow this machine to be used as a toy. Close attention is necessary when the machine is used by or near children.
- 2. Use this machine only for its intended use as described in this manual. Use only accessories recommended by the manufacturer as contained in this manual.
- 3. Never operate this machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the machine to the nearest authorized retailer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate the machine with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the machine and foot control free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. To disconnect, turn the main switch to the symbol "O" position which represents off, then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the machine needle.
- 11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 12. Do not use bent needles.
- 13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 14. Switch the machine to the symbol "O" position when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing the presser foot, and the like.
- 15. Always unplug the machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any of the user service adjustments mentioned in the instruction manual.
- 16. The machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- 17. Young children should be supervised to ensure that do not play with this machine.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

"This machine is intended for household use."

"IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD"

Cuando se usa una máquina de coser, debe seguirse unas precauciones básicas y que vienen incluidas a continuación.

"Leer las instrucciones antes de usar"

PELIGRO — Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica.

- 1. La máquina no debe dejarse nunca desatendida mientras esté conectada. Desconectar la máquina de la red eléctrica inmediatamente después de su uso y antes de limpiarla.
- 2. Antes de cambiar la bombilla, asegúrese siempre de que la máquina de coser está apagada. Cambie la bombilla por otra del mismo tipo de 15 W.

CUIDADO — Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o causar daños a personas.

- 1. No usar la máquina como un juguete.
 - Prestar atención si fuese necesario cuando la máquina está siendo usada por niños o cerca de ellos.
- 2. Usar la máquina de coser solamente como se describe en este manual.

 Usar únicamente los accesorios recomendados por el fabricante y que vienen especificados en este manual.
- 3. Nunca haga funcionar la máquina de coser si el cordón de alimentación o la clavija están deteriorados, si no funciona correctamente, si se ha caído o si estuvo mojada. Entregar la máquina de coser al distribuidor o centro de servicio autorizado más cercano para que la examinen, la reparen o hagan los ajustes eléctricos o mecánicos que correspondan.
- 4. No usar la máquina con los orificios de ventilación bloqueados. Mantener los orificios de ventilación de la máquina de coser y el pedal sin acumulacíon de povo. Suciedad y restos de tejido.
- 5. No introducir no insertar objetos en los orificios de ventilación.
- 6. No usar al, aire libre.
- 7. No usar mientras se estén utilizando productos aerosoles (spray) o en lugares donde se esté administrando oxígeno.
- 8. Para desconectar, girar el interruptor hasta la posición del símbolo "O" que representa off, luego desconectar el enchufe de la red.
- 9. Nunca desconectar el enchufe tirando del cable. Para desconectar la máquina, tirar de la clavija y no del cable.
- 10. Mantener los dedos alejados de todas las partes movibles de la máquina. Tener un cuidado especial con la aguja.
- 11. Usar siempre la placa de agujas apropiada. Una placa de agujas impropia puede producir la rotura de la aguja.
- 12. No usar agujas torcidas.
- 13. No presionar ni tirar del tejido mientras se está cosiendo. Esto podría doblar la aguja y romperla.
- 14. Apagar la máquina de coser, poniendo el interruptor principal en la posición cerrada (en "O") cuando quiera realizar algún ajuste en el área de la aguja tal como enhebrar la aguja, cambiarla, bobinar la canilla, cambiar el prensatelas y operaciones similares.
- 15. Desconectar siempre la máquina de la red eléctrica cuando se retiren las tapas, para lubricar, o cuando quiera realizar algún tipo de ajuste mecánico tal como mencionado en el manual de instrucciones.
- 16. La máquina de coser no está pensada para el uso de los niños o personas enfermas sin supervisión.
- 17. Evite que los niños jueguen con la máquina de coser.

"CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES" "Esta máquina de coser es para uso doméstico"

"IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE"

Lors de l'utilisation de la machine à coudre, il convient de toujours suivre les consignes de sécurité essentielles et de prendre notamment les précautions suivantes:

"Lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine."

DANGER — Pour réduire le risque de décharge électrique:

- 1. Ne jamais laisser la machine sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Toujours débrancher la machine à coudre après son utilisation et avant de procéder au nettoyage.
- 2. Toujours débrancher la machine avant de remplacer l'ampoule de la lampe d'éclairage. Utiliser une ampoule de 15 watts, du même type que celle d'origine.

AVERTISSEMENT — Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures:

- 1. Ne pas utiliser cette machine comme un jouet. Il convient de faire particulièrement attention lorsqu'elle est utilisée par des enfants ou dans leur entourage.
- 2. Ne jamais utiliser cette machine à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue, telles que décrites dans le présent manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant tels que repris dans le manuel.
- 3. Ne jamais faire fonctionner la machine si le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, s'il y a un problème de fonctionnement, si elle est tombée ou a été abîmée, ou si elle a été plongée dans du liquide. Retourner la machine à coudre au détaillant autorisé ou au service technique le plus proche pour pouvoir l'examiner, la réparer ou effectuer des réglages électriques ou mécaniques.
- 4. Ne jamais faire fonctionner la machine si l'un des orifices de ventilation est obstrué. Veiller à ce que ces orifices et la commande au pied ne soient jamais encombrés de peluches, poussières et morceaux de tissus.
- 5. Ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans ces ouvertures.
- 6. Ne pas utiliser la machine à l'extérieur.
- 7. Ne pas faire fonctionner la machine en cas d'utilisation de produits aérosols (vaporisateurs) ou d'administration d'oxygène.
- 8. Pour l'éteindre, mettre l'interrupteur principal sur le symbole "O" pour "Off", puis retirer la fiche de la prise.
- 9. Ne jamais débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, saisir la fiche (et non le cordon) et tirer.
- 10. Tenir ses doigts à l'écart de toute pièce mobile. Faire tout spécialement attention aux abords de l'aiguille.
- 11. Toujours utiliser la plaque à aiguille adéquate. Une mauvaise plaque peut casser l'aiguille.
- 12. Ne jamais utiliser d'aiguilles tordues.
- 13. Ne pas tirer ou pousser le tissu en cousant. Cela peut entraver le fonctionnement de l'aiguille et causer sa rupture.
- 14. Toujours éteindre la machine (mettre sur l'interrupteur principal sur "O") avant d'effectuer des réglages à proximité de l'aiguille, tels que l'enfilage, le changement d'aiguille, la mise en place de la canette ou le changement de pied-de-biche, etc.
- 15. Toujours débrancher la machine à coudre avant de retirer les plaques de protection, de la graisser ou avant d'effectuer tout réglage accessible à l'utilisateur tels que mentionnés dans le présent manuel d'utilisation.
- 16. Ne jamais laisser les jeunes enfants ou les personnes handicapées utiliser la machine à coudre sans surveillance.
- 17. Ne jamais laisser les jeunes enfants jouer avec la machine.

"CONSERVER CES INSTRUCTIONS"

"Cette machine à coudre est prévue pour un usage domestique."

FOR USERS IN UK, EIRE, MALTA AND CYPRUS ONLY.

If this machine is fitted with a 3 pin non-rewireable BS plug then please read the following.

IMPORTANT (in the United Kingdom)

Main supply (AC 230/240V~, 50Hz)

DO NOT cut off the main plug from equipment. If the plug fitted is not suitable for the power point in your home or the cable is too short to reach a power point, then obtain an appropriate safety approved extension lead or consult your retailer.

BE SURE to replace the fuse only with an identical approved type, as originally fitted and to replace the fuse cover.

If none the less the main plug is cut off be sure to remove the fuse and dispose of the plug immediately, to avoid a possible shock hazard by inadvertent connection to the main supply.

IMPORTANT (in the other countries)

If the available socket outlet is not suitable for the plug supplied with this equipment, it should be cut off and an appropriate three pin plug fitted. With alternative plugs an approved fuse must be fitted in the plug.

NOTE: The plug severed from the main leads must be destroyed as a plug with bared flexible cords is hazardous if engaged in a live socket outlet. In the event of replacing the plug fuse, use a fuse approved by ASTA to BS 1362, i.e. carrying the mark, rating as marked on plug.

Always replace the fuse cover. Never use plugs with the fuse cover omitted.

WARNING: DO NOT CONNECT EITHER WIRE TO THE EARTH TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER 'E', BY THE EARTH SYMBOL $\frac{1}{2}$ OR COLOURED GREEN OR YELLOW.

The wires in this main lead are coloured in accordance with the following code:


Blue Neutral Brown Live

As the colours of the wiring in the main lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter 'N' or coloured black or blue.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter 'L' or coloured red or brown.

Connecting Plugs and Main Power / Sewing Light Switch

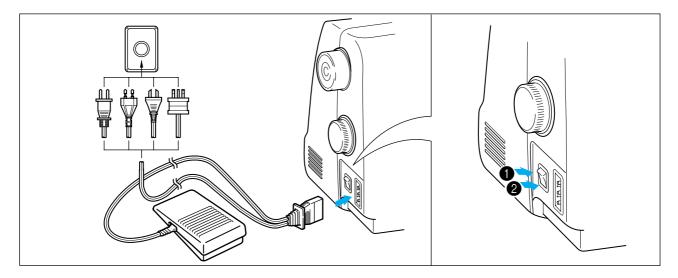

- Connect the power cord or three-prong plug into the machine.
- 2. Connect the electrical supply plug into a wall outlet.
- When leaving the machine unattended, the main switch of the machine should be switched off or the plug must be removed from the socket outlet.

Turn ON or OFF the switch for the main power and sew-light.



 When servicing the machine, or when removing covers or changing bulbs, the machine or the electrical set must unplugged.

PLEASE READ BEFORE USING THIS MACHINE

For safe operation

- 1. Be sure to keep your eye on the needle while sewing. Do not touch the handwheel, thread take-up, needle, or other moving parts.
- 2. Remember to turn off the power switch and unplug the cord when:
 - · Operation is completed
 - · Replacing or removing the needle or any other parts
 - A power failure occurs during use
 - Maintaining the machine
 - Leaving the machine unattended.
- 3. Do not store anything on the foot controller.
- 4. Plug the machine directly into the wall. Do not use extension cords.

For a longer service life

- 1. When storing this machine, avoid direct sunlight and high humidity locations. Do not use or store the machine near a space heater, iron, halogen lamp, or other hot objects.
- 2. Use only neutral soaps or detergents to clean the case. Benzene, thinner, and scouring powders can damage the case and machine, and should never be used.
- 3. Do not drop or hit the machine.
- 4. Always consult the operation manual when replacing or installing any assemblies, the presser feet, needle, or other parts to assure correct installation.

For repair or adjustment

In the event a malfunction occurs or adjustment is required, first follow the troubleshooting table in the back of the operation manual to inspect and adjust the machine yourself. If the problem persists, please consult your local authorized retailer.

LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA MÁQUINA

Para un funcionamiento seguro

- 1. Esté siempre atento a la aguja cuando cosa. No toque la ruedecilla, el tirahilo, la aguja u otras piezas móviles.
- 2. Acuérdese de apagar la máquina y desenchufarla de la corriente cuando:
 - Termine la labor
 - Recambie o retire la aguja y otras piezas
 - Ocurra un fallo eléctrico durante la costura
 - · Realice tareas de mantenimiento
 - Deje la máquina desatendida
- 3. No deje ningún objeto encima del pedal.
- 4. Enchufe la máquina directamente a la toma de contacto de la pared. No utilice alargos.

Para un servicio más duradero

- 1. Evite exponer la máquina a la luz directa del sol y no la guarde en sitios húmedos. No utilice o guarde la máquina cerca de una fuente de calor, plancha, lámpara halógena u otros objetos candentes.
- 2. Utilice sólo detergentes o jabones neutros para limpiar la cárcasa. Gasolina, diluyentes y polvos de limpieza pueden dañar la carcasa y la máquina; no los utilice nunca.
- 3. No deje caer o golpee la máquina.
- 4. Consulte siempre el manual de funcionamiento cuando tenga que reponer o instalar cualquier pieza, como el pie prensatela o la aguja. Así, asegurará una adecuada instalación.

Para reparaciones o ajustes

En el caso de que ocurra una malfunción o se requiera un reajuste, consulte primero la tabla de solución de problemas al final del manual de funcionamiento para inspeccionar y ajustar usted mismo la máquina. Si el problema continúa, recurra a su distribuidor local autorizado.

VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE

Pour une utilisation en toute sécurité

- 1. Surveillez toujours l'aiguille en cousant. Ne touchez pas le volant, le levier de remontée du fil, l'aiguille ou d'autres pièces mobiles.
- 2. N'oubliez pas de mettre la machine hors tension et de la débrancher :
 - Son utilisation terminée
 - Lors du remplacement ou pour retirer toute autre pièce
 - A la suite d'une coupure de courant durant son utilisation
 - Lors de l'entretien de la machine
 - Lorsque la machine ne sera pas surveillée
- 3. Ne posez rien sur la pédale.
- 4. Branchez la machine directement au mur. N'utilisez pas de rallonge.

Pour une durée de vie prolongée

- 1. Ne rangez pas cette machine dans des endroits exposés directement à la lumière du soleil ou des endroits très humides. N'utilisez pas et ne rangez pas la machine près d'un chauffage, d'objets en fer, d'une lampe à halogène ou tout autre objet chaud.
- 2. Utilisez uniquement des détersifs ou détergents neutres pour nettoyer le boîtier. La benzène les solvants et les poudres à récurer peuvent endommager le boîtier et la machine, par conséquent ne les utilisez jamais.
- 3. Ne faites pas tomber et ne cognez jamais la machine.
- 4. Consultez toujours le mode d'emploi pour remplacer ou installer tout assemblage, les pieds-de-biche, l'aiguille ou autre pièce pour une installation correcte.

Lors de réparations

Lors d'un mauvais fonctionnement ou d'une modification nécessaire, suivez en premier le tableau des pannes à l'arrière du mode d'emploi pour inspecter ou ajuster la machine vous-même. Si le problème persiste, veuillez consulter votre détaillant local autorisé.

TABLE OF CONTENTS

KNOWING YOUR SEWING MACHINE		BUTTONHOLE AND BUTTON SEWING	
PRINCIPAL PARTSACCESSORIES	3	Making a Buttonhole Odd-shaped buttons that do not fit into	47
OPERATING YOUR SEWING MACHINE	5	the button holder plate	49
Connecting Plugs		Buttonhole Fine Adjustment	51
Main Power/Sewing Light Switch		Button Sewing	54
Foot Controller	-		
Checking the Needle		LICINIC ATTACHMENTS AND ADDITIONS	
Replacing the Needle		USING ATTACHMENTS AND APPLICATIONS	
Changing the Presser Foot		Zipper Insertion	55
Flat Bed Attachment		Gathering	
VARIOUS CONTROLS		Appliqués	
Pattern Selection Dial		Using the Free-motion Quilting Foot	
Recommended Widths and Lengths for Stitches		Monogramming, Embroidering and Quilting	
Stitch Length Dial		Darning	
Stitch Width Dial		Using the Walking Foot	
Reverse Sewing Lever		Using the 1/4-Inch Quilting Foot	
Feed Dog Position Switch		Using the Quilting Guide	
Converting to Free-arm Style			
Wide table			
THREADING THE MACHINE		MAINTENANCE	
Winding the Bobbin		Changing the Light Bulb	60
Lower Threading			
Upper Threading		Cleaning Performance Check List	
Using Needle Threader Manually Drawing Up Lower Thread		Repacking the Machine	
Twin Needle Sewing		riepacking the Machine	/ /
Thread Tension			
FABRIC/THREAD/NEEDLE COMBINATIONS		INDEX	
ADMO/THILAD/NEEDLE COMBINATIONS	55		
STRAIGHT AND ZIGZAG STITCHING			
PLEASE READ BEFORE SEWING	34		
Straight Stitching	35		
Zigzag Stitching			
BUILT-IN STITCHES			

 Blind Hem Stitching
 38

 Shell Tuck Stitching
 39

 Elastic Stitching
 40

 Double Action Stitching
 41

 Scallop Stitching
 42

 Decorative Stitching
 43

 Patchwork
 44

 Overedge Stitching
 45

 Feather Stitching
 46

 Triple Zigzag Stretch Stitching
 46

CONTENIDO

CONOZCA SU MÁQUINA DE COSER	OJALES Y COSTURA DE BOTONES
ELEMENTOS PRINCIPALES	Botones con formas extrañas que no caben en el
Conexión de los enchufes	Ajuste fino de los ojales
Verificación de la aguja	USO DE ACCESORIOS Y APLICACIONES
Cambio del prensatelas	Fruncido
ENHEBRADO DE LA MÁQUINA	
Enhebrado inferior	Cambio de la bombilla
COMBINACIONES DE TEJIDO/HILO/AGUJA	INDICE
DUNITADAS DECTAS V ZICZAS	1
PUNTADAS RECTAS Y ZIGZAG	
LEA ESTO POR FAVOR ANTES DE COSER	
PUNTADAS INCORPORADAS	

Puntadas invisibles38Puntada ondas39Puntada elástica40Puntada de acción doble41Puntada festón42Puntadas decorativas43Patchwork44Puntada por encima de la orilla45Puntada pluma46Triple puntada zigzag elástica46

TABLE DES MATIÈRES

CONNAITRE SA MACHINE A COUDRE		COUTURE DE BOUTONNIERES ET DE BOUT	ONS
PIÈCES PRINCIPALES		Pour coudre une boutonnière	48
ACCESSOIRES		Boutons aux formes irrégulières qui ne s'insèrent	40
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE A COUDRE.		pas dans la plaque à boutons	
Raccordement		Equilibrage des boutonnières	
Interrupteur principal/de la lampe		Pour coudre un bouton	34
Pédale			
Vérification de l'aiguille		UTILISATION DES ACCESSOIRES	
Pour remplacer l'aiguille		ET LEURS APPLICATIONS	
Plateau			
DESCRIPTIF DES DIFFERENTES COMMANDES		Insertion de fermeture à glissière	
Sélecteur de modèle de point		Pour froncer un tissu	
Longueurs et largeurs recommandees pour chaque po		Appliques	
Sélecteur de longueur de point		Utilisation du pied quilting en mouvement libre	
Sélecteur de largeur de point		Monogrammes, broderies et quilting	
Levier de couture en marche arrière		Reprisage	
Levier des griffes d'entraînement		Utilisation du pied-de-biche mobile	
Conversion en modèle bras libre		Utilisation d'un pied quilting 1/4"	
Table large		Utilisation du guide de quilting	67
ENFILAGE DE LA MACHINE			
Remplissage de la canette		ENTRETIEN	
Enfilage inférieur		D. (TILLITE)	
Mise en place du fil supérieur		Remplacement de l'ampoule	
Utilisation de l'enfileur		Nettoyage	70
Remontée manuelle du fil de la canette		Liste de vérification en cas de défaillances	
Couture avec l'aiguille jumelée		Emballage de la machine	77
Tension des fils	32		
COMBINAISONS TISSU/FIL/AIGUILLE	34	INDEX	
		INDEA	
POINTS DROITS ET POINTS ZIGZAG			
A LIRE AVANT DE COMMENCER À COUDRE	34		
Point droit			
Point zigzag			
0 10			
POINTS INCLUS			

 Point ourlet invisible
 38

 Point picot
 39

 Point élastique
 40

 Point renforcé
 41

 Feston
 42


 Points décoratifs
 43


 Patchwork (Assemblage)
 44

 Overlock élastique
 45

 Point plume
 46

 Triple point zigzag
 46

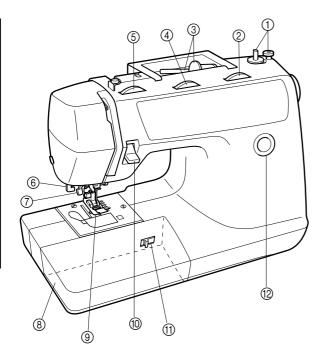

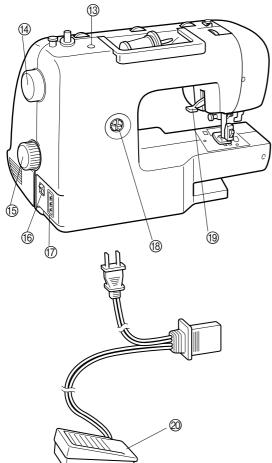

PRINCIPAL PARTS

- ① BOBBIN WINDER (Page 21)
 - Winds the thread onto the bobbin to be used for the lower thread.
- ② STITCH LENGTH DIAL (Page 12, 16) Controls the length of the stitches.
- ③ SPOOL PIN AND SPOOL CAP (Page 21, 25)
- 4 STITCH WIDTH DIAL (Page 17)
 - Controls the stitch width.
- ⑤ UPPER TENSION CONTROL DIAL (Page 32) Controls the tension of the upper thread.
- **(6) BUTTONHOLE LEVER (Page 47)**
- **⑦ NEEDLE THREADER (Page 27)**
- § FLAT BED ATTACHMENT WITH ACCESSORY COMPART-MENT (Page 11, 18)
- ③ ZIGZAG PRESSER FOOT (Page 3, 11)
- ® REVERSE SEWING LEVER (Page 17) Push for stitching in the reverse direction.
- (f) FEED DOG POSITION SWITCH (Page 18)
- PATTERN INDICATION WINDOW (Page 12) Shows the stitch number selected.
- (3) HOLE FOR VERTICAL SPOOL PIN (Page 31) Used to hold a second spool of thread for twin needle sewing.
- (4) HANDWHEEL
- (§) PATTERN SELECTION DIAL (Page 12)

 Turn in either direction to select the desired stitch.
- (6) MAIN POWER/SEWING LIGHT SWITCH (Page 7) Turn ON/OFF the main power/sewing light switch.
- FOOT CONTROLLER JACK (Page 5) Insert the foot controller plug for operation and connect the machine to the power supply.
- **(B) BUTTONHOLE FINE ADJUSTMENT SCREW (Page 51)**
- (9) PRESSER FOOT LEVER (Page 25)
- **◎ FOOT CONTROLLER (Page 8)**


Used to control sewing speed/start and stop.

ELEMENTOS PRINCIPALES

- ① DISPOSITIVO DE BOBINADO DE LA CANILLA (Página 22) Hace bobina para la canilla que va a ser utilizada como hilo inferior.
- ② SELECTOR DE LARGO DE PUNTADA (Página 12, 16) Controla el largo de las puntadas.
- ③ EJE DEL CARRETE Y PORTA CARRETES (Página 22, 26)
- (§) DISCO DE CONTROL DE LA TENSIÓN SUPERIOR (Página 32) Controla la tensión del hilo superior.
- **⑥ PALANCA DE OJALES (Página 48)**
- (7) ENHEBRADOR DE AGUJAS (Página 28)
- ® PLATAFORMA CON COMPATIMENTO DE ACCESORIOS (Página 11, 18)
- PRENSATELAS ZIGZAG (Página 4, 11)
- PULSADOR DE RETROCESO (Página 17)
 Apriete el pulsador para coser hacia atrás.
- (1) PALANCA DE ALIMENTADORES (Página 18)
- ② VENTANA DE INDICACIÓN DE PUNTADA (Página 12) Muestra el número de puntada seleccionada.
- (3) ORIFICIO PARA EL PORTABOBINAS VERTICAL (Página 31) Sirve para poner un segundo carrete de hilo para coser con una aguja doble.
- (14) RUEDECILLA
- (§) SELECTOR DE PUNTADAS (Página 12)
 Gírelo en cualquier sentido para seleccionar la puntada deseada.
- (§) INTERRUPTOR PRINCIPAL/LUZ DE COSIDO (Página 7) Encienda/apague el interruptor principal/luz de cosido.
- ⑦ RECEPTÁCULO DEL PEDAL (Página 6) Inserte la clavija del pedal para que éste funcione y enchufe la máquina a la fuente de alimentación.
- ® TORNILLO DE AJUSTE FINO DE LOS OJALES (Página 52)
- (9) PALANCA DEL PRENSATELAS (Página 26)
- ② PEDAL (Página 8)
 Se utiliza para controlar la velocidad, el inicio y el final del cosido.

PIÈCES PRINCIPALES

- ① **DEVIDOIR** (**Page 22**) Sert à enrouler le fil sur la canette.
- ② SELECTEUR DE LONGUEUR DE POINT (Page 12, 16) Contrôle la longueur des points.
- ③ PORTE-BOBINE/DISQUE BLOQUE-BOBINE (Page 22, 26)
- (5) SELECTEUR DE TENSION SUPERIEURE (Page 32) Contrôle la tension du fil supérieur.
- **(6) LEVIER POUR BOUTONNIERES (Page 48)**
- 7 ENFILEUR (Page 28)
- ③ PLATEAU ET COMPARTIMENT D'ACCESSOIRES (Page 11, 18)
- **(9) PIED-DE-BICHE POUR POINTS ZIGZAGS (Page 4, 11)**
- LEVIER COUTURE EN MARCHE ARRIERE (Page 17)
 Appuyer pour coudre en sens inverse
- (f) LEVIER D'ABAISSEMENT DES GRIFFES D'ENTRAINE-MENT (Page 18)
- ② FENETRE D'INDICATION DU MODELE DE POINT (Page 12) Indique le numéro de point sélectionné.
- (3) ORIFICE POUR PORTE-BOBINE VERTICAL (Page 31) Sert à placer une seconde bobine de fil pour la couture avec une aiguille jumelée.
- **(4) VOLANT A MAIN**
- (5) SELECTEUR DE MODELE DE POINT (Page 12) Tourner dans l'une ou l'autre direction pour selectionner le point désiré
- (§) INTERRUPTEUR PRINCIPAL/DE LA LAMPE (Page 7) Sert à mettre la machine sous/hors tension et à allumer/éteindre la lampe d'éclairage.
- ⑦ CONNECTEUR DE LA PEDALE DU RHEOSTAT (Page 6) Brancher la fiche pour que la pédale du rhéostat puisse fonctionner et brancher la machine sur une prise d'électiaté.
- ® VIS D'EQUILIBRAGE DES BOUTONNIERES (Page 52)
- (9) LEVIER DU PIED-DE-BICHE (Page 26)
- ② PEDALE DU RHEOSTAT (Page 8)
 Sert à contrôler la vitesse de couture, la mise en marche et l'arrêt.

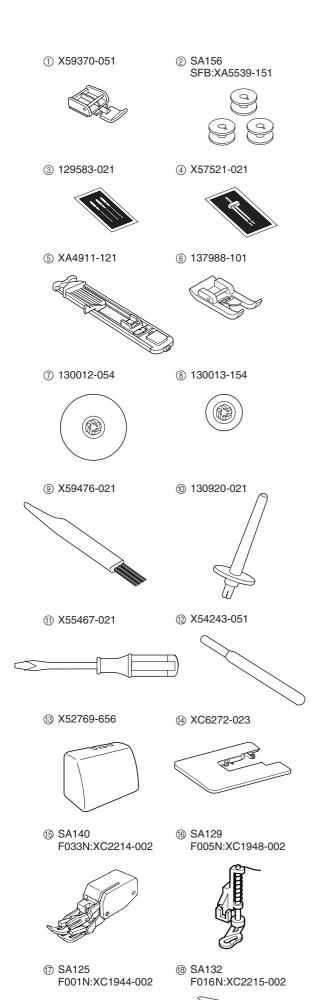

ACCESSORIES

- ① Zipper Foot (1 pc.)
- ② Bobbin (3 pcs.)
- ③ Needle Pack
- 4 Twin Needle (1 pc.)
- ⑤ Buttonhole Foot (1 pc.)
- ® Satin Stitch Foot (1 pc.)
- ⑦ Spool Cap (Large) (1 pc.)
- ® Spool Cap (Small) (1 pc.)
- 10 Extra Spool Pin (1 pc.)
- ① Screwdriver (1 pc.)
- @ Cases Disease (1 ---
- ② Seam Ripper (1 pc.)
- (1) Hard Case (1 pc.)(4) Wide table(1 pc.)
- Walking Foot
- ® Free-motion Quilting Foot
- 7 1/4-Inch Quilting Foot
- ® Quilting guide

Zigzag Presser Foot is on machine.

NOTE (For U.S.A. only):

Foot Controller: Model KD-1902

Part Code: XC7359-021 (110/120V Area)

This foot controller can be used for Model PS-3700.

Many of the above accessories are stored in the flat bed attachment. These accessories have been designed to help complete most sewing tasks.

ACCESORIOS

- ① Pata de cremalleras (1 pza)
- ② Canilla (3 pzas)
- ③ Paquete de agujas
- 4 Aguja doble (1 pza)
- ⑤ Prensatelas para ojales (1 pza)
- ⑥ Prénsatela para puntada de realce (1 pza)
- 7 Tope para carretes (grande) (1 pza)
- (8) Tope para carretes (pequeño) (1 pza)
- (9) Cepillo (1 pza)
- n Porta carretes extra (1 pza)
- ① Destornillador (1 pza)
- ② Cortador para abrir costuras (1 pza)
- (3) Caja rígida (1 pza)
- (4) Tabla ancha (1 pza)
- (5) Pie caminante
- ⁽⁶⁾ Prensatelas libre
- 7 Prensatela para pespunte 1/4
- (8) Guía de acolchados

El prensatelas zigzag está en la máquina.

NOTA (sólo para EE UU):

Pedal: modelo KD-1902

Código: XC7359-021 (110/120 V Área)

Este pedal puede utilizarse para el modelo de máquina de coser PS-3700.

Muchos de los accesorios anteriores están almacenados en la mesa extensible. Han sido diseñados para ayudar en la realización de la mayoría de tareas de cosido.

ACCESSOIRES

- ① Pied pour fermeture à glissière (1 pc)
- ② Canettes de rechange (3 pcs)
- 3 Jeu d'aiguilles
- 4 Aiguille jumelée (1 pc)
- ⑤ Pied pour boutonnières (1 pc)
- ⑥ Pied pour point de bourdon (1 pc)
- 7 Disque bloque-bobine (grand) (1 pc)
- Disque bloque-bobine (petit) (1 pc)
- (9) Brosse (1 pc)
- n Porte bobine supplémentaire (1 pc)
- ① Tournevis (1 pc)
- ② Coupe fils (1 pc)
- (3) Etui rigide (1 pc)
- (4) Table large (1 pc)
- (5) Pied mobile
- 16 Pied quilting en mouvement libre
- Pied quilting 1/4"
- (8) Guide de quilting

Le pied-de-biche pour points zigzag se trouve sur la machine.


REMARQUE (pour les Etats-Unis uniquement):

Pédale du rhéostat: Modèle KD-1902

Code de référence: XC7359-021 (zone de 110/120V)

La présente pédale peut servir pour le modèle de machine à coudre PS-3700.

La plupart des accessoires susmentionnés sont rangés dans le plateau. Ils ont été conçus pour vous permettre de réaliser la plupart des tâches de couture

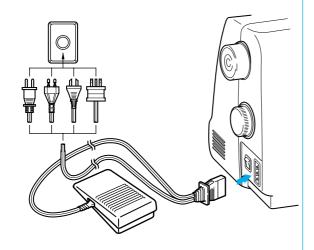

OPERATING YOUR SEWING MACHINE

Connecting Plugs

- 1. Connect the power cord plug into the machine.
- 2. Connect the power supply plug into a wall outlet.

CAUTION

- When leaving the machine unattended, the main switch of the machine should be switched off or the plug must be removed from the socket-outlet.
- When servicing the machine, or when removing covers or changing bulbs, the machine or the electrical set must be unplugged.
- 3. For U.S.A. only

This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.

If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

A WARNING

- Use only regular household electricity for the power source. Using other power sources may result in fire, electric shock, or damage to the machine.
- Turn off the main power and remove the plug in the following circumstances:
 - When you are away from the machine
 - After using the machine
 - When the power fails during use
 - When the machine does not operate correctly due to a bad connection or a disconnection
 - During electrical storms

A CAUTION

- Do not use extension cords or multi-plug adapters with many other appliances plugged in to them. Fire or electric shock may result.
- Do not touch the plug with wet hands. Electric shock may result.
- When unplugging the machine, always turn off the main power first. Always grasp the plug to remove it from the outlet. Pulling on the cord may damage the cord, or lead to fire or electric shock.
- Do not allow the power cord to be cut, damaged, modified, forcefully bent, pulled, twisted, or bundled. Do not place heavy objects on the cord. Do not subject the cord to heat. These things may damage the cord and cause fire or electric shock. If the cord or plug is damaged, take the machine to your authorized retailer for repairs before continuing use.
- Unplug the power cord if the machine is not to be used for a long period of time. Otherwise a fire may result.

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER

Conexión de los enchufes

- 1. Conecte la clavija del cordón de alimentación a la máquina.
- 2. Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

PRECAUCIÓN

- Si deja la máquina desatendida, debe apagar el interruptor principal de la corriente o desenchufar el cable de la toma de corriente.
- 2. Cuando repare la máquina, retire tapas o cambie la bombilla, desenchufe la máquina de la corriente.
- 3. Sólo para EE UU

Esta máquina está provista de un enchufe polarizado (un borne más ancho que el otro). Como medida de seguridad, existe una sola manera de introducir el enchufe en la toma de corriente. Si no puede introducir el enchufe a fondo en la toma de corriente, cambie de lado el enchufe. Si sigue sin poderlo introducir, póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale una toma de corriente adecuada. No intente modificar el enchufe.

A AVISO

- Utilice sólo la corriente de casa normal para la alimentación de la máquina. El uso de otras fuentes de alimentación puede provocar incendio, descarga eléctrica o averías en la máquina.
- Apague la máquina y desenchufe el cable de la corriente en la siguientes situaciones:
 - Cuando esté alejado de la máquina
 - Después de usar la máquina
 - Cuando la alimentación se corta durante el funcionamiento
 - Si la máquina no funciona correctamente debido a una mala conexión o a una desconexión
 - Durante tormentas con relámpagos

A PRECAUCIÓN

- No utilice cables de alargo ni adaptadores con demasiados aparatos conectados. Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas. Podría recibir una descarga eléctrica.
- Desenchufe siempre la máquina antes de desmontarla. Sujete siempre el enchufe para sacarlo de la toma de corriente. Si tira del cable, podría dañarlo o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No corte, estropee, cambie, fuerce, doble, estire, tuerza o enrolle el cable. No apoye objetos pesados sobre el cable. No exponga el cable al calor. Todo esto podría estropear el cable y causar un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable o el enchufe están estropeados, lleve la máquina a su distribuidor autorizado para que los reparen antes de volver a utilizarlos.
- Desenchufe el cable de la corriente si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo. De otra manera, podría producirse un incendio.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE A COUDRE

Raccordement

- 1. Raccorder la fiche du cordon d'alimentation à la machine.
- 2. Brancher la fiche d'alimentation à une prise secteur.

ATTENTION

- Lorsque la machine n'est pas utilisée, coupez l'interrupteur d'alimentation principal de la machine ou débranchez la machine de la prise secteur.
- Lors de l'entretien de la machine, ou lorsque vous changez ou retirez les ou ampoules, la machine ou sa partie électrique doit être débranchée.
- 3. Pour les Etats-Unis uniquement


Cette machine à coudre est équipée d'une fiche polarisée, c'est-àdire d'une fiche qui possède une lame plus large que l'autre. Par mesure de sécurité, il existe une seule manière d'introduire cette fiche dans une prise de courant. Si elle ne s'insère pas dans la prise, essayer dans l'autre sens. Si vous ne parvenez toujours pas à l'enfoncer dans la prise, veuillez prendre contact avec un électricien qualifié afin qu'il vienne remplacer la prise. Ne jamais modifier la fiche.

A AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement l'alimentation domestique normale pour alimenter votre machine. L'utilisation d'autres sources d'alimentation pourrait causer des incendies, électrocutions ou endommager la machine.
- Mettez hors tension et débranchez de la prise murale dans les cas suivants :
 - Lorsque vous n'êtes pas près de la machine
 - · Après avoir utilisé la machine
 - En cas de coupure de courant durant l'utilisation de la machine
 - Lorsque la machine ne fonctionne pas correctement à cause d'une mauvaise connexion ou d'un débranchement
 - Durant les orages

A ATTENTION

- N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateurs multiples pour brancher cette machine avec d'autres appareils. Autrement il y aurait risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains mouillées.
 Autrement vous risqueriez de vous électrocuter.
- Lorsque vous débranchez la machine, veuillez toujours mettre la machine hors tension en premier. Tenez toujours la fiche pour la retirer de la prise murale. Si vous tirez sur le cordon, celui-ci pourrait être endommagé et il y aurait risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne pas couper, endommager, modifier, plier avec force, tirer sur, tordre ou lier le cordon d'alimentation. Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon. Ne placez jamais le cordon près d'une source de chaleur. Toutes ces actions pourraient endommager le cordon et vous risqueriez un incendie ou une électrocution. Si le cordon ou la fiche est endommagée, apportez la machine à votre détaillant autorisé pour la faire réparer avant de continuer à l'utiliser.
- Débranchez le cordon d'alimentation si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période de temps. Autrement il y aurait risque d'incendie.

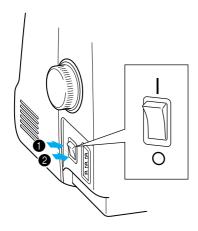

Main Power/Sewing Light Switch

This switch turns the main power/sewing light on or off.

- 1 Turn ON (toward the "I" mark)
- 2 Turn OFF (toward the "O" mark)

Interruptor principal/luz de cosido


Este interruptor permite apagar y encender la máquina y la luz.

- 1 Encender (hacia la marca "I")
- 2 Apagar (hacia la marca "O")

Interrupteur principal/de la lampe

Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre la machine ainsi que la lampe de couture.

- 1 Allumer (pousser vers la marque "I")
- 2 Eteindre (pousser vers la marque "O")

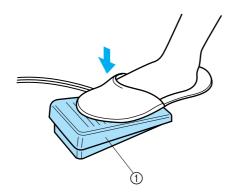

Foot Controller

When the foot controller is depressed lightly, the machine will run at a low speed. When the pressure on the foot controller is increased, the machine's speed will increase. When pressure on the foot controller is released, the machine will stop. Care should be taken that nothing is placed on the foot controller when the machine is not in use.

1) Foot controller

A CAUTION

Do not allow fabric pieces and dust to collect in the foot controller. Doing so could cause a fire or an electric shock.

NOTE (For U.S.A. only):

Foot Controller: Model KD-1902

This foot controller can be used for Model PS-3700.

Pedal

Al presionar ligeramente el pedal, la máquina funcionará a baja velocidad. Al aumentar la presión, se incrementa también la velocidad de la máquina. Al soltar el pedal, la máquina se para. Asegúrese siempre de no poner ningún objeto sobre el pedal cuando la máquina no esté utilizada.

① Pedal

▲ PRECAUCIÓN

Evite que trozos de tela y polvo entren en el pedal. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NOTA (sólo para EE UU):

Pedal: modelo KD-1902

Este pedal puede utilizarse para el modelo de máquina de coser PS-3700.

Pédale

Lorsque l'on appuie légèrement sur la pédale, la machine va fonctionner à faible vitesse. Si l'on augmente la pression, la vitesse de couture de la machine va augmenter également. La machine s'arrête lorsque la pression sur la pédale est relâchée. Il faut cependant veiller à ne rien placer sur la pédale lorsque la machine n'est pas utilisée.

1 Pédale du rhéostat


A REMARQUE


Veillez à ce que des morceaux de tissu ou de la poussière ne s'accumulent pas dans la pédale. En effet, vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.


REMARQUE (pour les Etats-Unis uniquement):


Pédale du rhéostat: Modèle KD-1902

La présente pédale peut servir pour le modèle de machine à coudre PS-3700.

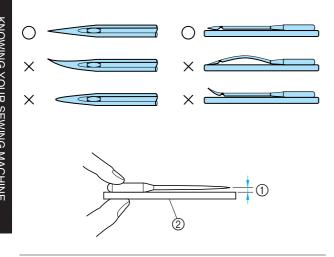

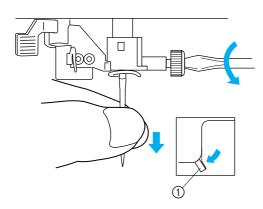

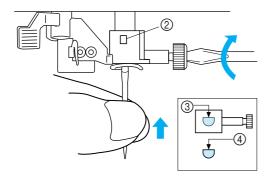



Checking the Needle

The sewing needle must always be straight and sharp for smooth sewing.

To Check the Needle Correctly:

To check the needle, place the flat side of the needle on a flat surface. Check the needle from the top and the sides. Throw away any bent needles.

- ① Parallel space
- ② Level surface (bobbin cover, glass, etc.)
- * Place a level surface under the needle.

Replacing the Needle

A CAUTION

- Turn the main power switch to OFF before changing the needle. If the main power is left on and foot controller is stepped on, the machine will start and injury may result.
- Use only sewing machine needles for home use. Other needles may bend or break and cause injury.
- Never sew with a bent needle. A bent needle will easily break and cause injury.
- 1. Remove the power supply plug from the outlet.
- 2. Raise the needle bar to its highest position.
- 3. Lower the presser foot.
- 4. Remove the needle by loosening the needle clamp screw.
 - ① Presser foot lever

CAUTION

Do not loosen or tighten the needle clamp screw with a strong force, otherwise it may be damaged.

- 5. With the flat side of the needle facing the back, insert the new needle all the way to the top of the needle stopper (viewing window) in the needle clamp. Use a screwdriver to securely tighten the needle clamp screw.
 - ② Needle stopper
 - 3 Hole for setting needle
 - (4) Flat side of needle

CAUTION

Be sure to push in the needle until it touches the stopper, and securely tighten the needle clamp screw with a screw-driver. If the needle is not completely inserted or the needle clamp screw is loose, the needle may break or the machine may be damaged.

Verificación de la aguja

La aguja de costura siempre debe estar bien recta y afilada para una buena costura.

Para comprobar la aguja:

Para revisar la aguja, coloque la parte plana de la aguja sobre una superficie plana. Compruebe la aguja por la parte superior y los laterales. Tire las agujas que estén dobladas.

- 1 Espacio paralelo
- ② Superficie plana (tapa de la bobina, cristal, etc.)
- * Coloque la superficie plana debajo de la aguja.

Cambio de la aguja

A PRECAUCIÓN

- Desenchufe la máquina de coser de la alimentación antes de cambiar la aguja. Si deja la máquina enchufada a la corriente y pisa el pedal, la máquina se pondrá en marcha y podría causar lesiones.
- Utilice sólo agujas de máquina de coser para uso doméstico.
 Otras agujas podrían doblarse o romperse y causar lesiones.
- Nunca cosa con una aguja doblada. Una aguja doblada se rompe fácilmente y podría hacerle daño.
- 1. Retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- 2. Levante la barra de la aguja a su posición más alta.
- 3. Baje el prensatelas.
- 4. Retire la aguja, aflojando la abrazadera de la aguja.
 - ① Palanca del prensatelas

PRECAUCIÓN

No apriete el tornillo de la presilla de la aguja. De lo contrario, podría estropear la aguja o la máquina.

- 5. Con la parte plana de la aguja mirando hacia la parte trasera de la máquina, inserte la nueva aguja hasta el final de la cavidad (mirilla) en la presilla de la aguja. Utilice el destornillador para apretar bien el tornillo de la presilla de la aguja.
 - ② Cavidad
 - 3 Orificio para la aguja
 - 4 Parte plana de la aguja

A PRECAUCIÓN

Asegúrese de empujar la aguja hasta que llegue al tope de la cavidad y apriete fuertemente el tornillo de la presilla de la aguja con un destornillador. Si la aguja no está completamente insertada o el tornillo de la presilla de la aguja está suelto, la aguja podría romperse o la máquina podría estropearse.

Vérification de l'aiguille

L'aiguille doit toujours être droite et pointue pour piquer correctement.

Pour contrôler correctement une aiguille :

Pour contrôler l'aiguille, placez le côté plat de l'aiguille sur une surface plane. Vérifiez l'aiguille à partir du haut et des côtés. Jetez toutes les aiguilles tordues.

- ① Espace parallèle
- ② Surface plane (couvercle de bobine, plaque de verre, etc.)
- * Placez l'aiguille sur une surface plane.

Pour remplacer l'aiguille

A ATTENTION

- Avant de changer l'aiguille, mettez la machine hors tension. Si la machine est sous tension et que vous appuyez accidentellement sur la pédale, la machine démarrera et vous risquez de vous blesser.
- Utilisez uniquement des aiguilles à coudre pour machine à usage domestique. Les autres aiguilles risquent de se tordre ou de casser, et de vous blesser.
- Ne jamais coudre avec une aiguille tordue. Les risques d'accidents dus à une aiguille tordue sont élevés.
- 1. Retirer la fiche de la prise de courant.
- 2. Remonter complètement l'aiguille.
- 3. Abaisser le pied-de-biche.
- 4. Retirer l'aiguille en desserrant la fixation.
 - ① Levier du pied-de-biche


ATTENTION


N'appuyez pas trop sur la vis du support d'aiguille. Sinon, vous risquez d'endommager l'aiguille ou la machine.

- 5. Le côté plat de l'aiguille tourné vers l'arrière, enfoncez la nouvelle aiguille jusqu'au haut de la butée d'aiguille (fenêtre de contrôle) du support d'aiguille. A l'aide d'un tournevis, fixez soigneusement la vis du support d'aiguille.
 - ② Butée d'aiguille
 - ③ Trou de fixation de l'aiguille
 - 4 Côté plat de l'aiguille

A ATTENTION

Veillez à enfoncer l'aiguille jusqu'à ce qu'elle touche la butée et à visser soigneusement la vis de support de l'aiguille à l'aide d'un tournevis. Si l'aiguille n'est pas entièrement insérée ou si la vis du support d'aiguille n'est pas correctement vissée, l'aiguille risque de casser ou la machine d'être endommagée.

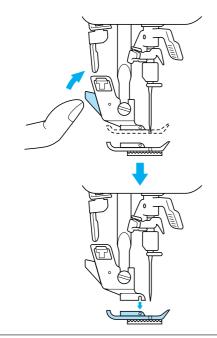

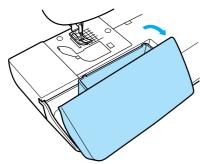

Cambio del prensatelas

A PRECAUCIÓN

- Desenchufe siempre la máquina de la alimentación antes de cambiar el pie prensatela. Si la máquina de coser está enchufada a la corriente y si pisa el pedal, la máquina se pondrá en funcionamiento y podría hacerse daño.
- Utilice siempre el pie prensatela adecuado para el pespunte seleccionado. Si utiliza un pie prensatela inadecuado, la aguja podría chocar contra el pie prensatela y doblarse o romperse, lo que puede causar lesiones.
- Use el pie prensatela sólo para esta máquina de coser. Si usa otro pie prensatela, podría causar una avería o hacerse daño.

Según sus necesidades de costura, puede ser necesario cambiar el prensatelas.

TIPO DE ENGANCHE DE GOLPE

- Levante la aguja a su posición más alta girando la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecilla de un reloj) y levante la palanca del prensatelas.
- 2. Suelte el prensatelas levantando la palanca que hay en la parte trasera del soporte.
- 3. Coloque otro prensatelas en la placa de agujas de tal forma que la barra del prensatelas quede alineada con la ranura del soporte.
- 4. Baje la palanca del prensatelas y fije el prensatelas en el soporte. Si el prensatelas está bien colocado, la barra debe engancharse de golpe.

Plataforma

Muchos de los accesorios están almacenados en un compartimiento situado debajo de la tapa de la plataforma. Para abrirla, tire de ella hacia usted.

Changing the Presser Foot

A CAUTION

- Always turn off the power before changing the presser foot. If the power is on and foot controller is stepped on, the machine will start and may cause injury.
- Always use the correct presser foot for the selected stitch pattern. If the wrong presser foot is used, the needle may strike the presser foot and bend or break, and may cause injury.
- Only use presser feet for this machine. Using other presser feet may lead to accident or injury.

It may be necessary to change the presser foot according to your sewing needs.

SNAP-ON TYPE

- Raise the needle to its highest position by turning the handwheel toward you (counter clockwise) and raise the presser foot lever.
- 2. Release the foot by raising the lever located at the back of the holder.
- 3. Place a different presser foot on the needle plate so that the bar on the presser foot is in line with the slot on the shank.
- 4. Lower the presser foot lever and fix the presser foot onto the shank. If the presser foot is in the correct location, the bar should snap in.

Flat Bed Attachment

Many of the accessories are stored in a compartment under the flat bed attachment cover, which can be opened by flipping it toward you.

Changement de pied-de-biche

AATTENTION

- Mettez toujours la machine hors tension avant de changer le pied-de-biche. Si la machine est sous tension et la pèdale est enfoncée, la machine démarrera et vous risquez de vous blesser.
- Utilisez toujours le pied-de-biche qui correspond au motif de point sélectionné. Si vous n'utilisez pas le bon modèle de piedde-biche, l'aiguille risque de le toucher, de se tordre ou de casser, et de vous blesser.
- Utilisez uniquement les pieds-de-biche conçus pour cette machine. Si vous utilisez d'autres pieds-de-biche, vous risquez de vous blesser.


En fonction des besoins, il peut s'avérer nécessaire de changer le pied-debiche.


MODELE A CLIQUET

- 1. Remonter complètement l'aiguille en tournant le volant vers soi (dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre) et lever le pied-de-biche.
- 2. Libérer le pied en levant le levier situé à l'arrière du support.
- 3. Placer un pied différent sur la plaque à aiguille de telle manière que la tige du pied-de-biche s'aligne avec la fente de la fixation.
- Abaisser le levier du pied-de-biche et fixer le pied sur l'axe. Si le piedde-biche est mis correctement, la tige devrait se mettre en place d'elle même avec un déclic.

Plateau

La plupart des accessoires sont rangés dans un compartiment sous le plateau que vous pouvez ouvrir en le faisant pivoter vers vous.

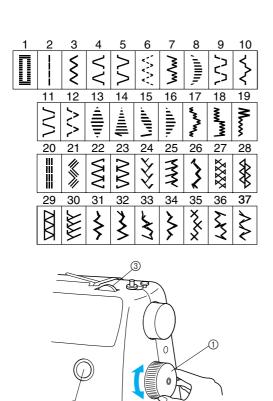

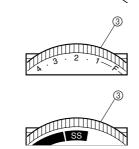

DISTINTOS MANDOS

Selector de puntadas

PRECAUCIÓN

Cuando utilice el selector de puntadas, antes de seleccionar una puntada, gire la ruedecilla hacia delante (hacia la izquierda) con la mano para poner la aguja en la posición más alta. Si gira el selector de puntada con la aguja en la poción bajada, la aguja, el prénsatelas o el tejido podrían dañarse.

Para seleccionar una puntada, sólo hace falta girar el selector de puntadas, situado en la derecha de la máquina. El selector de puntadas podría situarse en cualquier dirección entre 1 y 19 (o para puntadas elásticas entre 20 y 37). El número de la puntada seleccionada aparecerá en la ventana de indicación de puntada. En la página siguiente se muestra el rango de longitud y anchura de puntada recomendado.

- ① Selector de puntadas
- ② Ventana de indicación de puntada

Las puntadas disponibles dependen de la posición del selector de largo de puntada. Si está situado entre 0 y 4,5, pueden seleccionarse todas las puntadas que aparecen en la fila superior. Si está situado en SS, pueden seleccionarse todas las puntadas que aparecen en la fila inferior.

③ Selector de largo de puntada

NOTA:

El selector de puntada no es un selector continuo, y, por tanto, no puede girarse directamente desde la última puntada hasta la primera o viceversa. Para seleccionar la primera puntada cuando está seleccionada la última, o viceversa, gire el selector de puntada en sentido opuesto hasta que aparezca la puntada deseada.

VARIOUS CONTROLS

Pattern Selection Dial

CAUTION

When you use the Pattern Selection Dial to select a pattern, turn the handwheel to the front (counter-clockwise) by hand to set the needle in the highest position before selecting the pattern. If the needle is in the down position when the Pattern Selection Dial is turned, the needle, presser foot, or fabric may be damaged.

To select a stitch, simply turn the Pattern Selection Dial, located on the right side of the machine. The Pattern Selection Dial may be turned in either direction between 1 and 19 (or for stretch stitches between 20 and 37).

The number of the selected stitch will appear in the pattern indication window.

The following page shows the recommended range of stitch length and width.

- 1) Pattern selection dial
- 2 Pattern indication window

The stitches that are available depend on the Stitch Length Dial setting. If the Stitch Length Dial is set between 0 and 4.5, any of the stitches in the top row can be selected. If the Stitch Length Dial is set to SS, any of the stitches in the bottom row can be selected.

3 Stitch length dial

NOTE:

Since the Pattern Selection Dial is not a continuous dial, it cannot be turned directly from the last stitch to the first one or from the first stitch to the last one. To select the first stitch when the last one is displayed or to select the last stitch when the first one is displayed, turn the Pattern Selection Dial in the opposite direction until the desired stitch is displayed.

DESCRIPTIF DES DIFFERENTES COMMANDES

Sélecteur de modèle de point

ATTENTION

Lorsque le sélecteur de modèle de point est utilisé pour sélectionner un point, tourner le volant vers l'avant (dans le sens des aiguilles d'une montre) à la main pour mettre l'aiguille dans sa position la plus haute avant de sélectionner le point. Si l'aiguille est dans sa position basse, l'aiguille, la pédale ou le tissu risque d'être endommagé.

Pour sélectionner un point, il suffit de tourner le sélecteur de modèles situé sur le côté droit de la machine. Il est possible de tourner le sélecteur de modèle de point dans l'une ou l'autre direction entre 1 et 19 (ou entre 20 et 37 pour les points élastiques). Le numéro du point sélectionné s'affichera dans la fenêtre d'indication du modèle de point. A la page suivante, vous trouverez une liste des plages de longueur et de largeur recommandées pour chaque point.

- ① Sélecteur de modèle de point
- ② Fenêtre d'indication du modèle de point

Les points disponibles dépendent du réglage du sélecteur de longueur de point. Si ce sélecteur est réglé entre 0 et 4,5, vous pouvez sélectionner n'importe quel point de la rangée supérieure. Si le sélecteur est réglé sur SS, vous pouvez sélectionner tout point de la rangée inférieure.

3 Sélecteur de longueur de point.

REMARQUE:

Etant donné que le sélecteur de modèle de point n'est pas un disque au mouvement continu, vous ne pouvez pas passer directement du premier modèle au dernier, ni du dernier au premier. Pour sélectionner le premier modèle lorsque le dernier modèle est affiché ou vice versa, tourner le sélecteur dans le sens opposé jusqu'à ce que le point souhaité s'affiche.

Recommended Widths and Lengths for Stitches


PATTERN	STITCH NAME	RECOMMENDED WIDTH SETTING (inch)	RECOMMENDED LENGTH SETTING (inch)	INSTRUCTION MANUAL PAGE
<u> </u>	1-STEP AUTOMATIC BUTTONHOLE	4-7 (1/8-3/16)	F-1.5 (1/64-1/16)	47
	STRAIGHT STITCH (Center position)	3.5	1-4.5 (1/16-3/16)	35
\{	ZIGZAG STITCH	0-6.5 (0-1/4)	F-4.5 (1/64-3/16)	37
\{	BLIND HEM STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-2 (1/64-1/16)	38
>	SHELL TUCK STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	39
₩	ELASTIC STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-2.5 (1/64-3/32)	40
/w/w/	STRETCH BLIND HEM STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-1.5 (1/64-1/16)	38
	SCALLOP STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-1.5 (1/64-1/16)	42
3	DOUBLE ACTION STITCH BRIDGING STITCH RAMPART STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	41
}	ELASTIC SHELL TUCK STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	45
	BEAD STITCH ARROWHEAD STITCH PARALLELOGRAM STITCH TRIANGLE STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	F-1 (1/64-1/16)	43
Marry majoraj	LIGHTNING STITCH SQUARE STITCH DECORATIVE STITCH	6.5 (1/4)	F-1 (1/64-1/16)	43
	TRIPLE STRETCH STITCH (Center position)	3.5	SS Fixed 2.5 (3/32)	35
**	TRIPLE ZIGZAG STRETCH STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	46
W	ELASTIC OVERLOCK STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	45
M	ELASTIC OVERLOCK STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	45
Š	FEATHER STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	46
MM4	COMB STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	45
}	DECORATIVE STITCH	6.5 (1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	43
×	FAGOTING STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	44
*	DECORATIVE STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	43
B	DECORATIVE HEM STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	41
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	DECORATIVE STITCH	6.5 (1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	43
*	LINK STITCH	3-6.5 (1/8-1/4)	SS Fixed 2.5 (3/32)	44


Anchos y largos recomendados para cada puntada

PUNTADA	NOMBRE	ANCHO RECOMENDADO (pulgadas)	LARGO RECOMENDADO (pulgadas)	PÁGINA DEL MANUAL
<u> </u>	OJAL AUTOMÁTICO DE 1 PASO	4-7 (1/8-3/16)	F-1,5 (1/64-1/16)	48
	PUNTADA RECTA (Posición centro)	3,5	1-4,5 (1/16-3/16)	36
{	PUNTADA ZIGZAG	0-6,5 (0-1/4)	F-4,5 (1/64-3/16)	37
\ \ \	puntada invisible	3-6,5 (1/8-1/4)	F-2 (1/64-1/16)	38
>>	puntada ondas	3-6,5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	39
\$	PUNTADA ELÁSTICA	3-6,5 (1/8-1/4)	F-2,5 (1/64-3/32)	40
/m/m/	PUNTADA INVISIBLE ELÁSTICA	3-6,5 (1/8-1/4)	F-1,5 (1/64-1/16)	38
	PUNTADA FESTÓN	3-6,5 (1/8-1/4)	F-1,5 (1/64-1/16)	42
3 \$ \$	PUNTADA DE ACCIÓN DOBLE PUNTADA PUENTE PUNTADA ONDAS ABIERTAS	3-6,5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	41
}	PUNTADA ONDAS ELÁSTICAS	3-6,5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	45
	PUNTADA FESTÓN DOBLE PUNTADA FLECHA PUNTADA PARALELOGRAMO PUNTADA TRIÁNGULO	3-6,5 (1/8-1/4)	F-1 (1/64-1/16)	43
Mosses	PUNTADA ESCALERA PUNTADA FESTÓN DOBLE PUNTADA DECORATIVA	6,5 (1/4)	F-1 (1/64-1/16)	43
	TRIPLE PUNTADA PESPUNTO (Posición centro)	3,5	SS Fija 2,5 (3/32)	36
%	TRIPLE PUNTADA ZIGZAG ELÁSTICA	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	46
W	PUNTADA OVERLOCK ELÁSTICA	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	45
WW	PUNTADA OVERLOCK ELÁSTICA	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	45
¥	PUNTADA PLUMA	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	46
MAY .	PUNTADA PEINE	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	45
}	PUNTADA DECORATIVA	6,5 (1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	43
XXXX	PUNTADA FAGOTING	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	44
*	PUNTADA DECORATIVA	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	43
B	PUNTADA DECORATIVA INVISIBLE	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	41
\$ }\$}\$	PUNTADA DECORATIVA	6,5 (1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	43
×××	PUNTADA DE UNIÓN	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fija 2,5 (3/32)	44

Longueurs et largeurs recommandees pour chaque point

MODÈLE	NOM DU POINT	REGLAGE DE LARGEUR RECOMMANDEE (pouce)	REGLAGE DE LONGUEUR RECOMMANDEE (pouce)	PAGE DU MANUEL
	BOUTONNIÈRE AUTOMATIQUE EN 1 PHASE	4-7 (1/8-3/16)	F-1,5 (1/64-1/16)	48
	POINT DROIT (Position centrale)	3,5	1-4,5 (1/16-3/16)	36
\{	POINT ZIGZAG	0-6,5 (0-1/4)	F-4,5 (1/64-3/16)	37
~	POINT OURLET INVISIBLE	3-6,5 (1/8-1/4)	F-2 (1/64-1/16)	38
>	POINT PICOT	3-6,5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	39
× ×	POINT ÉLASTIQUE	3-6,5 (1/8-1/4)	F-2,5 (1/64-3/32)	40
WW	POINT ÉLASTIQUE INVISIBLE	3-6,5 (1/8-1/4)	F-1,5 (1/64-1/16)	38
	FESTON	3-6,5 (1/8-1/4)	F-1,5 (1/64-1/16)	42
3	POINT RENFORCÉ POINT PONT POINT EN REMPARTS	3-6,5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	41
>	PLISSE ÉLASTIQUE	3-6,5 (1/8-1/4)	F-3 (1/64-1/8)	45
	FESTON DOUBLÉ POINT FLECHE POINT EN PARALLELOGRAMME POINT TRIANGULAIRE	3-6,5 (1/8-1/4)	F-1 (1/64-1/16)	43
Massa magnetic	POINT ECLAIR POINT CARRE POINT DÉCORATIF	6,5 (1/4)	F-1 (1/64-1/16)	43
	POINT TRIPLE (Position centrale)	3,5	SS Fixe 2,5 (3/32)	36
**	TRIPLE POINT ZIGZAG	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	46
W	OVERLOCK ÉLASTIQUE	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	45
WM	OVERLOCK ÉLASTIQUE	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	45
ě	POINT PLUME	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	46
MAY .	POINT PEIGNE	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	45
}	POINT DÉCORATIF	6,5 (1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	43
XXXX	POINT FAGOT	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	44
*	POINT DÉCORATIF	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	43
N	OURLET INVISIBLE DÉCORATIF	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	41
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	POINT DÉCORATIF	6,5 (1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	43
× ×	POINT D'ASSEMBLAGE	3-6,5 (1/8-1/4)	SS Fixe 2,5 (3/32)	44

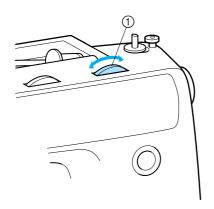

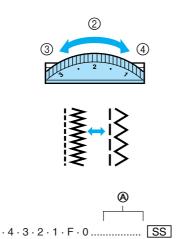

Selector de largo de puntada

Según la puntada seleccionada, puede ser necesario ajustar su largo para lograr mejores resultados.

Los números indicados en el disco representan el largo de las puntadas en milímetros.

CUANTO MAS ALTO EL NUMERO, MAS LARGA LA PUNTADA. El ajuste "0" no alimenta el tejido. Sirve para coser un botón.

La zona "F" se usa para realizar bordados de realce (una puntada densa en zigzag), que puede servir para coser ojales o como puntadas decorativas. La posición necesaria para realizar puntadas de realce varia dependiendo del tejido e hilo utilizados. Para determinar la posición exacta del botón, conviene primero probar la puntada y los ajustes de largo en un pedazo de tejido para ver como se alimenta el material.

- ① Selector de largo de puntada
- ② Largo
- ③ Fina → SS
- 4 Más largo

PRECAUCIÓN

No ponga el selector de puntada en el rango mostrado por . Si pone la máquina en marcha con el selector puesto en el rango mostrado por . el tejido no avanzará correctamente y el tejido o la máquina podrían dañarse.

Gire el selector a la izquierda más allá de "0" para colocarse en la posición SS.

El largo SS es el preestablecido para obtener el mejor rendimiento de costura elástica.

A PRECAUCIÓN

Si las puntadas se amontonan, alargue la longitud de la puntada y siga cosiendo. No continúe cosiendo sin alargar la puntada; de lo contrario, podría romper la aguja y causar lesiones.

Stitch Length Dial

Depending on your selected stitch, you may need to adjust the stitch length for best results.

The numbers marked on the Stitch Length Dial represent the length of the stitch in millimeters (mm).

THE HIGHER THE NUMBER, THE LONGER THE STITCH.

The "0" setting does not feed the material. This is used for sewing on a button.

The "F" area is used for making a Satin Stitch (a dense zigzag stitch) which can be used in making buttonholes and decorative stitches. The position needed for making the Satin Stitch varies according to the material and thread being used. To determine the exact dial position, you should first test the stitch and length settings on a scrap of fabric to observe the feeding of the material.

- Stitch length dial
- 2 Length
- ③ Fine → SS
- 4 Coarse

CAUTION

Do not set the Stitch Length Dial in the range shown by (a). If the machine is started while the dial is set in the range shown by (a), the fabric will not feed correctly and the fabric or machine may be damaged.

Turn the dial to the left past "0" into the SS position.
The SS length is preset for the best stretch stitch performance.



If the stitches get bunched together, lengthen the stitch length and continue sewing. Do not continue sewing without lengthening the stitch length, otherwise the needle may break and cause injury.

Sélecteur de longueur de point

En fonction du point sélectionné, il est possible de régler la longueur de point pour obtenir les meilleurs résultats.

Les chiffres inscrits sur le sélecteur de longueur de point représentent la longueur du point en millimètres (mm).

PLUS LE CHIFFRE SERA ELEVE PLUS LE POINT SERA LONG.

Le réglage "0" n'entraînera pas le tissu à coudre. Il sert à coudre les boutons. La zone "F" sert à réaliser un point de bourdon (un point zigzag serré) qui peut servir à coudre des boutonnières ou comme point fantaisie décoratif. La position idéale pour le point de bourdon variera en fonction du tissu et du fil utilisés. Pour déterminer la position exacte, il est préférable de tester d'abord les réglages de point et de longueur sur un bout de tissu pour observer son entraînement.

- ① Sélecteur de longueur de point
- ② Longueur
- 4 Gros

ATTENTION


Ne pas régler le sélecteur de longueur de point dans la plage indiquée par . Si la machine se met en marche lorsque le sélecteur est dans la plage indiqué par . le tissu n'avancera pas correctement et le tissu ou la machine risque d'être endommagé.

Tourner le sélecteur vers la gauche, après la position "0", pour atteindre la position SS.

La longueur SS est prédéfinie pour des performances d'élasticité optimales.

A ATTENTION

Si les points se tassent, allongez le point et continuez de coudre. Ne continuez pas de coudre sans allonger le point, autrement l'aiguille pourrait se casser et vous blesser.

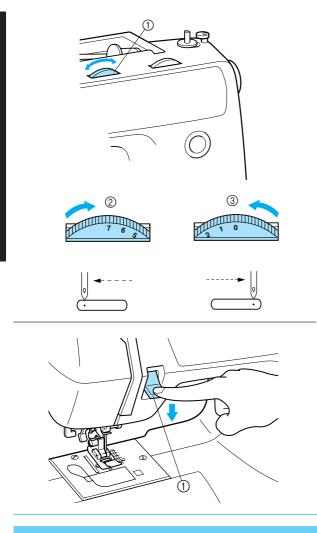

Selector de ancho de puntada

Según el modelo de puntada seleccionado, se necesitará o no ajustar el ancho de puntada.

Los números indicados en el selector representan el ancho de las puntadas.

A MAYOR NUMERO SELECCIONADO, MAYOR ANCHO DE PUNTADA.

① Selector de ancho de puntada

PRECAUCIÓN

No ajuste el ancho de puntada mientras la aguja esté metida en el tejido. De lo contrario, la aguja o el tejido podrían dañarse.

NOTA

Cuando elige la puntada recta o la triple puntada elástica, es posible cambiar la posición de la aguja de izquierda a derecha.

- ② Para la aguja izquierda, ajuste el selector de ancho de puntadas en "7".
- ③ Para la aguja derecha, ajuste el selector de ancho de puntadas en "0".

Pulsador de retroceso

La costura hacia atrás se usa para remates y para reforzar las costuras.

Para coser hacia atrás, apriete a fondo la palanca de retroceso y manténgala en esa posición mientras presiona ligeramente el pedal. Para volver a coser hacia adelante, suelte el pulsador. La máquina coserá hacia delante.

1) Pulsador de retroceso

Stitch Width Dial

Depending on the stitch selected, you may need to adjust the stitch width

The numbers marked on the dial represent the stitch width. THE HIGHER THE NUMBER, THE WIDER THE STITCH.

1 Stitch width dial

CAUTION

Do not adjust the stitch width while the needle is in the fabric. Otherwise, the needle or fabric may be damaged.

NOTE

When you choose the Straight Stitch or the Triple Stretch Stitch you can change the needle position from left to right.

- ② Turn the stitch width dial toward the "7" setting for left needle position.
- ③ Turn the stitch width dial toward the "0" setting for right needle position.

Reverse Sewing Lever

Reverse sewing is used for back tacking and reinforcing seams.

To sew in reverse, push the Reverse Sewing Lever down as far as possible and hold in that position while pressing lightly on the foot pedal. To sew forward, release the Reverse Sewing Lever. The machine will then sew forward.

① Reverse sewing lever

Sélecteur de largeur de point

En fonction du point sélectionné, il peut s'avérer nécessaire d'en régler la largeur.

Les chiffres inscrits sur le sélecteur représentent la largeur réelle du point. PLUS LE CHIFFRE SERA ELEVE, PLUS LE POINT SERA LARGE.

1) Sélecteur de largeur de point

ATTENTION

Ne pas régler la largeur de point pendant que l'aiguille est dans le tissu. Sinon, l'aiguille ou le tisseur risque d'être abîmé.

REMARQUE:

Lorsque le point droit ou le triple point élastique sont sélectionnés, la position de l'aiguille peut être changée de la gauche au à droite.


- ② Régler le sélecteur de largeur de point sur "7" pour l'aiguille à gauche.
- ③ Régler le sélecteur de largeur de point sur "0" pour l'aiguille à droite.


Levier de couture en marche arrière

Utiliser la couture en marche arrière pour arrêter ou renforcer une couture.

Pour coudre en arrière, pousser le levier de couture en marche arrière au maximum vers le bas, et le maintenir dans cette position tout en appuyant légèrement sur la pédale. Pour coudre à nouveau vers l'avant, relâcher le levier. La machine coudra alors en marche avant.

1) Levier de couture en marche arrière

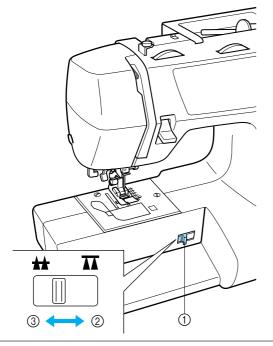

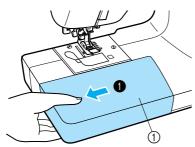

Palanca de los alimentadores

Utilice la palanca de los alimentadores para levantar o bajar los dientes de los alimentadores de conformidad con el trabajo a realizar. Para monogramas, bordados, zurcidos o para la costura de botones, los alimentadores deben ser bajados (para que el tejido no se alimente).

NOTA:

Al subir o bajar los alimentadores, conviene desplazar la palanca de los alimentadores lo más posible hacia la posición deseada. Dado que los alimentadores no pueden ser bajados con la palanca inmediatamente después de su subida, suba la palanca, gire la ruedecilla hacia usted y los alimentadores se encontrarán subidos.

- ① Palanca de los alimentadores
- ② Posición baja
- ③ Posición alta

Conversión en modalidad de brazo libre

La costura con brazo libre es práctica para coser zonas tubulares y difíciles de acceso en los tejidos. Para transformar su máquina a la modalidad de brazo libre, deslice simplemente la plataforma hacia la izquierda.

- 1 Deslice el plataforma hacia la izquierda.
 - ① Plataforma

Feed Dog Position Switch

Use the Feed Dog Position Switch to raise or lower the feed dogs according to the job that is being done. When monogramming, embroidering, darning or sewing on buttons, the feed dogs should be lowered. (The garment will not be fed.)

NOTE:

When raising or lowering the feed dogs, move the Feed Dog Position Switch as far as possible to the appropriate side. Since the feed dogs can not be raised using the Feed Dog Position Switch immediately after they are lowered, move the switch to the Up Position, turn the handwheel toward you once and the feed dogs will move into the raised position.

- ① Feed dog position switch
- 2 Down position
- ③ Up position

Converting to Free-arm Style

Free-arm sewing is convenient for sewing tubular and hard-to-reach areas on a garment. To change your machine to the free-arm style, simply slide out the flat bed attachment to the left.

- Slide the flat bed attachment to the left.
 - ① Flat bed attachment

Levier des griffes d'entraînement

Utiliser le levier des griffes d'entraînement pour relever ou abaisser les griffes en fonction du travail à effectuer. Lors de la création de monogrammes, de broderies, lors de reprisages ou de la couture de boutons, les griffes d'entraînement doivent être abaissées (l'ouvrage ne sera pas entraîné).

REMARQUE:


Pour relever ou abaisser les griffes d'entraînement, déplacer le levier aussi loin que possible dans le sens souhaité. Etant donné que les griffes d'entraînement ne peuvent pas être relevées à l'aide du curseur de réglage approprié lorsqu'elles viennent d'être abaissées, il convient de mettre ce dernier sur la position haute, de tourner une fois le volant vers soi et les griffes d'entraînement se remettront dans la position relevée.

- 1 Levier des griffes d'entraînement
- ② Marque de la position élevée
- ③ Pour les abaisser


Conversion en modèle bras libre


La couture à bras libre s'impose pour des coutures tubulaires ou pour des endroits difficiles à atteindre sur des vêtements. Pour mettre votre machine en mode bras libre, il suffit de faire glisser le plateau vers la gauche pour l'enlever.

- 1 Glisser la plateau vers la gauche.
 - 1) Plateau






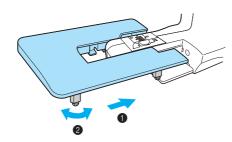

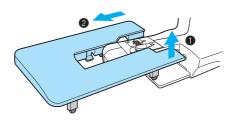

NOTE / Nota /Remarque

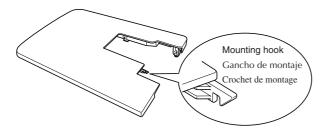

Wide table

- Open up the legs at the bottom of the wide table.
 Pull out the four legs until they snap into place.
- 2. Pull the flat bed attachment off to the left.
- 3. Install the wide table.
- 1 Keeping the wide table level, fully slide it into place.
- 2 Turn the screw at the bottom of the legs to adjust their height.
- 4. When you are finished using the wide table, remove it. While slightly lifting up the front of the wide table on the right side, pull off the table to the left. Snap all four legs into storage position.
- 5. Install the flat bed attachment back in its original position.

NOTE:

Do not install or remove the wide table with force, otherwise the mounting hook may be damaged.

A CAUTION

- Do not move the sewing machine while the wide table is attached, otherwise damage or injuries may occur.
- Do not use the wide table for other purposes such as an ironing board. This can cause damage and injury.

Tabla ancha

- Abra las patas situadas debajo de la tabla ancha.
 Tire de las cuatro patas hacia fuera hasta que se acoplen en la posición correcta.
- 2. Tire de la plataforma hacia la izquierda.
- 3. Introduzaca la tabla ancha.
- 1 Coloque la tabla ancha en su lugar manteniendo el nivel.
- 2 Gire el tornillo situado debajo de las patas para ajustar la altura.
- 4. Retire la tabla ancha cuando haya terminado de utilizarla. Levántela ligeramente sujetando la parte frontal de la tabla ancha en el lado derecho y sáquela tirando hacia la izquierda. Cierre las cuatro patas de la tabla para guardarla.
- 5. Vuelva a colocar la plataforma en su posición original.

Nota:

No instale ni quite la tabla ancha a la fuerza, de lo contrario el gancho de motaje podrá dañarse.

A PRECAUCIÓN

- No mueva la máquina de coser con la tabla ancha instalada; caso contrario podría estropearse o provocar daños.
- No usar la tabla ancha para ningun otro proposito, como el de tabla de planchar. Ello podría ocasionar daños y heridas.

Table large


- Dépliez les pieds à l'arrière de la table large.
 Dépliez les quatre pieds jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place.
- 2. Retirez le plateau en le faisant coulisser vers la gauche.
- 3. Installez la table large.
- Faites glisser la table large pour la mettre en place en la maintenant à l'horizontale.
- 2 Tournez la vis à l'arrière des pieds pour régler leur hauteur.
- 4. Lorsque vous avez fini d'utiliser la table large, retirez-la. Tirez la table large vers la gauche en soulevant légèrement l'avant de la table large sur la droite. Mettre les quatre pieds en position de rangement.
- 5. Replacez le plateau dans sa position d'origine.


Remarque:


N'installez pas et ne retirez pas la table large avec force, car vous pourriez endommager le crochet de montage.


AATTENTION


- Ne jamais déplacer la machine à coudre lorsque la table large est fixée car vous risquez de provoquer des dégâts matériels ou des blessures corporelles.
- Utiliser la table large uniquement pour l'usage prévu, et non pour d'autres applications comme planche à repasser par exemple. Elle pourrait être endommagée et vous pourriez vous blesser.

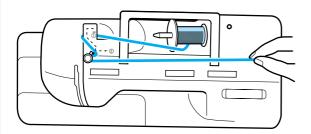


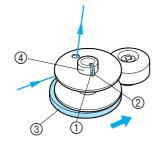

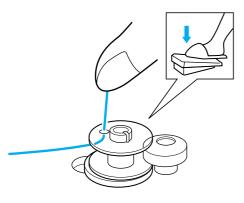

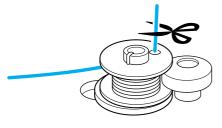

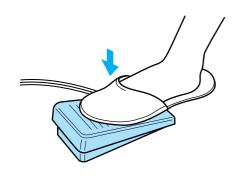

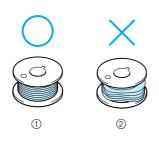

THREADING THE MACHINE

Winding the Bobbin

CAUTION

- If the thread spool and/or spool cap are set incorrectly, the thread may tangle on the spool pin.
- Use the spool cap (large, medium, or small) that is closest in size to the thread spool. If a spool cap smaller than the thread spool is used, the thread may become caught in the slit on the end of the spool.
- Place the spool of thread on the horizontal spool pin and firmly hold it with a spool cap so that the spool of thread will not turn.
 Pass the thread through the thread guide as shown following the dotted line on the top of the machine.

A CAUTION

Use only bobbins recommended by the manufacturer of this machine (see page 3). Using other bobbins may result in damage or injury.

- Pass the end of the thread through the hole on the bobbin from the inside.
 Place the bobbin onto the bobbin winder shaft and slide the bobbin winder shaft to the right. Turn the bobbin clockwise, by hand, until the spring on the shaft slides into the groove of the bobbin.
 - ① Spring on the shaft
 - ② Groove of the bobbin
 - 3 Bobbin winder seat
 - 4 Bobbin winder shaft
- While holding the end of the thread, gently depress the foot controller to wind the thread around the bobbin a few times. Then stop the machine.
 - Trim the excess thread above the bobbin.
- 4. Press down on the foot controller to start.
- 5. After the machine stops automatically when the bobbin is full, take your foot off of the foot controller.

CAUTION

When removing the bobbin, do not pull on the bobbin winder seat. Doing so could loosen or remove the bobbin winder seat, resulting in damage to the machine.

Cut the thread, slide the bobbin winder shaft to the left and remove the bobbin.

NOTE

The needle bar does not move when the bobbin winding shaft is slid to the right.

Immediately after winding the bobbin, it is normal to hear the sound of the clutch engaging when beginning to sew or manually turning the handwheel.

CAUTION

Be sure to follow the process described. If the thread is not cut completely, and the bobbin is wound, when the thread runs low it may tangle around the bobbin and cause the needle to break.

A CAUTION

Setting the bobbin improperly may cause the thread tension to loosen, breaking the needle and resulting in injury.

- 1 Wound evenly
- ② Wound poorly

ENHEBRADO DE LA MÁQUINA

Bobinado de la canilla

A PRECAUCIÓN

- Si el carrete de hilo o la tapa del carrete no están colocados correctamente, el hilo podría enredarse en el portacarrete.
- Utilice la tapa del carrete (grande, mediana o pequeña) que mejor se adapte a la medida del carrete de hilo. Si la tapa del carrete es más pequeña que el carrete de hilo, éste podría engancharse en la ranura en el borde del carrete.
- Coloque un carrete de hillo en el eje horizontal previsto y manténgalo firmente con un tope para que no dé vueltas. Pase el hilo por la guía tal como se indica, siguiendo la línea de puntos marcada en la parte superior de la máquina.

A PRECAUCIÓN

Use sólo bobinas recomendadas por el fabricante de esta máquina (vea página 4). El uso de otras bobinas puede causar daños o lesiones.

- 2. Pase extremo del hilo por el orificio de la canilla a partir del nterior. Coloque la canilla en el eje del girador de canilla y deslice dicho eje hacia la derecha. Gire la canilla en el sentido de las manecillas de un reloj, con la mano, hasta que el muelle impulsor del eje se deslice dentro de la ranura de la canilla.
 - ① Muelle impulsor
 - 2 Ranura de la canilla
 - ③ Base del girador de la canilla
 - ④ Devanadora de bobina
- 3. Sujetando el extremo del hilo, presione suavemente el pedal para que el hilo dé vueltas alrededor de la canilla. Luego pare la máquina. Deshaga el exceso de hilo arriba de la canilla.
- 4. Pise el pedal para comenzar a coser.
- 5. Cuando la máquina se detenga automáticamente porque la canilla está llena, retire el pie del pedal.

PRECAUCIÓN

Cuando extraiga la bobina, no presione la base del girador de canilla. De lo contrario, podría aflojar o sacar la base del portabobina y provocar una avería en la máquina de coser.

 Corte el hilo, deslice el eje de hacer canilla hacia la izquierda y retire la canilla.

NOTA:

La barra de la aguja no se despla zará cuando el eje de bobinado de la canilla se deslice hacia la derecha.

Inmediatamente después de bobinar la canilla, es normal oír el sonido del encaje del embrague al comenzar a coser o al girar la ruedecilla con la mano.

▲ PRECAUCIÓN

Asegúrese de seguir el proceso descrito. Si no corta el hilo completamente y la bobina está enrollada, es posible que, cuando el hilo corra lentamente, éste se enrolle alrededor de la bobina y rompa la aguja.

▲ PRECAUCIÓN

Si la bobina no está colocada correctamente, el hilo puede perder tensión, romper la aguja y causar alguna lesión.

- 1 Bobinado correcto
- 2 Bobinado incorrecto

ENFILAGE DE LA MACHINE

Remplissage de la canette

A ATTENTION

- Si la bobine et/ou le couvercle de bobine sont mal positionnés, le fil risque de s'emmêler sur le porte-bobine.
- Utilisez la taille de couvercle de bobine (grand, moyen ou petit)
 qui se rapproche le plus de celle de la bobine de fil. Si vous utilisez
 un couvercle de bobine plus petit que la bobine de fil, le fil risque
 de se bloquer dans la fente située à l'extrémité de la bobine.
- Placer la bobine de fil sur le porte-bobine horizontal et la bien la tenir avec le couvercle pour que la bobine de fil ne tourne pas. Faire passer le fil dans le guide-fils comme indiqué par les pointillés sur la partie supérieure de la machine.

A ATTENTION

Utilisez uniquement les canettes recommandées par le fabricant de cette machine (voir page 4). Si vous utilisez d'autres types de canettes, vous risquez de vous blesser ou d'endommager la machine.

- 2. Faire passer l'extrémité du fil dans le trou sur la bobine de l'intérieur. Placer la bobine sur le broche dévidoir et pousser le dévidoir vers la droite. Tourner la bobine dans le sens horaire à la main jusqu'à ce que le ressort de l'broche rentre dans la fente de la bobine.
 - 1 Ressort de la broche
 - 2 Rainure de la canette
 - 3 Siège du dévidoir
 - 4 Axe du dévidoir
- Tout en tenant l'extrémité du fil, appuyer légèrement sur la pédale pour bobiner le fil plusieurs fois autour de la bobine. Arrêter ensuite la machine.

Couper le fil qui ressort de la bobine.

- 4. Appuyez sur la pédale pour faire démarrer la machine.
- 5. Lorsque la machine s'arrête automatiquement parce que la canette est pleine, retirer le pied de la pédale.

ATTENTION

Lorsque vous retirez la canette, ne tirez pas sur la le siège du dévidoir de canette. Vous risqueriez de déboîter ou d'enlever la le siège du dévidoir et d'endommager la machine.

 Couper le fil, faire glisser l'axe du dévidoir vers la gauche et retirer la canette.

REMARQUE:

La barre à aiguille ne se déplace pas lorsque la broche du dévidoir est glissée vers le butoir de la canette la droite.

Immédiatement après le remplissage de la canette, il est normal d'entendre la machine embrayer lorsque vous commencez à coudre ou à tourner le volant


A ATTENTION

Veillez à bien suivre la procédure décrite. Si le fil n'est pas complètement, que vous bobinez la canette et que le fil est détendu, il risque de s'emmêler autour de la canette et de casser l'aiguille.


A ATTENTION

Si vous n'installez pas correctement la canette, il se peut que la tension du fil se relâche, que l'aiguille casse et que vous vous blessiez.


- 1 Bobiné correctement
- ② Mal bobiné

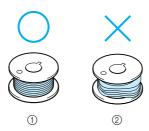




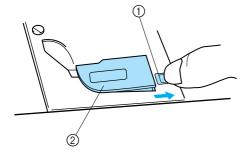


В

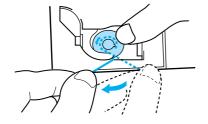





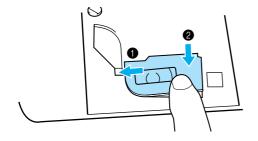

Lower Threading

A CAUTION

Setting the bobbin improperly may cause the thread tension to loosen, breaking the needle and resulting in injury.

- 1 Wound evenly
- ② Wound poorly

A CAUTION

Be sure to turn off the power. If you accidentally press on the foot controller and the machine begins to operate, injury could result.

- Raise the needle to its highest position by turning the handwheel toward you (counterclockwise) and raise the presser foot lever.
- Slide the bobbin cover latch to the right and open the cover. (Fig. A)
 - ① Slide bobbin cover latch
 - 2 Cover
- 3. Insert bobbin and pass thread through the bobbin thread path, then pull the thread forward to cut. (Fig. B)

A CAUTION

Be sure the bobbin is set so the thread unrolls in the correct direction. If the thread unrolls in the wrong direction, it may cause the thread tension to be incorrect or the needle to break.

- Replace the bobbin cover. (Fig. C) Place the left tab in place (see arrow 1 at left), then press lightly on the right side (see arrow 2 at left) until the cover clicks into place.
- * You can begin sewing immediately without drawing up the bobbin thread.

Enhebrado inferior

A PRECAUCIÓN

Si la bobina no está colocada correctamente, el hilo puede perder tensión, romper la aguja y causar alguna lesión.

- (1) Bobinado correcto
- 2 Bobinado incorrecto

A PRECAUCIÓN

Asegúrese de desconectar la alimentación. Si pisa accidentalmente el pedal y la máquina se pone en marcha, podrá hacerse

- 1. Levante la aguja a su posición más alta girando la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y levante la palanca del prensatelas.
- 2. Deslice el cierre de la tapa de la bobina hacia la derecha y abra la tapa. (Fig. A)
 - 1) Deslice cierre de la tapa de la bobina
 - (2) Tapa
- 3. Coloque la bobina y pase el hilo por su ranura, luego tire del hilo hacia delante para cortarlo. (Fig. B)



A PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la bobina está colocada de tal manera que el hilo se enrolla en la dirección correcta. Si el hilo se enrolla en la dirección equivocada, la tensión del hilo podría ser incorrecta o la aguja podría romperse.

- 4. Abra la tapa de la bobina. (Fig. C) Coloque la presilla izquierda (vea la flecha 1 a la izquierda) y luego presione ligeramente en la parte derecha (vea la flecha 2 a la izquierda) hasta que la tapa se ajuste en su lugar.
- Puede empezar a coser inmediatamente, sin necesidad de levantar el hilo de la bobina.

Enfilage inférieur

A ATTENTION

Si vous n'installez pas correctement la canette, il se peut que la tension du fil se relâche, que l'aiguille casse et que vous vous blessiez.

- (1) Bobiné correctement
- ② Mal bobiné

A ATTENTION


Ne pas oublier d'éteindre la machine. Si la pédale est enfoncée accidentellement et que la machine se met en marche, elle peut causer des blessures.


- 1. Remonter complètement l'aiguille en tournant le volant vers soi (dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre) et lever le pied-de-biche.
- 2. Faire glisser le bouton d'ouverture du compartiment à canette vers la droite et ouvrir le couvercle. (Fig. A)
 - 1) Faire glisser le bouton d'ouverture du compartiment à canette
 - (2) Couvercle
- 3. Introduire la canette et faire passer le fil par le trajet du fil de la canette, puis tirer le fil vers l'avant pour le couper. (Fig. B)


A ATTENTION


Veillez à ce que la canette soit placée de façon à ce que le fil se déroule dans le bon sens. Si le fil se déroule dans le mauvais sens, la tension du fil risque de ne pas être correcte ou l'aiguille risque de casser.


- 4. Replacez le couvercle du compartiment à canette. (Fig. C) Mettez le taquet de gauche en place (voir flèche 1 à gauche) et appuyez doucement sur le côté droit (voir flèche 2 à gauche) jusqu'à ce que le couvercle soit en place (vous devez entendre un déclic).
- Vous pouvez commencer à coudre immédiatement, sans remonter le fil de la canette.

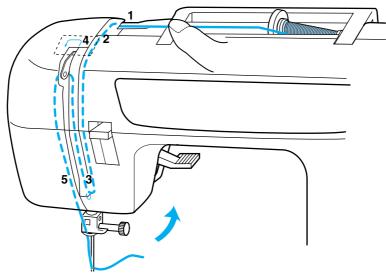


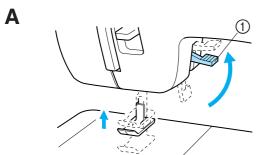



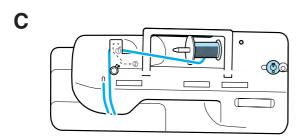

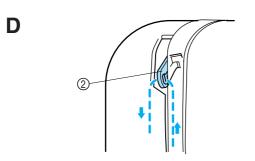

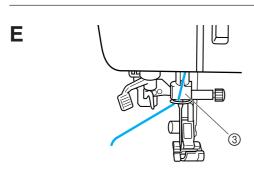

Upper Threading

- 1. Raise the presser foot using the Presser Foot Lever. (Fig. A)
- 2. Raise the needle to its highest position by turning the handwheel toward you (counterclockwise). (This step will raise the thread take-up into the correct position for threading.)
 - 1) Presser foot lever
- Place a spool of thread on the horizontal spool pin with the thread coming from the bottom front of the spool. Press a spool cap onto the spool pin to hold the thread spool firmly in place. (Fig. B)

The thread end should come from the bottom front of the spool.

CAUTION

- If the thread spool and/or spool cap are set incorrectly, the thread may tangle on the spool pin and cause the needle to break.
- Use the spool cap (large, medium, or small) that is closest in size to the thread spool. If a spool cap smaller than the thread spool is used, the thread may become caught in the slit on the end of the spool and cause the needle to break.

A CAUTION

Be sure to thread the machine properly. Improper threading can cause the thread to tangle and break the needle, leading to injury.

- 4. Pass thread through upper thread path. (Fig. C)
- Make sure to guide the thread through the thread take-up lever from the right to the left. (Fig. D)
 - ② Thread take-up lever
- 6. Place thread behind the guide on the needle clamp above the needle (**Fig. E**) through the opening on the right of the guide.
 - ③ Needle clamp

NOTE

If the thread take-up lever is lowered, the upper thread can not be placed in the thread take-up lever correctly. Be sure to raise the Presser Foot Lever and the thread take-up before threading the upper thread.

Incorrectly feeding the thread may cause sewing problems.

Enhebrado superior

- 1. Levante el prensatelas con la palanca correspondiente. (Fig. A)
- Levante la aguja a su posición más alta girando la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas del reloj). (Este paso levantará el tirahilo a la posición correcta para enhebrar).
 - ① Palanca del prensatelas
- 3. Coloque un carrete de hilo en el portabobinas horizontal con el hilo saliendo de la parte frontal inferior del carrete. Coloque una tapa del carrete en el portacarrete para mantener bien el carrete de hilo en su lugar. (Fig. B)

El final del hilo debe proceder de la parte inferior del carrete.

▲ PRECAUCIÓN

- Si el carrete de hilo o la tapa del carrete no están colocados correctamente, el hilo podría enredarse en el portacarrete y romper la aguja.
- Utilice la tapa del carrete (grande, mediana o pequeña) que mejor se adapte a la medida del carrete de hilo. Si la tapa del carrete es más pequeña que el carrete de hilo, éste podría engancharse en la ranura en el borde del carrete y romper la aguja.

▲ PRECAUCIÓN

Asegúrese de enhebrar correctamente. Si no enhebra la aguja correctamente, podría enredarse el hilo y romperse la aguja, lo que puede causar lesiones.

- 4. Pase el hilo por la ranura del hilo superior. (Fig. C)
- 5. Asegúrese de guiar el hilo por la palanca tirahilos, de la derecha a la izquierda. (Fig. D)
 - ② Palanca tirahilos
- Coloque el hilo detrás de la guía en la presilla de la aguja que se sitúa arriba de la aguja (Fig. E) por la abertura a la derecha de la guía.
 - ③ Presilla de la aguja

NOTA:

Si el tirahilo está bajado, el hilo superior no puede colocarse en el tirahilo correctamente. Asegúrese de levantar la palanca del prensatelas y el tirahilo antes de enhebrar el hilo superior. Si carga incorrectamente el hilo, pueden surgir problemas al coser.

Mise en place du fil supérieur

- 1. Remonter le pied-de-biche à l'aide du levier correspondant. (Fig. A)
- Remonter complètement l'aiguille en tournant le volant vers soi (dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre). (Cette étape permettra de mettre le levier de remontée du fil dans la position appropriée pour l'enfilage.)
 - 1 Levier du pied-de-biche.
- 3. Placer une bobine de fil sur l'axe horizontal avec le fil provenant de la partie avant inférieure de la bobine. Mettre un couvercle de bobine sur le porte-bobine pour maintenir la bobine de fil en place. (**Fig. B**)

Léxtrémité du fil doit provenir du côté inférieur avant de la bobine.

A ATTENTION

- Si la bobine et/ou le couvercle de bobine sont mal positionnés, le fil risque de s'emmêler sur le porte-bobine et l'aiguille risque de se casser.
- Utilisez la taille de couvercle de bobine (grand, moyen ou petit) qui se rapproche le plus de celle de la bobine de fil. Si vous utilisez un couvercle de bobine plus petit que la bobine de fil, le fil risque de se bloquer dans la fente située à l'extrémité de la bobine et l'aiguille risque de casser.

A ATTENTION


Veillez à enfiler correctement le fil dans la machine. Si vous n'enfilez pas correctement le fil, il risque de s'emmêler, l'aiguille pourrait casser et vous pourriez vous blesser.

- 4. Faire passer le fil par le trajet du fil supérieur. (Fig. C)
- 5. Bien veiller à guider le fil de la droite vers la gauche du levier releveur. (Fig. ${\bf D}$)
 - ② Releveur de fil
- Placer le fil derrière le guide du support de l'aiguille, au-dessus de l'aiguille (Fig. E), via l'ouverture à droite du guide.
 - 3 Support de l'aiguille

REMARQUE:

Si le levier de remontée du fil est abaissé, il est impossible de placer correctement le fil supérieur sur ce même levier. Veiller à relever le levier du pied-de-biche et le levier de remontée du fil avant d'enfiler le fil supérieur.

Un mauvais chargement du fil peut en effet provoquer des problèmes de couture.

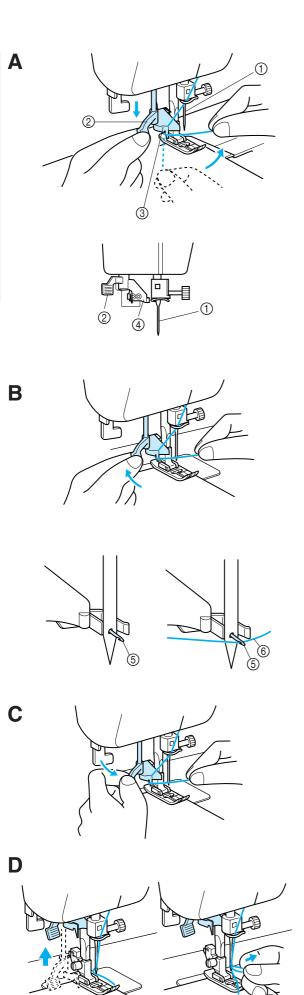

Using Needle Threader

Turn power switch to "O".

- 1. Lower the presser foot lever.
- 2. Turn the handwheel toward you (counter-clockwise) to raise the needle to the highest position.

CAUTION

When using the needle threader, be sure the needle is in the highest position. Otherwise, the hook may be damaged.

- 3. While lowering the needle threader lever, hook the thread onto the guide. (Fig. A)
 - ① Needle
 - ② Needle threader lever
 - 3 Guide
- 4. Pull down the needle threader lever as much as possible, then rotate the lever toward the back of the machine (away from you). Make sure that the hook passes through the eye of the needle catching the thread. (Fig. B)
- Hold the thread in front of the needle in order to make sure that the hook catches the thread.
 - ① Needle
 - ② Needle threader lever
 - 3 Guide
 - 4 Hook holder
- While lightly holding the thread, rotate the needle threader lever toward the front of the machine (toward you). (Fig. C) The hook will pull the thread through the needle eye.
 - (5) Hook
 - 6 Thread
- Raise the needle threader lever and pull out about 5 cm (2") of thread through the needle toward the back of the sewing machine. (Fig. D)

A CAUTION

The needle threader can only be used with home sewing machine needles size 75/11-100/16. Check the table on page 33 for appropriate needle and thread combinations. Note that, if you are using transparent nylon mono-filament thread, only needles in the range of 90/14-100/16 can be used.

CAUTION

The needle threader can not be used to thread the needle when you are using decorative threads or specialty needles like the twin needle and wing needle. When using those types of threads or needles, thread the eye of the needle manually from front to back. Make sure the main power switch is OFF when threading the needle manually.

Uso del enhebrador

Desenchufar la máquina, interruptor principale a "O".

- 1. Baje la palanca de la pata del prensatelas.
- Para levantar la aguja a su posición más alta, gire la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj).

PRECAUCIÓN:

Cuando use el enhebrador, asegúrese de que la aguja está en la posición más alta. De lo contrario, el gancho podría dañarse.

- 3. Al mismo tiempo que baja la palanca del enhebrador, enganche el hilo en la guía. (Fig. A)
 - ① Aguja
 - 2 Palanca del enhebrador
 - ③ Guía
- Baje la palanca del enhebrador lo máximo posible y gírela hacia la parte trasera de la máquina (en sentido contrario a usted). Asegúrese de que el ganchillo pasa por el ojo de la aguja sujetando el hilo. (Fig. B)
- Mantenga el hilo delante de la aguja para asegurar que el ganchillo sujeta el hilo.
 - ① Aguja
 - 2 Palanca del enhebrador
 - 3 Guía
 - 4 Soporte del gancho
- Al mismo tiempo que sujeta suavemente el hilo, gire la palanca del enhebrador hacia la parte delantera de la máquina (hacia usted). (Fig. C) El ganchillo tirará del hilo por el ojo de la aguja.
 - ⑤ Gancho
 - 6 Hilo
- Levante la palanca del enhebrador y saque aproximadamente
 cm (2") del hilo por la aguja hacia la parte posterior de la máquina de coser. (Fig. D)

▲ PRECAUCIÓN

El enhebrador sólo admite agujas de máquinas de coser domésticas con medidas de 75/11 - 100/16. Consulte la lista en la página 33 para las combinaciones adecuadas de aguja e hilo. Note que, si utiliza hilo de nailon transparente monofilamentado, sólo podrá usar las agujas con medidas entre 90/14 y 100/16.

A PRECAUCIÓN

La palanca del enhebrador de aguja no podrá emplearla para enhebrar cuando esté utilizando hilos decorativos o agujas especiales tales como la aguja doble o la aguja de orejetas. Cuando utilice esos tipos de hilos o agujas, enhebre el ojo de la aguja con la mano desde delante hacia atrás. Asegúrese de desactivar el interruptor principal de alimentación cuando enhebre la aguja manualmente.

Utilisation de l'enfileur

Mettre l'interrupteur principal sur "O".

- 1. Abaisser le levier du pied-de-biche.
- 2. Tourner le volant vers soi (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour relever l'aiguille au maximum.

ATTENTION:

Lors de l'utilisation de l'enfileur, s'assurer que l'aiguille est complètement remontée. Sinon, vous risquez d'endommager le crochet.


- 3. Tout en abaissant le levier enfileur d'aiguille, accrocher le fil dans le guide-fil. (Fig. A)
 - (1) Aiguille
 - ② Levier de l'enfileur d'aiguille
 - ③ Guide-fil
- 4. Abaisser le levier enfileur au maximum puis le tourner vers l'arrière de la machine (l'éloigner de soi). S'assurer que le crochet passe par le chas de l'aiguille et attrape le fil. (Fig. B)
- Tenir le fil vers l'avant de l'aiguille pour s'assurer que le crochet l'attrape.
 - 1 Aiguille
 - 2 Levier de l'enfileur d'aiguille
 - 3 Guide-fil
 - (4) Support du crochet
- Tenir légèrement le fil et tourner le levier de l'enfileur d'aiguille vers l'avant de la machine (vers soi). (Fig. C) Le crochet tirera le fil par le chas de l'aiguille.
 - ⑤ Crochet
 - 6 Fil
- 6. Relever le levier de l'enfileur d'aiguille et tirer environ 5 cm de fil par le chas de l'aiguille, vers l'arrière de la machine à coudre. (**Fig. D**)

A ATTENTION

Le levier de l'enfileur d'aiguille ne peut être utilisé qu'avec des aiguilles de machine à coudre de tailles 75/11 à 100/16. Consultez le tableau page 34 pour déterminer la combinaison fil/aiguille appropriée. Remarque : Si vous utilisez du fil nylon transparent à un seul filament, vous pouvez uniquement utiliser les aiguilles de la gamme 90/14 à 100/16.

A ATTENTION

Le levier de l'enfileur d'aiguille ne peut pas être utilisé pour faire passer les fils décoratifs ou lorsque des aiguilles spéciales sont utilisées, par exemple les doubles aiguilles et les aiguille à ailette. Lorsque vous utilisez ce type de fils ou d'aiguilles, passez le fil à la main dans le chas de l'aiguille par l'avant. Assurez-vous au préalable que l'interrupteur d'alimentation principal est sur OFF (arrêt).

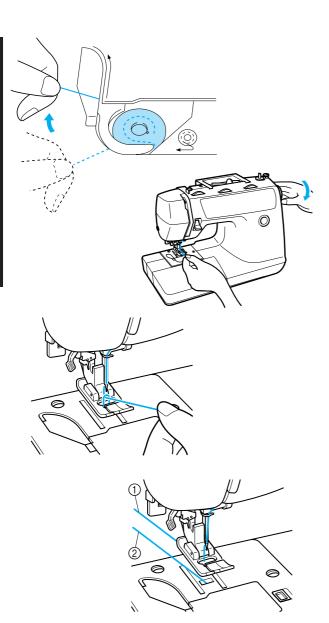

Manually Drawing Up Lower Thread

When sewing gathers or darts, the lower thread can be manually drawn up so that it will have some excess.

- Pass the thread along the bobbin thread path in the direction of the arrow, and leave it there without cutting it.
- The bobbin cover should still be removed.
- While lightly holding the end of the upper thread, slowly turn the handwheel to the front (counter-clockwise) once by hand to lower and then raise the needle.
- 3. Pull on the upper thread to draw up the lower thread.
- 4. Pull out about 10 cm (4") of both threads and place them toward the back of the machine under the presser foot.
 - ① Upper thread
 - 2 Lower thread

Levantar manualmente el hilo inferior


Al coser fruncidos o pinzas, puede levantar manualmente el hilo inferior para que haya un cierto exceso de hilo.

- Pase el hilo por la ranura del hilo en la dirección de la flecha y déjelo allí sin cortarlo.
- La tapa de la canilla no debe estar colocada.
- 2. Mientras sujeta ligeramente el extremo del hilo superior, gire lentamente la ruedecilla hacia la parte frontal (a la izquierda) una vez con la mano para bajar y después subir la aguja.
- 3. Tire del hilo superior para levantar el hilo inferior.
- 4. Saque unos 10 cm (4") de ambos hilos y colóquelos en dirección a la parte trasera de la máquina, debajo del prensatelas.
 - 1 Hilo superior
 - 2 Hilo inferior

Remontée manuelle du fil de la canette

Lorsque la couture fronce ou plisse, vous pouvez remonter manuellement un excédent de fil de la canette.

- Passer le fil le long du trajet du fil de la canette dans le sens de la flèche et le laisser là, sans le couper.
- Le couvercle de la navette doit être retiré.
- 2. Tenir légèrement l'extrémité du fil supérieur, tourner lentement le volant d'un tour vers l'avant (dans le sens des aiguilles d'une montre) à la main pour abaisser et relever l'aiguille.
- 3. Tirer sur le fil supérieur pour remonter le fil inférieur.
- 4. Tirer environ 10 cm des deux fils et les placer vers l'arrière de la machine, sous le pied-de-biche.
 - 1 Fil supérieur
 - ② Fil inférieur

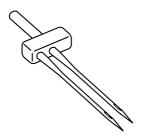

Twin Needle Sewing

Your machine is designed for twin needle sewing, which allows you to sew with two top threads. You can use the same color or two different colors of thread for making decorative stitches. Any of the patterns, except the buttonhole pattern, can be sewn with the twin needle. When using the Straight Stitch, the Stitch Width Dial should be set so that the needle is in the center position (between 3 and 4). However, when other patterns are used, set the Stitch Width Dial between 0 and 5. See page 17 for details on adjusting the Stitch Width Dial.

CAUTION

- Use only twin needles made for this machine (part code X57521-021). Other needles could break, resulting in damage.
- When sewing with the twin needle, be sure the Stitch Width Dial is not set above 5 since this may cause the needle to hit the needle plate and break.
- Do not sew with bent needles. The needle could break and cause injury.
- When using the twin needle, be sure to use zigzag presser foot only.

INSERTING THE TWIN NEEDLE

Insert in the same way a single needle is inserted (refer to page 9). The flat side of the needle should face toward the back and the rounded side should face toward you.

Costura con aguja doble

Su máquina de coser ha sido concebida para poder utilizar una aguja doble y permitir la costura con dos hilos superiores. Puede usar el mismo color de hilo o dos hilos de colores distintos para puntadas decorativas. La aguja doble permite coser cualquiera de los patrones, exceptuando él para hacer ojales. Sin embargo, cuando selecciona la puntada recta, el selector de ancho de puntada debe estar ajustado de tal forma que la aguja se encuentre en la posición central (entre 3 y 4). Para los otros modelos de puntadas, dicho selector puede estar ajustado entre 0 y 5. Véase la página 17 para mayores detalles sobre el ajuste del selector de ancho de puntada.

▲ PRECAUCIÓN

- Utilice sólo las agujas dobles específicas para esta máquina (código de pieza X57521-021). De lo contrario, la aguja podría romperse y causar una avería.
- Al coser con una aguja doble, debe asegurarse que el selector de ancho de puntada no está ajustado en un valor superior a 5 ya que en esas circunstancias, la aguja podría golpear la placa de agujas y romperse.
- No cosa con agujas dobladas. De otra manera, la aguja podría romperse y causar lesiones.
- Si usa la aguja doble, asegúrese de usar solamente el pie prensatela de zigzag.

PARA INTRODUCIR LA AGUIA DOBLE

Introdúzcala de la misma manera que una aguja simple (véase página 10). La parte plana de la aguja debe estar cara hacia atrás mientras que la parte redonda está cara a usted.

Couture avec l'aiguille jumelée


Cette machine à coudre a été conçue pour pouvoir être utilisée avec une aiguille jumelée, permettant ainsi de coudre avec deux fils supérieurs. Il est possible d'utiliser la même couleur de fil ou deux fils de couleurs différentes pour obtenir des points fantaisie décoratifs. Tous les modèles de points, à l'exception de la couture de boutonnières, peuvent être réalisés avec l'aiguille jumelée. Lors de l'utilisation du point droit, le sélecteur de largeur de point doit être réglé de telle sorte que l'aiguille se trouve au centre (entre 3 et 4). Lorsque les autres points sont utilisés, le sélecteur peut être réglé entre 0 et 5. Voir page 17 pour de plus amples détails concernant le réglage du sélecteur de largeur de point.

A ATTENTION


- Utilisez uniquement les aiguilles jumelées conçues pour cette machine (code de la pièce X57521-021). Les autres aiguilles risqueraient de se casser et d'endommager la machine.
- Lors de la couture avec une aiguille jumelée, le sélecteur de largeur de point ne doitt pas être réglé sur une valeur supérieure à 5 car sinon l'aiguille pourrait percuter la plaque et se rompre.
- N'utilisez pas d'aiguilles tordues pour coudre. L'aiguille pourrait se casser et vous blesser.
- Lorsque vous utilisez l'aiguille jumelée, n'oubliez pas d'utiliser uniquement le pied-de-biche pour zigzag.

MISE EN PLACE DE L'AIGUILLE JUMELEE

Introduire l'aiguille comme pour une aiguille normale (veuillez vous référer à la page 10). Le côté plat de l'aiguille doit être tourné vers l'arrière et l'arrondi doit se situer face à l'utilisateur.

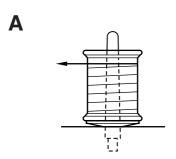



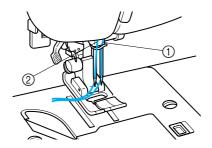

PLACING THE EXTRA SPOOL PIN

Place the vertical spool pin in the hole found on top of the machine near the horizontal spool pin. Place the second spool of thread onto the vertical spool pin as shown in **fig. A**.

TWIN NEEDLE THREADING

Each needle should be threaded separately.

1. Threading the Right Needle

Follow the same instructions for single needle threading using the thread from the spool on the extra spool pin. See page 25 for threading details.

2. Threading the Left Needle

Thread the left needle in the same manner that the right needle was threaded, but do not pass the thread through the thread guide above the needle before passing it through the eye of the left needle as shown in **fig. B**.

- ① Right needle thread passes through this guide.
- ② Left needle thread passes in front of this guide.

CAUTION

The needle threader can not be used. Thread the twin needle by hand, from front to back. Using the needle threader may result in damage to the machine.

COLOCADO EL EJE DE CARRETE SUPLEMENTARIO

Coloque el eje de carrete vertical en el orificio previsto arriba de la máquina, cerca del eje horizontal. Instale el segundo carrete de hilo en el eje vertical, tal como ilustrado en la fig. A.

ENHEBRADO DE LA AGUJA DOBLE

Cada una de las agujas debe ser enhebrada por separado.

- 1. Enhebrado de la aguja derecha
 - Observe las mismas instrucciones que para el enhebrado de una sola aguja, pero utilizando el hilo del carrete colocado en el porta carretes extra. Véase página 26 para los detalles sobre el enhebrado.
- 2. Enhebrado de la aguja izquierda

Enhebre la aguja izquierda de la misma manera que la aguja derecha, pero no pase el hilo por la guía que se sitúa arriba de la aguja antes de pasarlo por el ojo de la aguja izquierda, tal como se indica en la **fig. B**.

- ① El hilo de la aguja derecha pasa por la guía.
- ② El hilo de la aguja izquierda pasa delante de la guía.

PRECAUCIÓN

No utilice el enhebrador. Enhebre la aguja doble con la mano, de delante atrás. Si usa el enhebrador, podría estropear la máquina.

POUR PLACER UN PORTE-BOBINE SUPPLEMENTAIRE

Placer le porte-bobine vertical dans l'orifice qui se trouve au-dessus de la machine, près du porte-bobine horizontal. Placer la seconde bobine de fil sur l'axe vertical comme le montre la **fig. A**.

ENFILAGE DE L'AIGUILLE JUMELEE

Chaque aiguille doit être enfilée séparément.

- 1. Enfilage de l'aiguille de droite
 - Respecter les instructions fournies pour l'enfilage d'une seule aiguille mais en utilisant le fil de la bobine placée sur le porte-bobine supplémentaire. Voir page 26 pour les détails relatifs à l'enfilage.
- 2. Enfilage de l'aiguille de gauche


Enfiler l'aiguille gauche de la même manière que l'aiguille droite mais sans passer le fil par le guide-fils situé au-dessus de l'aiguille. Passer directement le fil par le chas de l'aiguille gauche, comme le montre la **fig. B**.


- ① Le fil de l'aiguille droite passe par le guide-fils.
- ② Le fil de l'aiguille gauche passe devant le guide-fils.


ATTENTION

Vous ne pouvez utiliser l'enfileur d'aiguille. Enfilez l'aiguille jumelée manuellement, de l'avant à l'arrière. Si l'enfileur d'aiguille est utilisé, la machine pourrait être endommagée.

Α

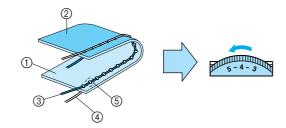

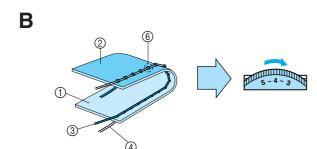

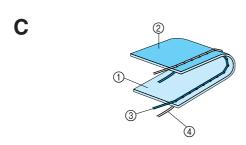

Thread Tension

Thread tension will affect the quality of your stitches. It may need to be adjusted when you change fabric or thread type.

NOTE:

It is recommended that a test sample be made on a fabric scrap before sewing on your project.

Possible misadjustments and their results.

Upper tension is too tight. (Fig. A)

Locks appear on the surface of the fabric.

<Solution>

Decrease the tension by turning the Upper Tension Control Dial to a lower number.

Upper tension is too loose. (Fig. B)

Locks appear on the reverse side of the fabric.

<Solution>

Increase the tension by turning the Upper Tension Control Dial to a higher number.

CORRECT TENSION (Fig. C)

Correct tension is important since too much or too little tension will weaken your seams or cause puckers on your fabric.

- 1) Surface
- ② Reverse side
- ③ Upper thread
- 4 Lower thread
- (5) Locks appear on surface of fabric
- ⑥ Locks appear on reverse side of fabric

Tensión de los hilos

La tensión de los hilos afectará la calidad de las puntadas: puede requerir cierto ajuste cuando cambia de tejido o hilo.

NOTA

Le recomendamos hacer una prueba en un pedazo de tela antes de empezar a coser en el tejido de trabajo.

Ajustes erróneos posibles y sus resultados

El hilo superior es demasiado tirante (Fig. A)

Aparecen bagas en la superficie del tejido.

-Solución>

Disminuya la tensión al poner el disco en un número inferior.

La tensión del hilo superior es insuficiente (Fig. B)

Aparecen bagas en el revés del tejido.

<Solución>

Aumente la tensión al poner el disco en un número superior.

TENSIÓN CORRECTA (Fig. C)

Es ecesario tener una tensión correcta dado que una tensión insuficiente o demasiado fuerte va a debilitar sus costuras o fruncir el tejido.

- ① Derecho
- Revés
- ③ Hilo superior
- 4 Hilo de bobina
- (5) Aparece pelusa en la superficie del tejido
- 6 Aparece pelusa en el reverso del tejido

Tension des fils

La tension des fils affecte la qualité des points. Vous devrez parfois la régler lors du changement de tissu ou de type de fil.

REMARQUE:

Il est conseillé de toujours effectuer une couture d'essai sur une chute de tissu avant de coudre sur l'ouvrage proprement dit.

Mauvais réglages possibles et leurs conséquences

Le fil supérieur est trop tendu. (Fig. A)

Des boucles se forment à l'endroit du tissu.

<Solution>

Diminuer la tension en tournant le disque vers un nombre inférieur.

Le fil supérieur est trop lâche. (Fig. B)

Des boucles se forment à l'envers du tissu.

<Solution>

Augmenter la tension en tournant le disque vers un nombre supérieur.

Tension correcte (Fig. C)

Il est essentiel de procéder à un réglage correct de la tension des fils pour avoir des coutures solides sans que le tissu ne fronce.

- (1) Endroit
- (2) Envers
- ③ Fil supérieur
- 4 Fil de canette
- ⑤ Des boucles apparaissent sur l'endroit du tissu
- ⑤ Des boucles apparaissent sur l'envers du tissu

FABRIC/THREAD/NEEDLE COMBINATIONS

Fabrio		Thread		Size of needle
Fabilic		Туре	Size	Size of fleedie
Medium weight fabric	Broadcloth	Cotton	60 - 80	75/11 - 90/14
	Taffeta	Synthetic mercerized	60 - 80	
	Flannel,	Silk or silk finished	50	
	Gabardine			
Lightweight fabric	Lawn, Batiste	Cotton	60	65/9 - 75/11
	Georgette	Synthetic mercerized	60	
	Challis, Satin	Silk	50	
Heavyweight fabric	Denim	Cotton	30 - 50	90/14 - 100/16
	Corduroy	Synthetic mercerized	50	
	Tweed	Silk	50	
Stretch fabric	Jersey	Thread for knits	50 - 60	Ball point needle (golden colored)
	Tricot			75/11 - 90/14
For top stitching		Synthetic mercerized	30	90/14 - 100/16
		Silk	30	

NOTE:

- 1. For transparent nylon thread, always use needle 90/14 100/16.
- 2. The same thread is usually used for the bobbin thread and upper threading.

A CAUTION

Be sure to follow the needle, thread, and fabric combinations listed in the table. Using an improper combination, especially a heavyweight fabric (i.e., denim) with a small needle (i.e., 65/9 - 75/11), may cause the needle to bend or break, and lead to injury. Also, the seam may be uneven, the fabric may pucker, or the machine may skip stitches.

COMBINACIONES DE TEJIDO/HILO/AGUJA

Tejido		Hilo		Medida de la aguja
rejido		Tipo	Medida	Medida de la aguja
Tejido mediano	Paño	Algodón	60 - 80	75/11 - 90/14
	Tafetán	Mercerización sintética	60 - 80	
	Franela,	Seda o acabados de seda	50	
	Gabardina			
Tejido ligero	Lino, Batista	Algodón	60	65/9 - 75/11
	Punto Georgette	Mercerización sintética	60	
	Challis, Satén	Seda	50	
Tejido pesado	Mahón	Algodón	30 - 50	90/14 - 100/16
	Cordura	Mercerización sintética	50	
	Cheviot	Seda	50	
Tejido elástico	Jersey	Hilo para punto calado	50 - 60	Aguja de punta redonda (color dorado)
Punto				75/11 - 90/14
Para costuras sobrepuestas		Mercerización sintética	30	90/14 - 100/16
		Seda	30	

NOTA

- 1. Para hilo de nailon transparente, use siempre agujas 90/14 100/16.
- 2. Para el hilo de la bobina y el hilo superior, se suele utilizar siempre el mismo hilo.

A PRECAUCIÓN

Asegúrese de utilizar las combinaciones de aguja, hilo y tejido listadas en la tabla. Si sigue una combinación inadecuada, especialmente una tela gruesa, como el mahón, con una aguja pequeña (65/9-75/11), podría doblar o romper la aguja y causar lesiones. Además, la costura puede resultar irregular, la tela puede fruncirse o se pueden escapar pespuntes.

COMBINAISONS TISSU/FIL/AIGUILLE

Tissu		Fil		Taille de l'aiguille
Lissu		Type	Taille	Tame de l'aigume
Tissu moyen	Drap fin	Coton	60 - 80	75/11 - 90/14
	Taffetas	Mercerisé synthétique	60 - 80	
	Flanelle, Gabardine	Soie ou finiton soie	50	
Tissu léger	Linon, Batiste	Coton	60	
	Crêpe georgette	Mercerisé synthétique	60	65/9 - 75/11
	Challis, Satin	Soie	50	
Tissu lourd	Toile de jean	Coton	30 - 50	
	Velours côtelé	Mercerisé synthétique	50	90/14 - 100/16
	Tweed	Soie	50	
Tissu élastique	Jersey	Fil pour tricots	50 - 60	Aiguille à pointe boule (dorée)
	Tricot			75/11 - 90/14
Pour couture supérieure		Mercerisé synthétique	30	90/14 - 100/16
		Soie	30	

REMARQUE:

- 1. Pour le fil en nylon transparent, toujours utiliser une aiguille 90/14 à 100/16.
- 2. En général, on utilise le même fil pour la canette et l'enfilage supérieur.

A ATTENTION

Veillez à respecter les combinaisons d'aiguille, fil et tissu du tableau. Si vous utilisez une combinaison inadéquate, et surtout du tissu lourd (par ex. : toile de jean) avec une petite aiguille (par ex. : 65/9 à 75/11), vous risquez de tordre ou de casser l'aiguille, et de vous blesser. En outre, il se peut que la couture soit irrégulière, que le tissu fronce ou que la machine saute des points.

PLEASE READ BEFORE SEWING

A CAUTION

- To avoid injury, pay special attention to the needle while the machine is in operation. Keep your hands away from moving parts while the machine is in operation.
- · Do not stretch or pull the fabric during sewing. Doing so may lead to injury.
- Do not use bent or broken needles. Doing so may lead to injury.
- . Take care that the needle does not strike basting pins or other objects during sewing. Otherwise, the needle may break and cause injury.
- . If stitches become bunched, lengthen the stitch length setting before continuing sewing. Otherwise, the needle may break and cause injury.
- · Always use the correct presser foot. If the wrong presser foot is used, the needle may strike the presser foot and bend or break, resulting in injury.
- When you turn the handwheel by hand, always turn it to the front (counter-clockwise). Turning it the other way may cause the
 thread to tangle, and result in damage to the needle or fabric or injury.

LEA ESTO POR FAVOR ANTES DE COSER


A PRECAUCIÓN


- Para evitar lesiones, preste especial atención a la aguja cuando la máquina esté en funcionamiento. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.
- No empuje o estire la tela durante la costura. Podría causar daños.
- No utilice agujas dobladas o rotas. Podría causar daños.
- Asegúrese de que la aguja no tropieza con las patillas del hilvanado durante la costura. De otra manera, la aguja podría romperse y causar lesiones.
- Si las puntadas se amontonan, alargue la puntada antes de continuar. De otra manera, la aguja podría romperse y causar lesiones.
- Coloque siempre el pie prensatela adecuado. Si utiliza un pie prensatela inadecuado, la aguja podría chocar contra el pie prensatela y
 doblarse o romperse, lo que puede causar lesiones.
- Cuando gire la ruedecilla con la mano, gírela siempre hacia la parte frontal (hacia la izquierda). Si la gira hacia el otro lado el hilo podrá
 enredarse, y hacer que la aguja o el tejido se dañen o usted se lastime.


A LIRE AVANT DE COMMENCER À COUDRE


A ATTENTION

- Pour éviter toute blessure, faites particulièrement attention à l'aiguille lorsque la machine est en marche. Ne laissez pas les mains près des pièces mobiles lorsque la machine est en marche.
- · Ne tendez pas et ne tirez pas sur le tissu durant le travail de couture; vous pourriez vous blesser.
- · N'utilisez pas d'aiguilles tordues ou cassées; vous pourriez vous blesser.
- Veillez à ce que l'aiguille ne frappe pas d'épingles ou autres objets durant la couture. Sinon, l'aiguille risque de casser et de vous blesser.
- Si les points se tassent, utilisez une longueur de point supérieure avant de continuer de coudre. Sinon, l'aiguille risque de casser et de vous blesser.
- Utilisez toujours le correct pied-de-biche. Si vous n'utilisez pas le bon modèle de pied-de-biche, l'aiguille risque de le toucher, de se tordre ou de casser, et de vous blesser.
- Le volant doit toujours être tourné à la main vers l'avant (dans le sens des aiguilles d'une montre). S'il est tourné dans l'autre sens le fil peut s'emmêler et l'aiguille ou le tissu peut être endommagé. On peut aussi se blesser.

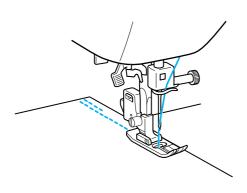

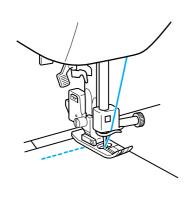

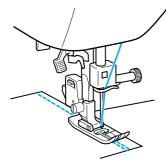

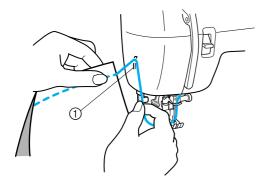

Straight Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
(Straight Stitch)	1-4.5	2.5
(Triple Stretch Stitch)	SS	3.5

STARTING SEWING

- Raise the needle to its highest position and lift the presser foot lever before changing the stitch selection, stitch length or stitch width
- Turn the Pattern Selection Dial to show Straight Stitch or Triple Stretch Stitch in the Pattern Indication Window.
- 3. Pull the upper thread toward the back of the presser foot.
- 4. Place the fabric under the presser foot and position the needle 1 cm (3/8") from the edge of the fabric.
- 5. Lower the presser foot.
- To backtack, push down the Reverse Sewing Lever as far as possible, then step down on the foot controller to start reverse sewing.
- Release the Reverse Sewing Lever and start sewing in the forward direction by applying pressure to the foot controller.
- Reverse sewing is used for locking the end of seams and where reinforcement is needed.

A CAUTION

Be sure the needle does not strike a basting pin, or any other objects, during sewing. The thread could tangle or the needle could break, causing injury.

CHANGING SEWING DIRECTION

- 1. Stop the machine at the point where you wish to change direction with the needle still in the fabric.
- 2. Raise the presser foot and turn the fabric to line up its new direction using the needle as a turning point.
- 3. Lower the presser foot and start sewing in the new direction.

FINISHING SEWING

Reverse stitching is used to lock the threads at the end of the seam or wherever reinforcement is needed.

- 1. Stitch to the end of the seam and stop.
- Push the Reverse Sewing Lever and stitch backwards for 1 cm (3/8") from the end of the fabric.

REMOVING THE MATERIAL FROM THE MACHINE

- 1. Stop the machine.
 - Raise the needle to its highest position and make sure that the thread take-up lever is also in its highest position.
- 2. Lift the presser foot and pull the fabric out gently to the left side.
- 3. Cut both threads with the thread cutter located on the left side of the machine.
 - 1 Thread cutter
- 4. To prepare the machine for the next seam, pull about 10 cm (4") of thread under the presser foot toward the back of the machine.

TOP STITCHING AND STRETCH MATERIALS

Straight Stitch is used for top stitching and sewing lightweight fabrics.

Triple Stretch Stitch is used for stretch fabrics.

Puntadas rectas

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
(Puntada recta)	1-4,5	2.5
(Triple puntada pespunto)	SS	3,5

PARA EMPEZAR A COSER

- 1. Levante la aguja a su posición más alta y levante la palanca del prensatelas, antes de cambiar la selección de puntada, longitud o ancho de puntada.
- 2. Gire el selector de puntadas para mostrar la puntada recta o la triple puntada elástica en la ventana de indicación de puntada.
- 3. Tire el hilo superior hacia la parte de atrás del prensatelas.
- 4. Coloque el tejido debajo del prensatelas y posicione la aguja a 1 cm (3/8") de la orilla del tejido.
- 5. Baje el prensatelas.
- 6. Para retroceder, baje a fondo el pulsador de retroceso, luego presione el pedal para empezar a coser hacia atrás.
- 7. Suelte el pulsador de retroceso y empiece a coser hacia delante presionando el pedal.
- El cosido hacia atrás se utiliza para rematar el final de costuras y cuando es necesario reforzar.

A PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la aguja no roza el alfiler o cualquier otro objeto. El hilo podría enrollarse o la aguja podría romperse y causar lesiones.

CAMBIO DE SENTIDO DE COSTURA

- 1. Pare la máquina donde quiera cambiar de sentido, con la aguja picada en el tejido.
- 2. Levante el prensatelas y gire el tejido en la dirección que debe seguir, usando la aguja como placa giratoria.
- 3. Baje el prensatelas y empiece a coser en la nueva dirección tal como ilustrado.

PARA TERMINAR LAS COSTURAS

La puntada de retroceso se usa para trabar los hilos al final de una costura o en cualquier punto donde sea necesario reforzar la costura.

- 1. Cosa hasta el final de la costura y pare.
- 2. Apriete el pulsador de retroceso y cosa hacia atrás sobre 1 cm (3/8") a partir de la orilla del tejido.

PARA RETIRAR EL TEJIDO DE LA MÁQUINA

- 1. Pare la máquina.
 - Levante al máximo la aguja y asegúrese de que la palanca del tirahilos también está en su posición más elevada.
- 2. Levante el prensatelas y saque suavemente el tejido por la izguierda.
- 3. Corte ambos hilos con el cortador ubicado en la parte izquierda de la máquina.
 - 1 Cortador de hilos
- 4. Para preparar la máquina para la próxima costura, tire de unos 10 cm de hilo (4") por debajo del prensatelas hacia la parte posterior de la máquina.

PUNTADAS EN DERECHO Y TEJIDOS ELÁSTICOS

La puntada recta sirve para la costura superior y para la costura de tejidos ligeros.

La puntada de triple pespunte se usa para los tejidos elásticos.

Point droit

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
(Point droit)	1-4,5	2.5
(Point triple)	SS	3,5

POUR COMMENCER À COUDRE

- 1. Remonter complètement l'aiguille et relever le levier du pied-de-biche avant de changer la sélection, la longueur ou la largeur de point.
- 2. Tourner le sélecteur de modèle de point pour que Point droit ou Triple point élastique s'affiche dans la fenêtre d'indication du modèle de
- 3. Tirer le fil supérieur vers l'arrière du pied-de-biche.
- 4. Placer le tissu sous le pied-de-biche et mettre l'aiguille à 1 cm du bord du tissu.
- 5. Abaisser le pied-de-biche.
- 6. Pour coudre en marche arrière, appuyer au maximum sur le levier de couture arrière, puis appuyer sur la pédale pour commencer à coudre.
- 7. Relâcher le levier de couture en marche arrière et commencer à coudre en avant en appuyant sur la pédale.
- La couture en marche arrière sert à arrêter ou à renforcer les coutures.



A ATTENTION

Pendant la couture, veillez à ce que l'aiguille ne touche pas une épingle placée pour maintenir le tissu ou tout autre objet. Le fil risquerait de s'emmêler ou l'aiguille pourrait casser et vous blesser.

POUR MODIFIER LE SENS DE LA COUTURE

- 1. Arrêter la machine à l'endroit où vous souhaitez changer de sens de couture, en veillant à ce que l'aiguille soit bien piquée dans le tissu.
- 2. Relever le pied-de-biche et faire pivoter le tissu autour de l'axe formé par l'aiguille, pour l'orienter dans la nouvelle direction.
- Abaisser le pied-de-biche et commencer à coudre dans le nouveau

POUR TERMINER LA COUTURE

Utiliser la marche arrière pour arrêter les fils à la fin d'une couture ou pour


- 1. Piquer jusqu'au bout de la couture puis arrêter la machine.
- 2. Appuyer sur le levier de couture en marche arrière et coudre en arrière sur 1 cm à partir du bord du tissu.Removing the Material from the Machine.


POUR RETIRER LE TISSU DE LA MACHINE

- 1. Arrêter la machine.
- Relever complètement l'aiguille et s'assurer que le releveur de fil est également à sa position la plus haute.
- 2. Relever le pied-de-biche et dégager doucement le tissu vers la gauche.
- 3. Couper les deux fils avec le coupe-fils situé sur le côté gauche de la machine.
 - ① Coupe-fils
- 4. Afin de préparer la machine pour la couture suivante, tirer environ 10 cm de fil et le passer sous le pied-de-biche, vers l'arrière de la machine.

"HAUTE COUTURE" ET TISSUS ÉLASTIQUES

Le point droit sert pour la haute couture et pour la couture de tissus fins. Le triple point élastique s'utilise pour les tissus élastiques.

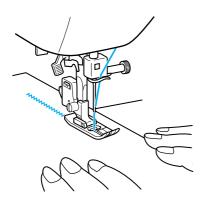



Zigzag Stitching

	Pattern	Stitch Length	Stitch Width
Ş	(Zigzag Stitch)	F-4.5	0-6.5

ZIGZAG STITCH

Select the Zigzag Stitch using the Pattern Selection Dial. Then, select the Stitch Length and the Stitch Width.

It is recommended to sew using the Straight Stitch at the beginning and end of the Zigzag Stitches.

(This acts as a reinforcement stitch.)

SATIN STITCH

When the Zigzag Stitch length is set in the "F" range, it produces a Satin Stitch (a dense Zigzag Stitch). The Satin Stitch can be used for making decorative stitches. Select the Zigzag Stitch, then set the stitch length in the "F" range and set the desired stitch width.

When sewing a satin stitch, use a slightly loose upper thread tension to produce more beautiful stitches.

NOTE:

Raise the needle to its highest position and lift the presser foot lever before changing the stitch selection, stitch length or stitch width.

Puntadas zigzag

	Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
Ş	(Puntada zigzag)	F-4,5	0-6,5

PUNTADA ZIGZAG

Seleccione la puntada zigzag con el selector de puntadas. Luego, elija el largo y ancho de la puntada.

Se recomienda coser siempre unas puntadas rectas al principio y al final de una costura de puntadas zigzag.

(Actúa como puntada de refuerzo.)

PUNTADA DE REALCE

Cuando se define el largo de la puntada en la parte "F", se coserán puntadas tupidas (puntada zigzag muy cerradas) que pueden servir para hacer puntadas decorativas. Seleccione la puntada zigzag y luego coloque el selector de largo de puntada en la zona "F" y ajuste el ancho deseado.

Al coser bordados de realce, disminuya ligeramente la tensión del hilo superior y conseguirá puntadas más bonitas.

NOTA:

Levante la aguja a su posición más alta y levante la palanca del prensatelas antes de cambiar la selección de puntada, longitud o ancho de puntada.

Point zigzag

	Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
{	(Point zigzag)	F-4,5	0-6,5

POINT ZIGZAG

Sélectionner le point zigzag avec le sélecteur de modèle de point. Choisir ensuite la longueur et la largeur du point.

Il est conseillé de coudre des points droits au début et à la fin des points zigzag (pour renforcer la couture).


POINT DE BOURDON

Pour coudre en points de bourdon (points zigzag serrés) et effectuer des points fantaisie, le sélecteur de longueur de point doit être mis sur "F". Sélectionner le point zigzag puis régler la longueur de point dans la zone "F" et définir la largeur de point souhaitée.

Lors de la couture de points de bourdon, relâcher légèrement la tension du fil supérieur pour produire de plus beaux points.

REMARQUE:

Remonter complètement l'aiguille et relever le levier du pied-de-biche avant de changer la sélection, la longueur ou la largeur de point.

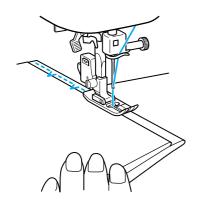

Blind Hem Stitching

	Pattern	Stitch Length	Stitch Width
7	(Blind Hem Stitch)	F-2	3-6.5
/w/w	(Stretch Blind Hem Stitch)	F-1.5	J-0.5

The Blind Hem Stitch is used to finish the edge of a project like the hem of a pair of pants without the stitch showing. Use the Blind Hem Stitch for any non-stretch fabrics and the Stretch Blind Hem Stitch for stretch fabrics.

- 1. Both the threads should be the same color as the fabric.
- Fold back the fabric to the desired location of the hem as shown in fig. A. Then, fold the edge of the fabric as in fig. B. Leave a 6 mm (15/64") overlap at the edge.
- 3. Set the Pattern Selection Dial to Blind Hem Stitch or Stretch Blind Hem Stitch and set the stitch length and width.
- 4. Sew on the fold as in fig. C.
- 5. When the fabric is unfolded you will have a Blind Stitch hem as shown in fig. D.
 - ① Right side of fabric
 - ② Wrong side of fabric

NOTE:

The Stretch Blind Hem Stitch is useful for stretch fabrics.

Puntadas invisibles

	Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
7	(Puntada invisible)	F-2	2.6.5
/w/w	(Puntada invisible elástica)	F-1,5	3-6,5

La puntada de dobladillo invisible sirve para terminar la orilla de una prenda, tal como el borde inferior de los pantalones, sin que se vea la costura. Utilice la puntada de dobladillo invisible para todos los tejidos que no sean elásticos y la puntada invisible elástica para los tejidos elásticos.

- 1. Ambos hilos deben ser del mismo color que el tejido.
- Doble el tejido según la orilla que desee hacer tal como ilustra la fig. A. Luego, dele la vuelta tal como indica la fig. B. Deje unos 6 mm (15/64") sin coser para esconderlos.
- Ponga el selector de puntada en puntada invisible o puntada invisible elástica y ajuste el largo y ancho de la puntada.
- 4. Cosa en el pliegue tal como muestra la fig. C.
- 5. Al desdoblar el tejido, tendrá un dobladillo con puntada invisible tal como lo muestra la **fig. D**.
 - 1) Lado derecho de la te
 - ② Dorso de la tela

NOTA:

La puntada invisible elástica se recomienda para tejidos elásticos.

Point ourlet invisible


Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
(Point ourlet invisib	le) F-2	2.65
(Point élastique invi	sible) F-1,5	3-6,5

Le point d'ourlet invisible sert à terminer le bord d'un ouvrage, comme le bas de pantalons, sans que le point apparaisse. Utiliser le point d'ourlet invisible pour tous les tissus non extensibles et le point élastique invisible pour les tissus élastiques.

- Les deux fils utilisés doivent être de la même couleur que le tissu à coudre.
- Plier le tissu à la taille souhaitée pour l'ourlet, (comme le montre la fig. A) puis replier le bord en faisant chevaucher de 6 mm (voir fig. B.)
- Mettre le sélecteur de modèle de point sur point ourlet invisible ou point élastique invisible et régler la longueur et la largeur du point.
- 4. Coudre sur le repli (comme le montre la fig. C.).
- Lorsque le tissu est déplié, on obtient un ourlet invisible, tel qu'indiqué dans la fig. D.
 - (1) Endroit du tissu
 - (2) Envers du tissu

REMARQUE:

Utiliser le point élastique invisible pour coudre des tissus élastiques.

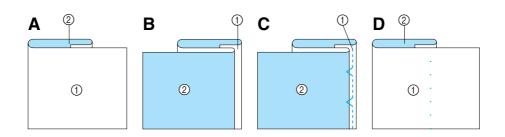




Pattern	Stitch Length	Stitch Width
Shell Tuck Stitch)	F-3	3-6.5

The Shell Tuck Stitch can be used to sew a picot (lace like) edge on a lightweight fabric.

- 1. Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a Shell Tuck Stitch.
- Sew the fabric on the bias, placing it under the presser foot so that the straight stitches are sewn on the seamline and the zigzag stitches are sewn slightly over the folded edge.
- 3. This stitch requires a tighter thread tension than normal.
- 4. Sew at a slow speed.

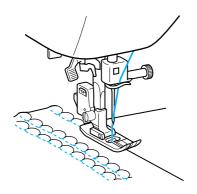

Puntada ondas

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
(Puntada ondas)	F-3	3-6,5

La puntada ondas puede usarse para coser una puntilla (como encaje) en un tejido fino.

- 1. Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una puntada ondas.
- Cosa el tejido en el sesgo, situándolo debajo del prensatelas de tal forma que la puntada recta se cosa en líneas formando costura y que las puntadas zigzag cosan las puntillas de los dobladillos.
- Este trabajo requiere aumentar un poco más la tensión de hilo que en condiciones normales.
- 4. Coser a velocidad lenta.


Point picot

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
Section (Point picot)	F-3	3-6,5

Utiliser ce point pour réaliser une lisière à picot (semblable à de la dentelle) sur un tissu léger.

- Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point coquille.
- Coudre le tissu sur le biais après l'avoir placé sous le pied-de-biche de sorte que la machine puisse coudre des points droits sur la ligne de couture et des points zigzag légèrement au-dessus du bord replié.
- La tension du fil supérieur doit être légèrement plus forte que la normale.
- 4. Coudre lentement.



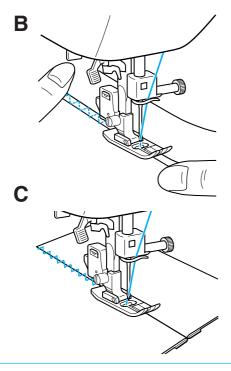

Puntada elástica

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
	F-2,5	3-6,5

Se puede usar la puntada elástica para tres operaciones: los remiendos, la inserción de gomas elásticas y como puntada de unión para juntar dos tejidos.

Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una puntada elástica.

REMIENDOS

- 1. Coloque la tela de refuerzo debajo de la zona a rematar.
- 2. Siguiendo la línea de la rasgadura, cosa con la puntada elástica tal como ilustrado en la **fig. A**.

INSERCION DE GOMAS ELASTICAS

- 1. Ponga la goma sobre el tejido.
- 2. A medida que esté cosiendo, estire el elástico tanto delante como detrás del prensatelas tal como se muestra en la fig. B.

PUNTADA DE UNION

La puntada elástica puede servir para unir dos trozos de tejido y resulta muy eficiente para la costura de prendas de punto. Si se usa un hilo de nilón, la puntada resultará invisible.

- Junte las orillas de ambos trozos de tejido y céntrelas debajo del prensatelas.
- Cosalas juntas con la puntada elástica, teniendo sumo cuidado en mantener las dos orillas de los tejidos muy juntas, tal como se aprecia en la fig. C.

Elastic Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
	F-2.5	3-6.5

The Elastic Stitch can be used for 3 functions: mending, sewing elastic or joining fabric. Each is explained below.

Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew an Elastic Stitch.

MENDING

- 1. Place the reinforcement fabric under area to be mended.
- 2. Following the line of the tear, sew using the Elastic Stitch as illustrated in fig. A.

SEWING ELASTIC

- 1. Place the elastic on the fabric.
- 2. As you sew, stretch the elastic both in the front and behind the presser foot as shown in **fig. B**.

JOINING FABRIC

The Elastic Stitch can be used to join two pieces of fabric together and is very effective when sewing knitted fabrics. When nylon thread is used, the stitch will not be visible.

- Place the edge of the two pieces of fabric together and center them under the presser foot.
- 2. Sew them together using the Elastic Stitch taking care to keep the two fabric edges close together as shown in **fig. C**.

Point élastique

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
(Point élastique)	F-2,5	3-6,5

Le point élastique possède trois fonctions principales: le raccommodage, la couture d'élastiques ou l'assemblage de tissus. Chacune de ces trois fonctions se trouve détaillée ci-dessous.

Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point élastique.

REPRISAGE

- 1. Placer la toile de renfort sous la zone à repriser.
- 2. Coudre en suivant la ligne de la déchirure. Coudre au point élastique comme le montre la **fig. A**.


COUTURE D'ELASTIQUES

- 1. Placer l'élastique sur le tissu.
- 2. A mesure que l'on coud, tendre l'élastique de part et d'autre du piedde-biche (voir fig. B).

ASSEMBLAGE DE TISSUS

Le point élastique peut servir à assembler deux morceaux de tissu. Il s'avère particulièrement efficace pour la couture de tricots. Avec du fil nylon, la couture sera invisible.

- Placer bord à bord les deux pièces de tissu et les centrer sous le piedde-biche
- Les assembler avec le point élastique, en prenant bien soin de garder les deux pièces bord à bord, comme le montre la fig. C.

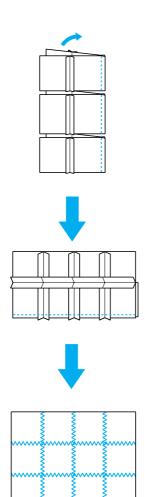

Double Action Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
(Double Action Stitch)		
(Bridging Stitch)	F-3	3-6.5
(Rampart Stitch)		
(Decorative Hem Stitch)	SS	3-6.5

These stitches are used for joining two pieces of fabric, for example, when making patchwork.

- 1. Join pieces of fabric together with a straight stitch (see page 35) and press seams open.
- 2. Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew Double Action Stitch, Bridging Stitch, etc.
- Place the fabric right side up and center the seam line when sewing.

Puntada de acción doble

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
(Puntada de acción doble)		
\$ (Puntada puente)	F-3	3-6,5
(Puntada ondas abiertas)		
(Puntada decorativa invisible)	SS	3-6,5

Estas puntadas sirven para unir dos piezas de tejido, por ejemplo, al hacer patchwork.

- 1. Junte las piezas de tejido con una puntada recta (véase página 36) y presione las costuras abiertas.
- Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser puntada de acción doble, puntada puente, etc.
- 3. Coloque el tejido con el derecho arriba y centre la línea de costura cuando cosa.

Point renforcé

	Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
3	(Point renforcé)		
\{	(Point pont)	F-3	3-6,5
>	(Point en remparts)		
	(Ourlet invisible décoratif)	SS	3-6,5

Ces points servent à assembler deux morceaux de tissu, par exemple pour faire du patchwork.


- 1. Assembler deux morceaux de tissu avec un point droit (voir page 36) et maintenir le rabat ouvert.
- 2. Mettre les sélecteurs de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point renforcé, le point pont, etc.
- 3. Placer le tissu à l'endroit et, lors de la couture, centrer la ligne de couture.

Scallop Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
(Scallop Stitch)	F-1.5	3-6.5

This machine automatically produces a Scallop Stitch which may be used as a decorative edging.

- Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a Scallop Stitch.
- 2. Sew the Scallop Stitch along the edge of the material.
- 3. If desired, trim around the scallop with scissors to create a scalloped edge. Be careful not to cut the thread.
- * If you use the Satin Stitch Foot, it is easy to see the fabric and to produce beautiful stitches.

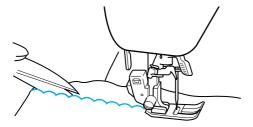

Puntada festón

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
(Puntada festón)	F-1,5	3-6,5

Esta máquina puede realizar automáticamente unas ondas decorativas que pueden servir para decorar los bordes de la tela.


- 1. Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una puntada festón.
- 2. Cosa las ondas decorativas a lo largo del borde del material.
- 3. Si lo desea, corte el borde con tijeras, siguiendo las ondas para crear un borde festonado. Sin embargo, tenga sumo cuidado en no cortar el hilo.
- * Si utiliza el prensatela para puntada de satén, le resultará fácil ver el tejido y conseguir puntadas aun más bellas.

Feston

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
(Feston)	F-1,5	3-6,5

Cette machine crée automatiquement un point de feston qui peut servir à réaliser des lisières décoratives (à picots).

- 1. Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point feston.
- 2. Effectuer le point de feston le long de la lisière du tissu.
- Si on le souhaite, découper autour des coquilles à l'aide d'une paire de ciseaux pour festonner le tissu. Faire attention cependant de ne pas couper le fil.
- * Avec le pied pour point de bourdon, il est plus facile de voir le tissu et de faire de beaux points.

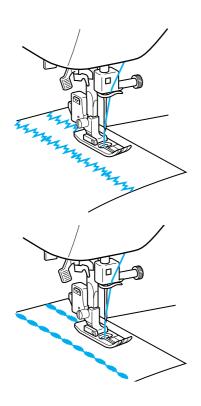

Decorative Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
(Bead Stitch)		
(Arrowhead Stitch)		3-6.5
(Parallelogram Stitch)		3-0.5
(Triangle Stitch)	F-1	
(Lighting Stitch)		
(Square Stitch)		6.5
(Decorative Stitch)		
(Decorative Stitch)		3-6.5
(Decorative Stitch)	SS	6.5

These stitches can be used for making decorative top stitching and for smocking.

Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a Bead Stitch, Triangle Stitch, etc.

* If you use the Satin Stitch Foot, it is easy to see the fabric and to produce beautiful stitches.

Puntadas decorativas

	Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
#	(Puntada festón doble)		
₽	(Puntada flecha)		3-6,5
\db.	(Puntada paralelogramo)		3-0,3
1	(Puntada triángulo)	F-1	
*	(Puntada escalera)		
www	(Puntada festón doble)		6,5
Mmm	(Puntada decorativa)		
*	(Puntada decorativa)		3-6,5
3	(Puntada decorativa)	SS	6,5

Estas puntadas pueden utilizarse para hacer puntadas decorativas en los bordes y para smocking.

Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una puntada de festón doble, triangular, etc.

 Si utiliza el prensatela para puntada de satén, le resultará fácil ver el tejido y conseguir puntadas aun más bellas.


Points décoratifs

Modèle de po	int	Longueur de point	Largeur de point
(Feston doublé)			
(Point fleche)			2.65
(Point en paralle	logramme)		3-6,5
(Point triangulai	re)	F-1	
Point eclair)			
(Point carre)			6,5
(Point décoratif)			
(Point décoratif)			3-6,5
(Point décoratif)	***	SS	6,5

Ces points peuvent servir pour la réalisation de points de fantaisie décoratifs ou pour la création de fronces.

Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point perle ou le point triangulaire.

Avec le pied pour point de bourdon, il est plus facile de voir le tissu et de faire de beaux points.

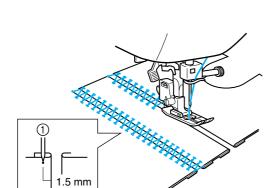

Patchwork

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
(Fagoting Stitch)	SS	3-6.5
(Link Stitch)	[33]	3-0.5

These stitches are used to join two pieces of fabric while leaving a space between their edges.

- Fold over the edges of the two pieces of fabric for the hem and baste the edges to a thin piece of paper leaving a small space between them.
- 2. Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a Fagoting Stitch or Link Stitch.
- Stitch along the edge, pulling both threads slightly when beginning to sew.
- Use thicker than normal threads for sewing.
- After sewing, remove the basting and the paper. Finish by tying knots on the reverse side at the beginning and the end of the seams.
 - 1 First needle drop

Patchwork

	Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
XXXX	(Puntada fagoting)	SS	2.6.5
ž X	(Puntada de unión)	[33]	3-6,5

Estas puntadas sirven para juntar dos piezas de tejido dejando un espacio entre las dos orillas.)


- Doble las orillas de las dos piezas de tejido para el dobladillo e hilvánelas a un papel fino dejando un pequeño espacio entre ambas piezas.
- 2. Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una puntada fagoting o una puntada de unión.
- 3. Cosa a lo largo de las orillas, tirando ligeramente de ambos hilos al comienzo.
- Use hilos más gruesos de lo normal.
- 4. Después de coser, quite los hilvanes y el papel. Anude los cabos de los hilos del comienzo y final de la costura por el revés.
 - 1) Primer pespunto de la aguja.


Patchwork (Assemblage)


	Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
XXXX	(Point fagot)	SS	265
ž	(Point d'assemblage)	[33]	3-6,5

Ces points servent à réunir deux morceaux de tissu tout en laissant un espace entre leurs bords respectifs.)

- 1. Replier les bords des deux morceaux de tissu pour faire un ourlet et les faufiler à du papier fin en laissant un petit espace entre les deux.
- 2. Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point fagot ou le point d'assemblage.
- 3. Piquer le long des bords, en tirant légèrement des deux fils au début.
- Utiliser des fils plus épais que pour une couture normale.
- 4. Après avoir terminé, défaufiler et retirer le papier. Achever en faisant un noeud à l'envers du tissu, à chaque extrémité des coutures.
 - ① Début du premier point

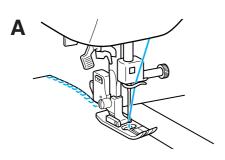

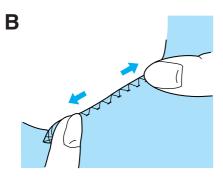

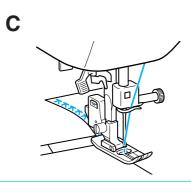

Overedge Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
\$\ (Elastic Shell Tuck Stitch)	F-3	
⟨Elastic Overlock Stitch)*		3-6.5
(Elastic Overlock Stitch)	SS	
₹ (Comb Stitch)		

These stitches are used to join together seams and finish them in one operation. The Elastic Overlock Stitches are useful when sewing stretch materials.

- Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a Comb Stitch, either Elastic Overlock Stitch, or Elastic Shell Tuck Stitch.
- 2. Position the fabric under the presser foot so that the seamline (or arrowhead point) is approximately 3 mm (1/8") to the left of the center of the presser foot. This stitch works best with a seam allowance of approximately 6.5 mm (1/4") as this allows the right (zigzag) side of the stitch to overlock the cut edge of the fabric as shown in fig. A.
- 3. If the seam allowance is wider than the stitch pattern, trim away any excess fabric after stitching.

A finished Elastic Overlock Stitch is shown in fig. B.

 When sewing the Elastic Overlock Stitch, position the fabric so that its edge is on the left of the needle. (See fig. C)

Puntada por encima de la orilla

	Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
\geq	(Puntada ondas elásticas)	F-3	
W	(Puntada overlock elástica)*		3-6,5
\mathbb{N}	(Puntada overlock elástica)	SS	3 0/3
*	(Puntada peine)		

Estas puntadas se usan para juntar costuras y acabarlas en una sola operación. Las puntadas overlock elásticas son útiles para cuando se cosen materiales elásticos.

- Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una puntada peine, puntada overlock elástica o puntada ondas elásticas.
- 2. Coloque el tejido debajo del prensatelas para que la línea de costura (con la puntada de flecha) quede unos 3 mm (1/8") a la izquierda del centro del prensatelas. Esta puntada da los mejores resultados con una tolerancia de costura de unos 6,5 mm (1/4") dado que así permite a la parte derecha (zigzag) de la puntada enganchar la orilla cortada del tejido tal como ilustrado en la fig. A.
- 3. Si la tolerancia de costura es más ancha que la puntada, corte cualquier pedazo de tejido que sobre después de coser.

En la **fig. B**, puede ver una puntada overlock elástica acabada.

 * Cuando cosa con la puntada overlock elástica, ponga el tejido de forma que su borde quede a la izquierda de la aguja. (Consulte la Fig. C)

Overlock élastique


Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
(Plisse élastique)	F-3	
€ (Overlock élastique)*		3-6.5
(Overlock élastique)	SS	2 0,0
(Point peigne)		


Ces points servent à assembler des coutures et à les terminer en une seule opération. Les points overlock élastiques sont utiles pour la couture de tissus élastiques.

- Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point peigne, sur le point overlock élastique ou sur le point plissé élastique.
- 2. Placer le tissu sous le pied-de-biche de telle manière que la couture (point d'épine) se trouve à environ 3 mm à gauche du centre du pied-de-biche. Ce point donne d'excellents résultats avec une marge de couture de 6,5 mm, ce qui permet au côté droit (côté zigzag) du point de piquer le bord coupé du tissu comme le montre la fig. A.
- 3. Si l'écart est supérieur à la taille du point, couper l'excédent de tissu après avoir piqué.

La fig. B. montre un point overlock élastique terminé.

* Pour la couture de points overlock élastiques, positionner le tissu de sorte que le bord soit à gauche de l'aiguille. (Voir fig. C)

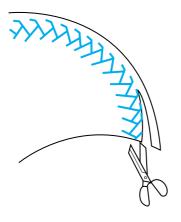

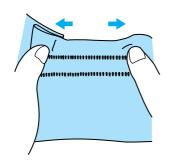

Feather Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
	SS	3-6.5

Use the Feather Stitch as a decorative top stitch or when hemming blankets, tablecloths or draperies or when embroidering.

- Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a Feather Stitch.
- 2. Place the fabric right side up and sew 1 cm (3/8") from the edge of the fabric.
- 3. Trim close to the stitching.

This stitch will prevent the fabric from unravelling.

Triple Zigzag Stretch Stitching

	Pattern	Stitch Length	Stitch Width
***	(Triple Zigzag Stretch Stitch)	SS	3-6.5

This stitch can be used to sew heavyweight stretch fabrics wherever a Zigzag Stitch could be used. The Triple Zigzag Stretch Stitch can also be used as a decorative top stitch.

Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a Triple Zigzag Stretch Stitch.

Puntada pluma

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
(Puntada pluma)	SS	3-6,5

La puntada pluma puede usarse como puntada de tope decorativo o para el dobladillo de frazadas, manteles, cortinas o bien para bordado.

- 1. Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una puntada pluma.
- 2. Coloque el tejido con el derecho arriba y cosa 1 cm (3/8") a partir de la orilla.
- 3. Corte el tejido cerca de las puntadas.

Esta puntada impedirá que el tejido se deshilache.

Triple puntada zigzag elástica

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
《 (Triple puntada 》 zigzag elástica)	SS	3-6,5

Esta puntada puede servir para coser materiales gruesos y pesados siempre y cuando una puntada zigzag pueda utilizarse. Esta puntada elástica de triple pespunto o puntada festón triple también puede servir como puntada decorativa en el derecho del tejido.

Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser una triple puntada elástica.

Point plume

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
(Point plume)	SS	3-6,5

Utiliser le point plume comme point fantaisie ou comme point d'ourlet pour les couvertures, nappes, tentures ou pour des travaux de broderie.

- Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le point plume.
- 2. Placer le tissu à l'endroit et coudre 1 cm à partir du bord.
- 3. Couper le tissu au ras des points.


Ce point empêche le tissu de s'effilocher.


Triple point zigzag


Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
(Triple point zigzag)	SS	3-6,5


Utiliser ce point pour coudre des tissus élastiques épais là où un point zigzag pourrait être utilisé. Le point rick-rack peut aussi servir de point fantaisie de "haute couture".


Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur le triple point zigzag élastique.

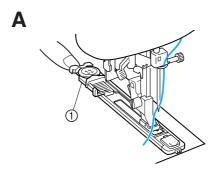

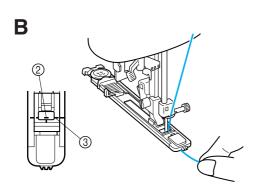

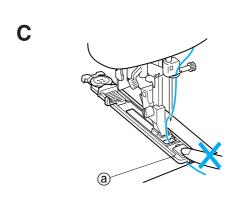



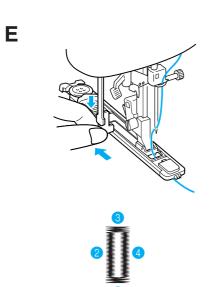

Making a Buttonhole

Pattern	Stitch Length	Stitch Width	Foot
Π	F-1.5	4-7	Buttonhole Foot

One-step buttonhole-making is a simple process that provides reliable results.

- It is recommended to practice making a buttonhole on a scrap piece of fabric before attempting it on the actual garment.
- When making buttonholes on soft fabrics, place a stabilizer material on the underside of the fabric.

MAKING A BUTTONHOLE

- Using tailor's chalk, mark the position of the buttonhole on the fabric.
- 2. Set the Pattern Selection, stitch length and stitch width dials to sew a buttonhole.

NOTE:

Set the Stitch Width Dial to "7" for a buttonhole with an actual width of 5 mm or to "4" for a 3-mm-width buttonhole.

- 3. Attach the buttonhole foot, pull open the button holder and insert a button. (See fig. A)
- * The size of the buttonhole is determined by the button inserted into the button holder.
- Align the red line on the presser foot with the mark on the fabric, then lower the Presser Foot Lever. Be sure to pass the thread under the presser foot and pull it toward you. (See fig. B)
 - ① Button holder
 - ② Mark on fabric
 - 3 Line on presser foot

NOTE:

Do not lower the Presser Foot Lever while pushing in the area of the presser foot marked ⓐ in **fig. C**. Otherwise the buttonhole will not be sewn with the correct size.

- 4 Do not close this gap.(Fig. D)
- ⑤ Align the lines on the presser foot.
- 5. Pull down the buttonhole lever to its lowest position, then lightly push it toward the back of the machine. (See **fig. E**)
- 6. Hold the upper thread and step down on the foot controller to begin sewing.

A CAUTION

Pulling the thread too strongly may bend or break the needle, and lead to injury.

7. Stitches 1, 2, 3 and 4 are automatically sewn, then the machine will stop.

Modelo de	Largo de	Ancho de	Prensatelas
puntada	puntada	puntada	
П	F-1,5	4-7	Prensatelas para ojales

La función de costura de ojales en una sola operación es un proceso simple que ofrece increíbles resultados.

- 1. Le recomendamos hacer una prueba de costura de ojales en un pedazo de tela antes de empezar a hacerla en el tejido de trabajo.
- 2. Para hacer ojales en materiales muy finos, coloque un material estabilizador debajo del tejido.

PARA COSER OJALES

- 1. Con jaboncillo, marque la posición del ojal en el tejido.
- 2. Ponga el selector de puntadas y ajustes de longitud y ancho de puntada para coser un ojal.

NOTA:

Sitúe el selector de ancho de puntada en "7" para coser ojales con una anchura real de 5 mm, o en "4" para ojales de 3 mm de anchura.

- 3. Coloque el prensatelas para ojales, tire del soporte del botón hasta abrirlo e inserte un botón (véase fig. A).
- El botón insertado en el soporte del botón determina el tamaño del ojal.
- Alinee la línea roja del prensatelas con la marca del tejido y baje la palanca del prensatelas. Asegúrese de pasar el hilo por debajo del prensatelas y tire de él hacia usted (véase fig. B).
 - ① Prensatelas
 - ② Marca en el tejido
 - 3 Línea en el prensatelas

NOTA:

No baje la palanca del prensatelas mientras esté presionando la zona del prensatelas marcada como ⓐ en la **fig. C**, ya que cosería un ojal de tamaño incorrecto.

- 4 Permita este espacio. (Fig. D)
- ⑤ Alinee las líneas en el prensatelas.
- Coloque la palanca del prensatelas en su posición más baja y empújela suavemente hacia la parte trasera de la máquina (véase fig. E).
- 6. Sujete el hilo superior y presione el pedal para empezar a coser.

A PRECAUCIÓN

Si tira del hilo demasiado, puede doblar o romper la aguja y causar lesiones.

7. Las puntadas ①, ②, ③ y ④ se han cosido automáticamente, luego la máquina se parará.

Pour coudre une boutonnière

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point	Pied-de -biche
0	F-1,5	4-7	Pied pour boutonnières

La réalisation de boutonnières (en une seule opération) constitue une méthode simple pour obtenir d'excellents résultats.

- Il est vivement recommandé de s'entraîner au préalable sur une chute de tissu avant de coudre la boutonnière sur le tissu souhaité.
- Lors de la couture de boutonnières sur des tissus légers, placer une pièce de renfort à l'envers du tissu.

POUR COUDRE UNE BOUTONNIERE

- 1. A l'aide de craie de tailleur, marquer la position de la boutonnière sur le tissu
- Mettre le sélecteur de modèle, de longueur et de largeur de point sur la position Boutonnières.

REMARQUE:

Régler le sélecteur de largeur de point sur "7" pour coudre une boutonnière d'une largeur réelle de 5 mm ou sur "4" pour une boutonnière de 3 mm de large.

- 3. Fixer le pied pour boutonnières, tirer pour ouvrir la plaque à boutons et y déposer un bouton. (Voir fig. A)
- Le taille de la boutonnière dépend du bouton introduit dans la plaque à boutons.
- 4. Aligner la marque rouge du pied-de-biche sur la marque du tissu puis abaisser le levier du pied-de-biche. Passer le fil sous le pied-de-biche et le tirer vers soi. (Voir **fig. B**)
 - ① Plaque à boutons
 - ② Marque sur le tissu
 - 3 Ligne sur le pied-de-biche

REMARQUE:

Ne pas abaisser le levier du pied-de-biche tant que vous exercez une pression sur la zone du pied-de-biche marquée a dans la **fig.** C. Sinon, la boutonnière n'aura pas les dimensions voulues.

- 4 Ne pas obstruer ce vide (Fig. D)
- ⑤ Aligner les marques avec la ligne du pied-de-biche
- 5. Abaisser complètement le levier du pied-de-biche puis le pousser légèrement vers l'arrière de la machine. (Voir **fig. E**)
- Tenir le fil supérieur et appuyer sur la pédale pour commencer à coudre.

AATTENTION

Si vous tirez trop fort sur le fil, vous risquez de plier ou de casser l'aiguille et de vous blesser.

7. La machine coud automatiquement les points 1, 2, 3 et 4 puis elle s'arrête.

BOTIONHOLE AND BOTION SEWING OJALES Y COSTURA DE BOTONES COUTURE DE BOUTONNIERES ET DE BOUTO)

Odd-shaped buttons that do not fit into the button holder plate

Add the button diameter to its thickness, then set the buttonhole presser foot scale to this measurement. The distance in the scale between two lines of the same length is 0.5 cm (3/16").

Example

For a button with a diameter of 1.5 cm (9/16") and a thickness of 1 cm (3/8"), the scale should be set at 2.5 cm (1").

- ① Thickness [1 cm (3/8")]
- ② Diameter [1.5 cm (9/16")]
- 3 Button holder plate
- 4 Scale
- ⑤ Diameter + thickness [2.5 cm (1")]
- ⑥ 0.5 cm (3/16")

Botones con formas extrañas que no caben en el soporte del botón

Añada el diámetro del botón a su grosor y coloque la escala del prensatelas de ojales en esta medida. La distancia entre dos líneas de igual longitud de la escala es de 0,5 cm. (3/16")

Ejemplo:

Para un botón cuyo diámetro es de 1,5 cm (9/16") y de 1 cm (3/8") de grosor, la escala debe situarse en 2,5 cm (1").

- ① Grosor [1 cm (3/8")]
- ② Diámetro [1,5 cm (9/16")]
- ③ Soporte del botón
- 4 Escala
- ⑤ Diámetro + grosor [2,5 cm (1")]
- ⑥ 0,5 cm (3/16")

Boutons aux formes irrégulières qui ne s'insèrent pas dans la plaque à boutons

Additionner le diamètre du bouton et son épaisseur, puis régler la réglette du pied-de-biche pour boutonnières en fonction de cette mesure. Sur cette réglette, deux lignes de même longueur correspondent à un intervalle de 0,5 cm.

Exemple:


Pour un bouton de 1,5 cm de diamètre et de 1 cm d'épaisseur, mettre la réglette sur 2,5 cm.

- ① Epaisseur [1 cm]
- ② Diamètre [1,5 cm]
- ③ Plaque à boutons
- 4 Réglette
- ⑤ Diamètre + épaisseur [2,5 cm]
- ⑥ 0,5 cm

ALES Y COSTURA DE BOTONES DE BOUTONNIERES ET DE BOU

SECURING THE STITCHING AND CUTTING THE BUTTONHOLE

- To secure the stitching, turn the material 90 degrees counterclockwise and sew Straight Stitches to the end of the front bar tack of the buttonhole.
- Remove the material from the machine. It is recommended that pins be placed across both ends of the buttonhole as protection against cutting the stitches.
- 3. Cut an opening in the middle of the buttonhole with a seam ripper tool. Be careful not to cut through any stitches.

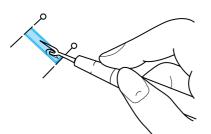

A CAUTION

When using the seam ripper to open the buttonhole, do not put your hand or finger in the path of the ripper. The ripper may slip and cause injury.

PARA COMPLETAR LAS PUNTADAS Y CORTAR EL OJAL

- Para asegurar las puntadas, gire el tejido a 90 grados en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj y cosa unas Puntadas Rectas hasta el final de la línea del remate de la parte delantera.
- 2. Retire el tejido de la máquina. Se recomienda colocar alfileres en ambos extremos del ojal para evitar el corte de las puntadas.
- Corte una apertura en el medio del ojal con el cortador especial que sirve para abrir costuras. Tenga cuidado en no cortar ninguna puntada.

▲ PRECAUCIÓN

Cuando use el abreojales para abrir el ojal, no ponga la mano o el dedo en la dirección del corte. Se le podría escapar el abreojales y hacerse daño.


COMMENT ARRETER LA COUTURE ET OUVRIR LA BOUTONNIERE


- Pour arrêter la couture, tourner le tissu de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et coudre des points droits jusqu'au bout de la partie avant de la bride d'arrêt de la boutonnière.
- Retirer le tissu de la machine. Il est vivement conseillé de placer des épingles à chaque extrémité de la boutonnière afin de ne pas couper les barrettes.
- 3. Couper une ouverture au milieu de la boutonnière à l'aide du découdvite, en veillant bien à ne couper aucune couture.


A ATTENTION


Lorsque vous utilisez le découd-vite pour ouvrir la boutonnière, ne mettez pas votre main ou vos doigts en face du découd-vite. Le découd-vite risque de glisser et de vous blesser.
















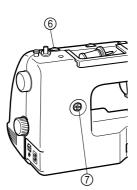











Buttonhole Fine Adjustment

If the stitching on the two sides of the buttonhole do not appear uniform, the following adjustments can be made.

- Set the Stitch Length Dial at "F-1.5" and stitch the right side of the buttonhole on a scrap of fabric while observing how the material is fed.
- 2. If the right side of the buttonhole is too coarse or fine, adjust the feeding of the material with the Stitch Length Dial.
 - ① Right side of buttonhole
 - ② Stitch length dial
 - ③ Shorter
 - 4 Longer
 - ⑤ Adjusted stitch
- 3. After obtaining a satisfactory feeding on the right side, stitch the left side of the buttonhole and observe the feeding.
- 4. If the left side is too coarse or fine compared to the right side, adjust the buttonhole fine adjustment screw as described below.

If the left side is too coarse, turn the screw with the enclosed large screwdriver in the – direction.

If the left side is too fine, turn the screw with the enclosed large screwdriver in the + direction.

This adjustment allows both sides of the buttonhole to appear uniform.

- Stitch length dial
- Buttonhole fine adjusting screw
- 8 Left side of buttonhole
- Adjusted stitch

Ajuste fino de los ojales

Si las puntadas en ambos lados del ojal no parecen ser uniformes, se pueden hacer los siguientes ajustes.

- Sitúe el selector de largo de puntada en "F-1,5" y cosa la parte derecha del ojal en un pedazo de tejido, vigilando la alimentación del tejido.
- 2. Si la parte derecha del ojal es demasiado gruesa o fina, ajuste la alimentación del tejido con el selector de largo de puntada.
 - 1 Parte derecha del ojal
 - ② Dial de longitud de puntada
 - ③ Más corto
 - 4 Más largo
 - ⑤ Puntada ajustada
- 3. Una vez obtenida una buena alimentación en el lado derecho, cosa la parte izquierda del ojal y vigile la alimentación.
- Si la parte izquierda es demasiado gruesa o fina respecto a la derecha, ajuste el tornillo de ajuste fino del ojal, tal como se describe a continuación.

Si la parte derecha es demasiada gruesa, con el destornillador grande incluido, gire el tornillo en el sentido del -. Si la parte derecha es demasiada fina, gire dicho tornillo en el

Si la parte derecha es demasiada fina, gire dicho tornillo en el sentido del +.

Este ajuste permite que ambos lados del ojal parezcan uniformes.

- 6 Dial de longitud de puntada
- 7 Tornillo de ajuste fino de ojal
- Puntada ajustada

Equilibrage des boutonnières

Si les points de chaque côté de la boutonnière sont dissemblables, procéder aux réglages suivants:

- Mettre le sélecteur de longueur de point sur "F-1,5" et coudre la lèvre gauche de la boutonnière sur un morceau de tissu pour vérifier son entraînement.
- 2. Si le côté gauche de la boutonnière est trop dense ou trop espacé, régler l'entraînement du tissu à l'aide du sélecteur de longueur de point.
 - 1 Lèvre droite de la boutonnière
 - ② Sélecteur de longueur de point
 - ③ Plus court
 - 4 Plus long
 - ⑤ Point ajusté
- 3. Lorsque l'entraînement de la lèvre droite est satisfaisant, coudre la lèvre gauche et observer son entraînement.
- Si la lèvre gauche est trop dense ou trop espacée par rapport à la lèvre droite, régler la vis d'équilibrage des boutonnières comme indiqué cidessous

Si le côté gauche est trop dense, tourner la vis dans le sens du -. Si le côté droit est trop fin, tourner la vis dans le sens du +.

Ce réglage rend les deux lèvres de la boutonnière uniformes.

- 6 Sélecteur de longueur de point
- 7) Vis d'équilibrage des boutonnières
- 8 Lèvre gauche de la boutonnière
- 9 Point ajusté







Ojales mal cosidos:

Existen dos procedimientos diferentes para corregir el cosido de los ojales, en función de la parte del ojal que se ha cosido de forma incorrecta.

Procedimiento de corrección 1 (Véase fig. A)

- 1. Suba la palanca del prensatelas y la aguja, y después retire el tejido, y los hilos superior e inferior.
- 2. Tire ligeramente hacia usted de la palanca de ojales.
- 3. Cosa unas diez puntadas sin el tejido, ni los hilos superior e inferior en la máguina.
- 4. Ponga el tejido debajo del prénsatela, y vuelva a colocar los hilos superior e inferior, presione ligeramente la palanca de ojales hacia la parte trasera de la máquina y cosa el ojal desde el principio.

Procedimiento de corrección 2 (véase fig. B)

- 1. Levante la palanca del prensatelas y retire el tejido y todo el hilo cosido
- Vuelva a colocar le tejido debajo del prensatelas, presione ligeramente la palanca de ojales hacia la parte trasera de la máquina y cosa el ojal desde el principio.

NOTA:

Cuando haya terminado de coser todos los ojales, asegúrese de subir la palanca de ojales.

Si se empuja hacia la parte posterior de la máquina la palanca de ojales al coser una puntada que no sea un ojal, entrará en acción la alimentación de ojales y la puntada no se coserá correctamente. Si empuja accidentalmente la palanca de ojales cuando esté cosiendo con una puntada que no sea la de ojal, retire el tejido y el hilo de la máquina, suba la palanca de ojales, y cosa una 20 puntadas. Después cosa con la puntada que realmente quiere.

When the buttonhole is not sewn correctly:

There are two different procedures for correcting buttonhole sewing, depending on which part of the buttonhole is not sewn correctly.

Correction Procedure 1 (See fig. A)

- Raise the Presser Foot Lever and needle, then remove the fabric, upper thread and lower thread.
- 2. Pull the buttonhole lever slightly toward you.
- Sew about 10 stitches with no fabric, upper thread, or lower thread in the machine.
- 4. Place the fabric under the presser foot, and set the upper and lower thread again, then lightly push the buttonhole lever toward the back of the machine and sew the buttonhole from the beginning.

Correction Procedure 2 (See fig. B)

- Raise the Presser Foot Lever, then remove the fabric and all of the sewn thread.
- Place the fabric under the presser foot again, then lightly push the buttonhole lever toward the back of the machine and sew the buttonhole from the beginning.

NOTE:

When you are finished sewing all buttonholes be sure to raise the buttonhole lever.

If the buttonhole lever is pushed toward the back of the machine while sewing any stitch other than a buttonhole, the buttonhole feed will be used and the stitch will not be sewn correctly.

If the buttonhole lever is accidentally pushed when you are sewing a stitch other than a buttonhole, remove the fabric and thread from the machine, raise the buttonhole lever, and sew about 20 stitches. Then sew the intended stitch.

Lorsque la couture de la boutonnière n'est pas correcte:

Vous pouvez corriger la couture d'une boutonnière de deux manières différentes, selon la partie de la boutonnière qui n'est pas bien cousue.

Méthode de correction 1 (voir **fig. A**)

- Relever le levier du pied de biche et l'aiguille, puis enlever le tissu, le fil supérieur et le fil inférieur.
- 2. Tirer légèrement le levier des boutonnières vers soi.
- Coudre environ 10 points sans tissu, avec le fil supérieur et le fil inférieur dans la machine.
- 4. Mettre le tissu sous le pied de biche et remettre les fils supérieur et inférieur. Puis pousser légèrement le levier des boutonnières vers l'arrière de la machine et coudre la boutonnière depuis le début.


Méthode de correction 2 (voir fig. B)

- 1. Relever le levier du pied-de-biche puis retirer le tissu et tout le fil
- Remettre le tissu sous le pied-de-biche puis pousser légèrement le levier des boutonnières vers l'arrière de la machine et coudre la boutonnière depuis le début.

REMARQUE:

Lorsque la boutonnière est terminée, ne pas oublier de relever le levier. Si vous poussez le levier des boutonnières vers l'arrière de la machine pendant la couture d'un point autre qu'une boutonnière, sans coudre de boutonnière, l'entraînement pour boutonnières sera utilisé et le point ne sera pas correct.

Si le levier est poussé accidentellement lors de la couture d'un autre point, enlevez le tissu et tirer le fil de la machine, lever le levier de boutonnière et coudre 20 points. Coudre ensuite le point souhaité.

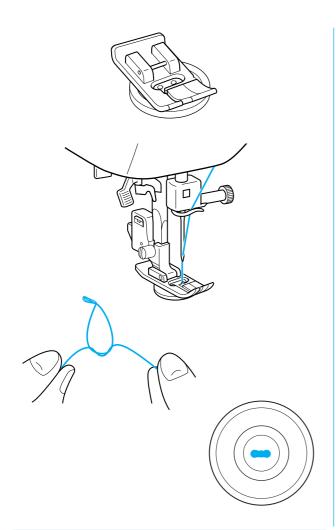

Button Sewing

Pattern	Stitch Length	Stitch Width	Foot
₹ (Zigzag Stitch)	0	Less than 6.5	Zigzag Presser Foot

- Measure the distance between the holes and set the appropriate stitch width using the Stitch Width Dial. For example, if the distance between the holes is 3 mm, set the stitch width to 3.
- 2. Change the foot to the Zigzag presser foot.
- 3. Lower the feed dogs by setting the Feed Dog Position Switch to the Down Position as shown on page 18.
- Place a button between the foot and the fabric and make sure that the needle enters the holes without hitting the button. If it hits see Step 1.
- 5. At a slow speed, sew approximately 10 stitches.
- Remove the material from the machine. Cut the upper and lower threads and tie both threads at the back of the material.

A CAUTION

Make sure the needle does not strike the button during sewing. The needle may break, leading to injury.

Costura de botones

Modelo de	Largo de	Ancho de	Prensatelas
puntada	puntada	puntada	
€ (Puntada zigzag)	0	Menos de 6,5	Prénsatelas para zigzag

- Mida la distancia entre los orificios y ajuste el ancho de puntada correspondiente con el selector adecuado. Por ejemplo, si la distancia es de 3 mm, ajuste el ancho de puntada en 3.
- 2. Cambie el prensatelas por uno para zigzag.
- 3. Baje los dientes de los alimentadores poniendo su palanca en la posición baja, tal como se indica en la página 18.
- 4. Coloque un botón entre el prensatelas y el tejido y asegúrese de que la aguja pase por los agujeros sin picar el botón. Si golpea el botón, véase el punto 1.
- 5. Cosa unas 10 puntadas a baja velocidad.
- 6. Retire el tejido de la máquina. Corte los hilos inferior y superior y haga un nudo con ambos en el revés del tejido.

A PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la aguja no roza el botón mientras cose. La aguja podría romperse y causar lesiones.

Pour coudre un bouton


Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point	Pied-de -biche
{ (Point zigzag)	0	Moins de 6,5	Pied pour zigzag


- Mesurer la distance entre les trous du bouton et régler la largeur de point appropriée à l'aide du sélecteur correspondant. Par exemple, si la distance entre les trous est de 3 mm, régler la largeur de point sur 3.
- 2. Remplacer le pied habituel par un pied pour zigzac.
- Abaisser les griffes d'entraînement en mettant le levier correspondant sur la position abaissée, comme indiqué à la page 18.
- 4. Placer un bouton entre le pied et le tissu et veiller à ce que l'aiguille pique dans les trous sans heurter le bouton. Si jamais elle heurte le bouton, veuillez vous reporter au point 1.
- 5. Coudre environ 10 points à faible vitesse.
- 6. Retirer le tissu de la machine. Couper les fils inférieur et supérieur puis les nouer sur l'envers du tissu.


A ATTENTION

Pendant la couture, veillez à ce que l'aiguille ne touche pas le bouton. L'aiguille risque de casser et vous pourriez vous blesser.

Α



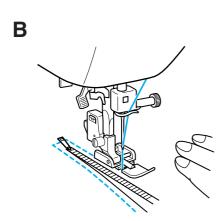

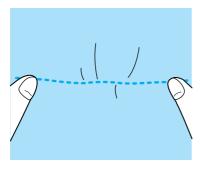

Zipper Insertion

	Pattern	Stitch Length	Stitch Width	Foot
-	(Straight Stitch)	2-3	3.5 (center)	Zipper Foot

The zipper foot is used to sew various types of zippers and can easily be positioned to the right or left side of the needle.

When sewing the right side of the zipper, attach the shank to the left pin of the zipper foot. When sewing the left side of the zipper, attach the shank to the right pin of the zipper foot. (See $\mathbf{fig. A}$)

- ① Zipper foot
- ② Right pin for sewing the left side of the zipper
- 3 Left pin for sewing the right side of the zipper
- Set the Pattern Selection Dial to Straight Stitch. Set the Stitch Length between 2 and 3.
 - Set the Stitch Width 3.5 (center).
- 2. Lower the presser foot lever and fix either the left or right pin of the zipper foot onto the shank.
- 3. Fold the edge of the material 2 cm (3/4") and place the zipper under the folded portion.
- Lower the needle into the notch located either on the left or right side of the zipper foot.

A CAUTION

Turn the handwheel to make sure the needle does not strike the presser foot. If another stitch is selected, the needle will strike the presser foot, causing the needle to break, possibly leading to injury.

- Sew from the bottom of the zipper toward the top on both sides.
 The needle should be positioned on the zipper side of the foot for best results. (See fig. B)
- 6. To sew the opposite side of the zipper, release the foot by pressing the button located at the back of the presser foot holder, install the zipper foot on the other side of the zipper and continue sewing using the other side notch.

A CAUTION

Make sure the needle does not strike the zipper during sewing. If the needle strikes the zipper, the needle may break, leading to injury.

Gathering

Pattern	Stitch Length
(Straight Stitch)	4

- 1. Set the Pattern Selection Dial to Straight Stitch and the stitch length to 4.
- 2. Loosen the tension of the upper thread so that the lower thread lies on the underside of the material.
- 3. Sew a single row or multiple rows of Straight Stitch.
- 4. Pull the lower thread(s) to gather the material.

Inserción de cremalleras

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada	Prensatelas
(Puntada recta)	2-3	3,5 (centro)	Pata de cremalleras

La pata de cremalleras sirve para coser varios tipos de cremalleras y puede colocarse fácilmente hacia la izquierda o derecha de la aguja. Cuando la cremallera se cose por el lado derecho, instale la pata deslizándola hacia la izquierda. Cuando se cose la cremallera por el lado izquierdo, instale la pata deslizándola hacia la derecha, tal como lo muestra la fig. A.

- 1) Pata de cremalleras
- ② Eje derecho para coser la parte izquierda de la cremallera
- ③ Eje izquierdo para coser la parte derecha de la cremallera
- Coloque el selector de puntadas en la puntada recta. Ajuste el largo de puntada entre 2 y 3.
 Sitúe el ancho de punzada en 3.5(center).
- 2. Baje la palanca del prensatelas y coloque el eje izquierdo o
- derecho de la pata de cremalleras en la zanca.

 3. Doble la orilla del tejido a 2 cm (3/4") y coloque la cremallera debajo de la parte doblada.
- 4. Baje la aguja en la hendidura situada a la izquierda o derecha de la pata de cremalleras.

A PRECAUCIÓN

Gire la ruedecilla para asegurarse de que la aguja no choca con el pie prensatela. Si selecciona otro tipo de puntada, la aguja chocará contra el pie prensatela, romperá la aguja y podrá hacerse daño.

- Cuesa a partir de la parte inferior de la cremallera hacia la parte superior, por ambos lados. Para mejores resultados, se debe colocar la aguja del lado de la pata y de la cremallera. Véase fig. B para mayores detalles.
- Para coser el lado opuesto de la cremallera, suelte la pata al apretar el botón situado en su parte posterior, instale la pata en el otro lado de la cremallera y siga cosiendo, pasando la aguja por la hendidura del otro lado.

A PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la aguja no roza la cremallera mientras cose. Si la aguja choca contra la cremallera, podría romperse y causar lesiones.

Fruncido

Modelo de puntada	Largo de puntada
(Puntada recta)	4

- 1. Ponga el selector de puntadas en ajuste de puntada recta y la longitud de puntada en 4.
- 2. Suelte la tensión del hilo superior para que el hilo inferior se encuentre tirante en el revés del tejido.
- 3. Cosa una línea simple o varias líneas de puntadas rectas.
- 4. Tire del o de los hilos inferiores para fruncir el tejido.

Insertion de fermeture à glissière

Modèle de Longueur de point point		Largeur de point	Pied-de -biche
(Point droit) 2-3		3,5 (au centre)	Pied pour fermeture à glissière

Le pied à semelle étroite permet de coudre de nombreux types de fermetures à glissière et peut aisément être installé à droite ou à gauche de l'aiguille.

Lors de la couture de la partie droite de la fermeture à glissière, fixer la semelle à la partie gauche du pied approprié. Lors de la couture du côté droit, installer la semelle à la partie droite du pied. Voir **fig. A**.

- 1) Pied pour fermetures à glissière
- ② Axe de droite pour coudre le côté gauche de la fermeture à glissière
- 3 Axe de gauche pour coudre le côté droit de la fermeture à glissière
- Mettre le sélecteur de modèle de point sur le point droit et régler la longueur de point entre 2 et 3.
 - Régler la largeur de point sur 3.5 (au centre).
- Abaisser le levier du pied-de-biche et fixer la partie gauche ou droite du pied pour fermetures à glissière dans l'encoche.
- 3. Plier le bord du tissu à 2 cm et placer la fermeture à glissière sous la partie pliée.
- 4. Abaisser l'aiguille et la faire passer dans l'encoche située à gauche ou à droite du pied pour fermetures à glissière.

A ATTENTION

Tourner le volant pour vous assurer que l'aiguille ne touche pas le pied-de-biche. Si vous sélectionnez un autre point, l'aiguille touchera le pied-de-biche, l'aiguille se cassera et vous risquez de vous blesser.

- Coudre la fermeture à glissière de bas en haut, des deux côtés. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de placer l'aiguille du côté de la fermeture à glissière par rapport au pied. Voir fig. B.
- 6. Pour coudre le côté opposé de la fermeture à glissière, libérer le pied en appuyant sur le bouton situé à l'arrière, installer le pied pour fermeture à glissière de l'autre côté de la fermeture et continuer à coudre en faisant passer l'aiguille par l'autre encoche.


A ATTENTION


Pendant la couture, assurez-vous que l'aiguille ne touche pas la fermeture à glissière. Si l'aiguille touche la fermeture à glissière, l'aiguille risque de casser et vous pourriez vous blesser.

Pour froncer un tissu

Modèle de point	Longueur de point
(Point droit)	4

- Mettre le sélecteur de modèle de point sur le point droit et la longueur de point sur 4.
- Relâcher la tension du fil supérieur afin que le fil inférieur reste tendu à l'envers du tissu.
- Coudre une seule rangée de points droits ou plusieurs rangées à intervalles réguliers
- 4. Tirer sur le ou les fils inférieurs pour froncer le tissu.

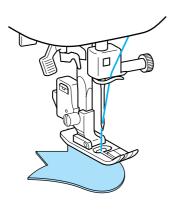

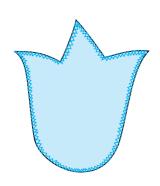

Appliqués

Pattern	Stitch Length	
ξ (Zigzag Stitch)	F-2	

An appliqué is created by cutting a contrasting piece of fabric into a shape to be used as a decoration on a garment or project.

- 1. Baste the cut design to the fabric in the location where desired.
- 2. Carefully sew around the edge of the cutout design with a Zigzag Stitch in the fine stitch length.
- 3. Cut away the surplus fabric outside of the stitching.
- 4. Remove the basting, if necessary.

Make reinforcing Straight Stitches at the beginning and the end of the stitching to secure.



CAUTION

Be careful that the needle does not strike a basting pin during sewing. Striking a pin can cause the needle to break, resulting in injury.

Aplicaciones

Modelo de puntada	Largo de puntada
₹ (Puntada zigzag)	F-2

Si queremos colocar un aplique de piel etc. que haga contraste, para utilizarla como decoración en una prenda.

- 1. Hilvane la aplicación recortada al tejido, en donde desee ponerla.
- 2. Cosa cuidadosamente los bordes del diseño con una puntada zigzag en un largo de puntada fino.
- 3. Recorte el tejido sobrante que quede fuera del pespunte.
- 4. Quite los hilvanes, si fuera necesario.

Haga unas puntadas rectas como refuerzo al principio y al final de las puntadas para que no puedan deshacerse.



A PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la aguja no tropieza con los alfileres durante la costura. Si tropieza con un alfiler, podría romperse la aguja y causar lesiones

Appliques

Modèle de point	Longueur de point
{ (Point zigzag)	F-2

Pour créer une applique, il suffit de découper un morceau d'un tissu contrastant et de lui donner la forme d'une décoration à appliquer sur un vêtement ou sur un ouvrage.

- 1. Faufiler le motif découpé à l'endroit souhaité.
- 2. Coudre soigneusement le contour du motif en points zigzag avec une fine longueur de point.
- 3. Couper la partie de tissu dépassant de la couture.
- 4. Défaufiler, si nécessaire.

REMARQUE:


Faire quelques points droits à chaque extrémité pour renforcer la couture.




A ATTENTION


Assurez-vous que l'aiguille ne frappera pas d'épingles durant la couture. Autrement l'aiguille pourrait casser et vous blesser.

Α

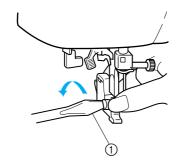

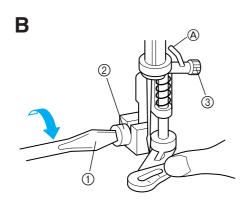

C

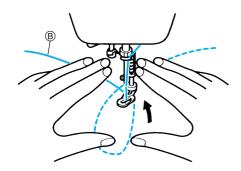

Using the Free-motion Quilting Foot

Pattern Stitch Length		Stitch Width	Feed Dog	
(Straight Stitch)	(Straight Stitch) Any		Down position	

The Free-motion Quilting Foot is useful for darning, monogramming and freemotion machine quilting.

- 1. Remove the power supply plug from the outlet.
- 2. Raise the needle and the presser foot.
- 3. Loosen the presser foot screw to remove the presser foot holder. (See fig. A)
- 4. Attach the quilting foot, making sure that part indicated by (a) in the illustration is above the needle clamp screw, then lower the Presser Foot Lever and tighten the presser foot screw.
- Be sure that the needle clamp screw is firmly tightened. (See fig. B)
 - ① Use a screwdriver.
 - ② Presser Foot Screw
 - ③ Needle Clamp Screw

▲ CAUTION

- Be careful not to touch the needle when attaching the free-motion quilting foot, otherwise injury may result.
- Use the screwdriver to tighten the presser foot holder screw securely. If the screw is loose, the needle may strike the presser foot and cause injury.
- Be sure to turn the handwheel toward the front of the machine to check that the needle does not strike the presser foot. If the needle strikes the presser foot, injury may result.
- 5. Lower the feed dogs by setting the Feed Dog Position Switch to the Down Position as shown on page 18.
- 6. Set the Pattern Selection Dial to Straight Stitch.
- * Before starting to sew, draw the quilting design on the fabric.
- 7. Use both hands to keep the fabric firmly stretched and move the fabric to sew over the drawn design. (See **fig. C**)

Utilización del prensatela libre

Modelo de Largo de puntada puntada		Ancho de puntada	Alimentadores
(Puntada recta) Cualquiera		3,5 (centro)	Posición baja

El prensatelas libre sirve para zurcir, coser monogramas y acolchados con libertad de movimiento de la máquina.

- 1. Retire el enchufe de la toma de corriente.
- 2. Levante la aguja y el prensatelas.
- 3. Afloje el tornillo del prensatelas y retire el soporte del prensatelas (véase **fig. A**).
- Asegúrese de que el tornillo de la abrazadera de la aguja está bien apretado (véase fig. B).
 - 1 Utilice o un destornillador
 - 2 Tornillo del prensatelas
 - 3 Tornillo de la abrazadera de la aguja

A PRECAUCIÓN

- Asegúrese de no tocar la aguja durante la colocación del prensatela libre pues podría hacerse daño.
- Use el destornillador para apretar fuertemente tornillo del soporte del pie prensatela. Si el tornillo está suelto, la aguja podría chocar contra el pie prensatela y causar lesiones.
- Asegúrese de girar la ruedecilla hacia la parte delantera de la máquina para comprobar que la aguja no roza el pie prensatela.
 Si la aguja roza el pie prensatela, podría hacerse daño.
- 5. Afloje los alimentadores situando la palanca de los alimentadores en posición baja, tal como aparece en la página 18.
- 6. Sitúe el selector de puntada en puntada recta.
- * Antes de empezar a coser, dibuje el acolchado en el tejido.
- 7. Sujete firmemente el tejido con las dos manos, manténgalo estirado y cósalo siguiendo el dibujo (véase **fig. C**).
 - B Dibujo del acolchado (línea)

Utilisation du pied quilting en mouvement libre


Modèle de Longueur point de point		Largeur de point	Griffe d'entraînement
(Point droit)	N'importe quelle longueur	3,5 (au centre)	Abaissée


Le pied quilting en mouvement libre est pratique pour repriser, réaliser des monogrammes ou assembler librement des bouts de tissu à la machine.


- 1. Retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- 2. Relever l'aiguille et le pied-de-biche.
- Desserrer la vis du pied-de-biche pour retirer le support du pied-debiche. (Voir fig. A)
- 4. Fixer le pied-de-biche, en veillant à insérer la partie marquée (A) sur l'illustration s'adapte à la vis de support de l'aiguille, puis abaisser le levier du pied-de-biche et resserrer la vis du pied-de-biche.
- * S'assurer que la vis du support de l'aiguille est bien serrée. (Voir fig. B)
 - 1 Utiliser un tournevis
 - ② Vis du pied-de-biche
 - ③ Vis du support de l'aiguille

A ATTENTION

- Veillez à ne pas toucher l'aiguille lors de la fixation du pied quilting en mouvement libre sinon vous risqueriez de vous blesser.
- Utilisez le tournevis pour bien serrer la vis du support de piedde-biche. Si la vis n'est pas suffisamment serrée, l'aiguille risque de toucher le pied-de-biche et de vous blesser.
- N'oubliez pas de faire tourner le volant vers l'avant de la machine pour vérifier que l'aiguille ne touche pas le pied-debiche. Si l'aiguille touche le pied-de-biche, vous risquez de vous blesser.
- 5. Abaisser les griffes d'entraînement en mettant le levier d'entraînement sur la position abaissée comme indiqué à la page 18.
- 6. Mettre le sélecteur de modèle de point sur le point droit.
- * Avant de commencer à coudre, tracer le motif à piquer sur le tissu.
- 7. Tenir le tissu fermement, à deux mains, en le gardant bien tendu et le déplacer pour coudre sur le motif dessiné. (Voir **fig. C**)
 - Motif à piquer (ligne)

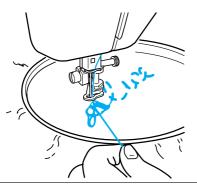


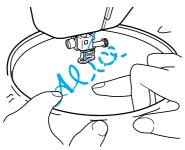

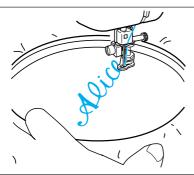





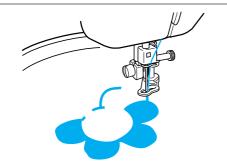

Monogramming, Embroidering and Quilting

Pattern	Stitch Length	Stitch Width	Foot	Feed Dog
€ (Zigzag Stitch)	Any	Any	Free-motion quilting foot	Down Position

PREPARING FOR MONOGRAMMING, EMBROIDERING, AND QUILTING

- Lower the feed dogs by setting the Feed Dog Position Switch to the Down Position as shown on page 18.
- 2. Set the Pattern Selection Dial to the appropriate stitch setting for the project.
- 3. Draw the lettering (for monogramming) or design (for embroidering and quilting) on the surface of the fabric.
- Stretch the fabric between embroidery hoops as firmly as possible with the underside of the fabric on the bottom of the inside hoop.
- 5. Remove the presser foot and presser foot holder. Attach the free-motion quilting foot (see page 58).
- Place the work under the needle and lower the presser foot lever.
- Pull the lower thread up through the work at the starting position by turning the handwheel and make a few holding stitches.
- Grip the hoop with the thumb and forefingers of both hands while pressing the fabric with the middle and third fingers and supporting the outside of the hoop with your smaller fingers.

MONOGRAMMING

- 1. Select the Zigzag Stitch and a width of 3-5.
- Sew, moving the hoop slowly along the lettering at a constant speed.
- 3. Secure with a few straight stitches at the end of the last letter.

EMBROIDERING

- 1. Select the Straight Stitch and a width of 3.5(center).
- 2. Stitch the outline of the design by moving the embroidery hoop.
- Fill in the design alternating from the outline of the design to the inside and from the inside to the edge of the outline until the design is completely filled in. Keep the stitching close together.
- 4. Secure with a few Straight Stitches at the end of the design.

FREE-MOTION QUILTING

- 1. Select the Straight Stitch and a width of 3.5(center).
- 2. Sandwich a piece of quilt batting between 2 pieces of fabric.
- Sew, moving the layers slowly and consistently in a decorative motion to guilt the layers together.
- 4. Secure with a few Straight Stitches at the end of the stitching.

NOTE:

A long stitch is made by moving the embroidery hoop rapidly and a short stitch is made by moving it slowly.

Monogramas, bordados y acolchado

Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada	Prensatelas	Alimentadores
€ (Puntada zigzag)	Cualquiera	Cualquiera	Prensatelas libre	Bajados

PREPARACIÓN PARA MONOGRAMAS, BORDADOS Y ACOL-

- 1. Baje los alimentadores poniendo la palanca correspondiente en la posición baja tal como se explica en la página 18.
- 2. Ponga el selector de puntadas en la puntada apropiada para el trabajo.
- Dibuje las letras (para monogramas) o el diseño (para bordados y acolchado) en el derecho del tejido.
- Estire el tejido en el bastidor tanto como pueda y si es posible con el revés abajo del círculo interior.
- 5. Retire el pie prensatela y la palanca del prensatela. Coloque el prensatelas enguatador (véase página 59).
- Coloque el trabajo debajo de la aguja y baje la palanca del pie prensatela.
- Pase el hilo inferior por el trabajo, girando la ruedecilla y cosa unas pocas puntadas para asegurarlo.
- 8. Sujete el bastidor con el pulgar e índice de cada mano, presione el tejido con los dedos medios y anulares y aguante los exteriores del bastidor con los meñiques.

MONOGRAMAS

- 1. Seleccione la puntada zigzag y un ancho de entre 3 y 5.
- Cosa moviendo el bastidor lentamente por las letras, a una velocidad constante.
- Termine con unas puntadas rectas de seguridad al final de la última letra.

BORDADOS

- 1. Seleccione la puntada recta y un ancho de 3,5 (centro).
- Remarque el contorno del diseño, moviendo el bastidor de acuerdo con el dibujo.
- Rellene el motivo de puntadas, adelantando alternativamente del contorno hacia el interior y del interior hacia la orilla del contorno hasta que el motivo quede completamente cubierto de puntadas, teniendo siempre cuidado en mantener las puntadas muy juntas.
- 4. Termine con unas puntadas rectas de seguridad al final del dibujo.

ACOLCHADO LIBRE

- 1. Seleccione la puntada recta y un ancho de 3,5 (centro).
- 2. Coloque un pedazo de acolchado entre dos piezas de tejido.
- 3. Cosa, moviendo las capas lentamente y firmemente en un movimiento decorativo para acolchar las dos capas juntas.
- Asegure el trabajo con unas pocas puntadas rectas al final de la costura.

NOTA:

Se pueden realizar puntadas largas al mover el bastidor rápidamente y puntadas cortas al moverlo lentamente.

Monogrammes, broderies et quilting

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point	Pied-de -biche	Griffe d'entraînement
€ (Point zigzag)	N'importe quelle longueur	N'importe quelle largeur	Pied quilting en mouvement libre	Abaissée

PREPARATION AVANT DE FAIRE DES MONOGRAMMES, DES BRODERIES ET DU QUILTING

- Abaisser les griffes d'entraînement en mettant le levier respectif sur la position abaissée, comme indiqué à la page 18.
- Mettre le sélecteur de modèle sur le numéro de point approprié au projet.
- 3. Dessiner les lettres (monogrammes) ou le motif (broderies et quilting) sur l'endroit du tissu.
- Tendre au maximum l'ouvrage sur le tambour, en maintenant l'envers du tissu dans le fond du cercle intérieur.
- 5. Retirer le pied-de-biche et son support. Fixer le pied quilting en mouvement libre (voir page 59).
- 6. Placer l'ouvrage sous l'aiguille et abaisser le levier du pied-de-biche.
- 7. Tirer le fil inférieur à travers l'ouvrage, au point de départ. Pour ce faire, tourner le volant vers soi et piquer quelques points de maintien.
- Saisir le tambour des deux mains, avec le pouce et l'index, tout en appuyant sur le tissu avec le majeur et l'annulaire de chaque main. Les auriculaires serviront à tenir l'extérieur du tambour.

MONOGRAMMES

- 1. Sélectionner le point zigzag d'une largeur de 3-5.
- Coudre en déplaçant lentement le tambour le long des lettres, à une vitesse constante.
- 3. Arrêter la couture par quelques points droits à la fin de la dernière lettre.

BRODERIES


- 1. Sélectionner le point droit d'une largeur de 3,5 (centre).
- 2. Piquer le contour du motif en déplaçant le tambour au fur et à mesure.
- 3. Remplir le motif de points en cousant alternativement du contour vers l'intérieur du motif et de l'intérieur vers la ligne du contour. Garder les points bien rapprochés.
- 4. Arrêter par quelques points droits à la fin du motif.

QUILTING EN MOUVEMENT LIBRE

- 1. Sélectionner le point droit d'une largeur de 3,5 (centre).
- 2. Placer un morceau d'ouate entre 2 morceaux de tissu.
- Coudre tout en déplaçant lentement et de façon constante les couches de tissu d'une manière décorative afin de piquer les couches ensemble.
- 4. Arrêter les coutures avec quelques points droits à la fin de la couture.

REMARQUE:

Pour obtenir de grands points, déplacer rapidement le tambour. Pour faire un petit point, le déplacer lentement.

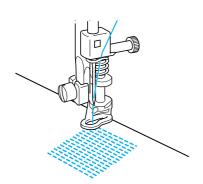

Darning

Pattern	Stitch Length	Foot	Feed Dog
(Straight Stitch)	Any	Free-motiom quilting foot	Down Position

- 1. Lower the feed dogs by setting the Feed Dog Position Switch to the Down Position as shown on page 18.
- 2. Set the Pattern Selection Dial to Straight Stitch. Set the stitch width to 3.5 (center).
- 3. Place the fabric to be darned under the presser foot together with a stabilizer on the under side for reinforcement.
- 4. Lower the presser foot lever.
- Pull the lower thread up through the fabric at the starting position by turning the handwheel and making a few stitches to tie off the beginning of stitching.
- Begin sewing alternating between slowly moving the work away from you and pulling it toward you.
- Repeat this motion until the portion to be darned is filled with parallel lines of stitching.

NOTE:

Be sure to lower the presser foot lever before sewing.

Zurcido

Modelo de puntada	Largo de puntada	Prensatelas	Alimentadores
(Puntada recta)	Cualquiera	Prensatelas libre	Bajados

- 1. Baje los alimentadores poniendo la palanca correspondiente en la posición baja tal como se explica en la página 18.
- 2. Coloque el selector de puntadas en la puntada recta. Sitúe el ancho de puntada en 3,5 (centro).
- 3. Coloque el tejido que se va a zurcir debajo del prensatela con un estabilizador debajo como refuerzo.
- 4. Baje la palanca del pie prensatela.
- 5. Pase el hilo inferior por el trabajo, girando la ruedecilla y cosa unas pocas puntadas para asegurar el comienzo de la costura.
- 6. Comience a coser alternando entre alejar el trabajo y acercarlo a usted
- 7. Repita esta operación hasta que el zurcido se haya completado, creando unas cuantas líneas de puntadas paralelas.

NOTA:

Asegúrese de bajar la palanca del pie prensatela antes de coser.

Reprisage


	Modèle	Longueur	Pied-de-	Griffes
	de point	de point	biche	d'entraînement
l	(Point droit)	N'importe quelle longueur	Pied quilting en mouvement libre	Abaissées


- Abaisser les griffes d'entraînement en mettant le levier correspondant sur la position abaissée, comme indiqué à la page 18.
- 2. Mettre le sélecteur de modèle de point sur le point droit. Définissez la largeur de point sur 3,5 (centre).
- 3. Placer le tissu à repriser sous le pied-de-biche avec une pièce de renfort à l'envers du tissu.
- 4. Abaisser le levier du pied-de-biche.
- 5. Tirer le fil inférieur à travers le tissu, au point de départ. Pour ce faire, tourner le volant et piquer quelques points de maintien.
- Commencer à coudre en donnant au tissu un mouvement de va-et-vient (en le poussant et en le tirant doucement).
- 7. Répéter l'opération jusqu'à ce que la partie à repriser soit remplie de lignes de points parallèles.


REMARQUE:

Veiller à bien abaisser le levier du pied-de-biche avant de coudre.


A

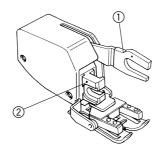

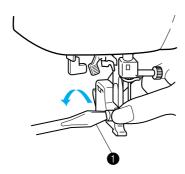

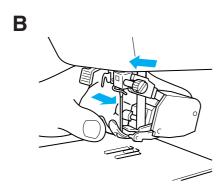

C

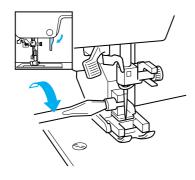

Using the Walking Foot

Pattern		Stitch Length	Stitch Width
*	(Straight Stitch)	4.45	3-4
	(Zigzag Stitch)	1-4.5	0-6.5

This foot is very useful for sewing materials such as vinyl cloth, synthetic leather, thin leather, etc. These materials are difficult to feed when sewing. The walking foot prevents such materials from crumpling, slipping or sticking between presser foot and material due to even feeding of upper and lower materials.

NOTE:

Use this foot only for straight sewing $\,$ and zigzag stitching. Do not use other patterns.

- 1. Remove the power supply plug from the outlet.
- 2. Raise the needle and the presser foot.
- 3. Loosen the presser foot holder screw to remove the presser foot holder. (See **fig. A**)
- 4. Attach the forked section of the connecting lever to the needle clamp, install the walking foot to the presser bar. (See fig. B)
- Lower the presser foot lever and then tighten the presser bar holder fixing screw. (See fig. C)
 - ① Forked part of operation lever
 - ② Presser bar holder
 - Use a screwdriver

CAUTION

- Use the screwdriver to tighten the screw securely. If the screw is loose, the needle may strike the presser foot and cause injury.
- Be sure to turn the handwheel toward the front of the machine to check that the needle does not strike the presser foot. If the needle strikes the presser foot, injury may result.
- Be careful not to touch the needle when attaching the walking foot, otherwise injury may result.

CAUTION

When sewing with the walking foot, sew at medium to low speeds.

Utilización del pie caminante

	Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
	(Puntada recta)	1 4 5	3-4
ξ	(Puntada zigazg)	1-4,5	0-6,5

Este pie resulta muy útil para coser materiales como la tela de vinilo, el cuero sintético, cuero fino etc. Es complicado alimentar la máquina con estos materiales, y el pie caminante impide que se arruguen, que resbalen o que queden trabados en el prensatelas al coser al mismo tiempo los materiales superior e inferior.

NOTA:

Sólo puede utilizar este pie para coser puntadas rectas y puntadas zigzag. No lo use para otras puntadas.

- 1. Retire el enchufe de la toma de corriente.
- 2. Levante la aguja y el prensatelas.
- 3. Afloje el tornillo del soporte del pie prensatela (véase fig. A).
- 4. Sujete la horquilla de la palanca de conexión a la abrazadera de la aguja e instale el pie caminante en la barra prensadora (véase fig. B).
- 5. Baje la palanca del pie prensatela y apriete el tornillo de fijación del soporte de la barra prensadora (véase **fig. C**).
 - ① Horquilla de la palanca de operaciones.
 - ② Soporte de la barra prensadora.
 - Utilice o un destornillador

▲ PRECAUCIÓN

- Use el destornillador para apretar el tornillo fuertemente. Si el tornillo está suelto, la aguja podría chocar contra el pie prensatela y causar lesiones.
- Asegúrese de girar la ruedecilla hacia la parte delantera de la máquina para comprobar que la aguja no roza el pie prensatela.
- Asegúrese de no tocar la aguja durante la colocación del pie caminante pues podría hacerse daño.

PRECAUCIÓN

Cuando cosa con el pie móvil, ajuste la velocidad entre media y baja.

Utilisation du pied-de-biche mobile

Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point	
(Point droit)	1-4,5	3-4	
{ (Point zigzag)		0-6,5	

Ce pied convient parfaitement pour la couture de matériaux comme du tissu vinylé, du cuir synthétique, du cuir fin, etc. L'entraînement de ces matières est généralement difficile et ce pied mobile évite qu'ils ne froncent, glissent ou collent entre le pied-de-biche et le tissu, en garantissant un entraînement régulier de la partie supérieure et de la partie inférieure de l'ouvrage.

REMARQUE:

Ce pied ne peut pas servir pour d'autres modèles de points. Il est réservé aux points droit et zigzag.

- 1. Retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- 2. Relever l'aiguille et le pied-de-biche.
- Desserrer la vis du support du pied-de-biche pour retirer ce dernier.
 (Voir fig. A)
- Fixer la partie fourchue du levier de connexion à la barre de l'aiguille, installer le pied mobile sur la barre du pied-de-biche. (Voir fig. B)
- 5. Abaisser le levier du pied-de-biche puis serrer la vis de fixation du support de la barre du pied. (Voir **fig.** C)
 - 1) Partie fourchue du levier d'activation
 - ② Support de la barre du pied
 - 1 Utiliser un tournevis

A ATTENTION


- Utilisez le tournevis pour bien serrer la vis. Si la vis n'est pas suffisamment serrée, l'aiguille risque de toucher le pied-debiche et de vous blesser.
- N'oubliez pas de faire tourner le volant vers l'avant de la machine pour vérifier que l'aiguille ne touche pas le pied-debiche. Si l'aiguille touche le pied-de-biche, vous risquez de vous blesser.
- Veillez à ne pas toucher l'aiguille lors de la fixation du pied-debiche mobile sinon vous risqueriez de vous blesser.

ATTENTION


Lorsque vous cousez à l'aide du pied à double entraı̂nement, utilisez une vitesse moyenne ou basse.

A






В

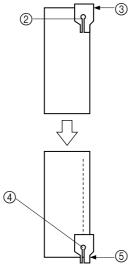

C

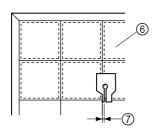

Using the 1/4-Inch Quilting Foot

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
(Straight Stitch)	2-2.5	3.5 (center)

The 1/4-Inch Quilting Foot is used to sew fixed seam allowance 6.5 mm (1/4") when piecing together a quilt. (See fig. A)

- Set the Pattern Selection Dial to Straight Stitch. Set the Stitch Length between 2 and 2.5.
 Set the Stitch Width 3.5 (center).
- 2. Change the foot to the 1/4-Inch Quilting Foot.
 - ① Seam allowance (1/4", 6.5mm)
- 3. Position the presser foot over the fabric and sew as shown in **fig. B** and **C**.
- Achieving an accurate seam allowance. (See fig. B)
 - ② Beginning of stitching.
 - 3 Align this mark with edge of fabric.
 - 4 End of stitching
 - (5) Align this mark with edge of fabric.
- Quickly stitch together a quilt. (See fig. C)
 - ⑥ Top of fabric.
 - ⑦ Seam (1/8", 3.2mm)

Utilización del prensatela para pespunte 1/4

		Modelo de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
	ļ	(Puntada recta)	2-2,5	3,5 (centro)

El prensatela para pespunte 1/4 se utiliza para coser costuras con una anchura fija de 6,5 mm (1/4") al juntar las partes de un acolchado (véase **fig. A**).


- Sitúe el selector de puntadas en puntada recta.
 Sitúe el selector de largo de puntada entre 2 y 2,5.
 Sitúe el ancho de puntada en 3,5 (centro).
- 2. Coloque el prensatela para pespunte 1/4.
 - ① Anchura de la costura (1/4", 6,5 mm)
- 3. Coloque el prensatelas sobre el tejido, y cosa tal como se indica en las **fig. B** y **C**.
- Para hacer una anchura de la costura correcta. (véase fig. B)
 - 2 Principio de la puntada
 - 3 Alinee esta marca con el borde del tejido.
 - 4 Final de la puntada
 - ⑤ Alinee esta marca con el borde del tejido.
- Cosido rápido de un acolchado. (véase fig. C)
 - ® Parte superior del tejido.
 - ⑦ Costura (1/8", 3,2 mm)

Utilisation d'un pied quilting 1/4"

	Modèle de point	Longueur de point	Largeur de point
ļ	(Point droit)	2-2,5	3,5 (au centre)

Le pied quilting 1/4" sert à coudre des ouvrages en gardant une marge fixe de 6,5 mm lors de l'assemblage des différents éléments à piquer. (Voir **fig. A**)

- Régler le sélecteur de modèle de point sur le point droit.
 Régler la longueur de point entre 2 et 2,5
 Régler la largeur de point sur 3,5 (au centre).
- 2. Remplacer le pied-de-biche par le pied quilting 1/4".
 - ① Marge de couture (6,5 mm)
- 3. Placer le pied sur le tissu et coudre comme indiqué sur les **fig. B** et **C**.
- Pour laisser une marge de couture régulière. (Voir fig. B)
 - 2 Début de la couture
 - 3 Aligner cette marque sur le bord du tissu.
 - (4) Fin de la couture
 - (5) Aligner cette marque sur le bord du tissu.
- Pour assembler rapidement un quilt. (Voir fig. C)
 - 6 Dessus du tissu
 - 7 Couture (3,2 mm)

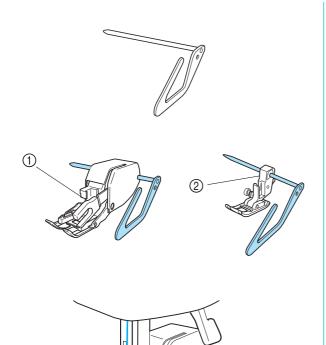

Using the Quilting Guide

Use the quilting guide to sew parallel stitches that are equally spaced.

- 1. Insert the stem of the quilter into the hole at the rear of the walking foot or presser foot holder.
 - ① Walking foot
 - ② Presser foot holder
- 2. Adjust the stem of the quilter so that the quilt guide aligns with the seam that has already been sewn.

Uso de la guía de acolchados


Utilice la guía de acolchados para coser puntadas paralelas con un espacio igual entre ellas.

- 1. Introduzca la base del acolchador en el orificio situado en la parte trasera del pie móvil o del soporte del pie prensatela.
 - 1) Pie móvil
 - ② Soporte del pie prensatela
- 2. Ajuste la base del acolchador de manera que la guía de acolchados quede alineada con la costura que ya se ha cosido.

Utilisation du guide de quilting

Utilisez le guide de quilting pour coudre des points parallèles espacés de manière égale.

- 1. Insérez la tige du guide ouateur dans l'orifice se trouvant à l'arrière du support de pied-de-biche ou du pied à double entraînement.
 - ① Pied à double entraînement
 - ② Support du pied-de-biche
- 2. Réglez la tige du guide ouateur pour que le guide de quilting s'aligne sur les points déjà cousus.

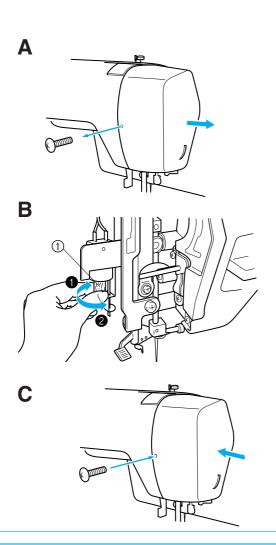

Cambio de la bombilla

▲ PRECAUCIÓN

- Apague y desenchufe la máquina de coser de la corriente antes de cambiar la bombilla. Si cambia la bombilla con la máquina encendida, podrá sufrir una descarga eléctrica. Si la máquina está encendida y el pedal está pisado, podría hacerse daño.
- Para evitar quemaduras, deje enfriar la bombilla antes de cambiarla.
- 1. Desenchufe la máquina.
- 2. Afloje el tornillo de la parte trasera de la máquina, tal como se indica en la fig. A.
- 3. Retire la cubierta de la máquina tal como se indica en la fig. A.
- 4. Cambie la bombilla tal como se muestra en la fig. B.
 - ① Bombilla
 - 1 Aflojar
 - 2 Apretar
- 5. Vuelva a colocar la cubierta y apriete el tornillo tal como indica la **fig. C**.

Changing the Light Bulb


A CAUTION

- Turn off the main power switch and unplug the machine before changing the light bulb. If the main power switch is on when the light bulb is changed, an electric shock may result. If the machine is on and foot controller is pressed, injuries may result.
- To avoid burns, give the light bulb time to cool before changing it.
- 1. Remove the power supply plug from the outlet.
- 2. Loosen the screw on the back of sewing machine as shown in **fig. A**.
- 3. Remove the light cover from the machine as illustrated in fig. A.
- 4. Replace the sewing light bulb. (See fig. B)
 - 1) Bulb
 - 1 Loosen
 - 2 Tighten
- Reattach the light cover and fasten the screw as shown in fig.C.

Remplacement de l'ampoule

A ATTENTION

- Avant de changer l'ampoule, mettez la machine hors tension et débranchez-la. Si la machine est sous tension et si la pédale est enfoncée, vous risquez de vous blesser.
- Pour éviter de vous brûler, attendez que l'ampoule refroidisse avant de la changer.
- 1. Retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- 2. Desserrer la vis à l'arrière de la machine à coudre comme illustré sur la fig. A.
- 3. Retirer le capot comme le montre la fig. A.
- 4. Remplacer l'ampoule de la lampe. Voir fig. B.
 - 1 Ampoule
 - 1 Desserrer
 - 2 Resserrer
- 5. Rattacher le capot et resserrer la vis comme l'indique la fig. C.

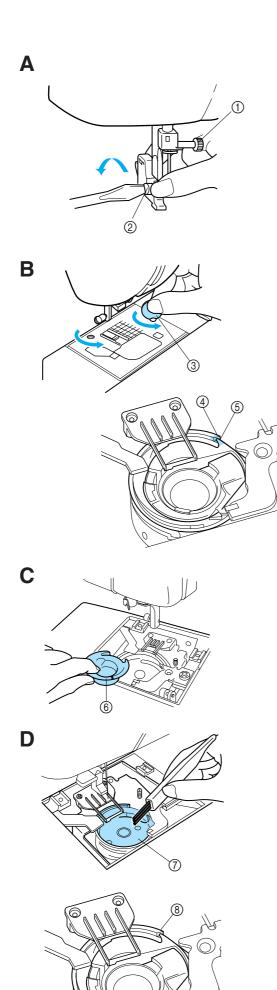

Cleaning

CAUTION

Be sure to unplug the machine before cleaning it. Otherwise, electric shock or injury may result.

- 1. Remove the power supply plug from the outlet.
- 2. Raise the needle and the presser foot.
- 3. Loosen the presser foot screw and the needle clamp screw to remove the presser foot holder and the needle. (See fig. A)
- 4. Remove the needle plate using a coin to remove the screws. (See fig. B)
 - 1 Needle clamp screw
 - ③ Presser foot holder screw
 - ③ Use a coin or screwdriver.
- 5. Turn the handwheel toward you until the notch of shuttle aligns with the shelf of race as shown in the illustration.
 - 4 Notch of shuttle race
 - (5) Shelf of race

CAUTION

Be sure to turn the handwheel towards the front of the machine. Turning the handwheel in the other direction may damage the machine.

- 6. Remove the race. (See fig. C)
- 7. Clean out lint and dust.
- Use soft fabric to clean the race. DO NOT OIL the race or shuttle. (See fig. D)
 - 6 Race
 - Shuttle
 - * DO NOT OIL.

A CAUTION

- Do not use a damaged race or shuttle. Otherwise, the thread may tangle and cause a poor finish, or the needle may break. You can get the proper parts from your authorized retailer.
- Be sure to insert the race in the correct position. Otherwise, the needle may break.
- 8. Assemble the race first then the needle plate. When installing the race, be sure that the notch of shuttle is in the same position that it was when the shuttle hook was removed and that the shelf on the race aligns with the spring. Install the needle plate with the opening for the bobbin in the front. Position and tighten the needle plate screws (the reverse of its removal procedure).
 - ® Notch of shuttle
 - 9 Shelf
 - 10 Spring

Limpieza

A PRECAUCIÓN

Asegúrese de desenchufar la máquina antes de limpiarla. De otra manera, podría recibir una descarga eléctrica.

- 1. Retire la clavija de la toma de corriente.
- 2. Levante la aguja y el prensatelas.
- 3. Suelte el tornillo del prensatelas y el tornillo de ajuste de la aguja para sacar el soporte del prensatelas y la aguja. Véase fig. A.
- 4. Retire la placa de agujas con una moneda para aflojar los tornillos. (véase **fig. B**).
 - 1 Tornillo de la presilla de la aguja
 - ② Tornillo del soporte del pie prensatela
 - ③ Utilice una moneda o un destornillador
- Gire la ruedecilla hacia usted hasta que la muesca de la lanzadera quede alineada con la repisa de la pista, tal como se indica en el dibujo.
 - 4 Muesca en la pista de la lanzadera
 - ⑤ Repisa de la pista

PRECAUCIÓN

Asegúrese de girar la ruedecilla hacia la parte delantera de la máquina. Girar la ruedecilla en otra dirección podría estropear la máquina.

- 6. Retire el garfio de la lanzadera. Véase fig. C.
- 7. Limpie el polvo y las suciedades.
- * Utilice un trapo suave para limpiar el garfio de la lanzadera. NO ENGRASE el garfio de la lanzadera o la pista. Véase **fig. D**.
 - 6 Garfio de la lanzadera
 - 7 Pista de la lanzadera
 - * NO LUBRICAR.

A PRECAUCIÓN

- No utilice un cangrejo o una lanzadera estropeados. De otra manera, el hilo podría enrollarse y causar un acabado feo o la aguja podría romperse. Puede adquirir las piezas adecuadas en su distribuidor autorizado.
- Asegúrese de que coloca el cangrejo en la posición correcta.
 Si no, la aguja podría romperse.
- 8. Monte la pista, y a continuación la placa de agujas.

Al instalar el gancho la pista, asegúrese de que la muesca de la lanzadera sigue en la misma posición en que estaba cuando se retiró el gancho de la lanzadera, y asegúrese de que la repisa sobre la posta está alineada con el muelle.

Coloque la placa de agujas con la abertura para la bobina en la posición frontal y apriete los tornillos de la misma (en el sentido opuesto a cuando la retiró).

- 8 Muesca en la pista de la lanzadera
- Repisa
- 1 Muelle

Nettoyage

$oldsymbol{A}$ ATTENTION

Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la machine avant de la nettoyer. Sinon, vous risquez de vous électrocuter ou de vous blesser.

- 1. Retirer la fiche de la prise secteur.
- 2. Relever l'aiguille et le pied-de-biche.
- Desserrer la vis du pied-de-biche et la vis de fixation de l'aiguille afin de pouvoir déposer le support du pied-de-biche et l'aiguille. (Voir fig. A)
- 4. Retirer la plaque à aiguille avec une pièce de monnaie pour desserrer les vis. (Voir $\mathbf{fig.\,B}$)
 - ① Vis du support de l'aiguille
 - ② Vis du support du pied-de-biche
 - 3 Utiliser une pièce de monnaie ou un tournevis.
- 5. Faire tourner le volant vers soi jusqu'à ce que l'encoche de la coursière s'aligne sur le socle de la coursière comme illustré.
 - 4 Encoche de la coursière
 - ⑤ Base de la coursière

ATTENTION

N'oubliez pas de faire tourner le volant vers l'avant de la machine. Si vous le tournez dans l'autre sens, vous risquez d'endommager la machine.

- 6. Retirer le crochet de la navette. (Voir **fig. C**)
- 7. Nettoyer la bourre et les poussières.
- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le crochet de la navette. NE PAS GRAISSER le crochet ni la coursière. (Voir fig. D)
 - 6 Crochet de la navette
 - ⑦ Coursière
 - * NE JAMAIS HUILER.

A ATTENTION

- N'utilisez pas de boîtier de canette ou des logements endommagés. Sinon, le fil risque de s'emmêler et de donner de mauvais résultats, ou l'aiguille risque de casser. Vous trouverez les pièces adéquates chez votre détaillant autorisé.
- Veillez à remettre le boîtier de la canette dans la bonne position. Sinon, l'aiguille risque de casser.
- 8. Monter d'abord la coursière puis la plaque à aiguilles.


Lors de la mise en place de la coursière, l'encoche de la narette doit se trouver dans la même position que lors de son retrait et le socle de la coursière doit s'aligner sur le ressort.


Placer la plaque à aiguille avec l'ouverture de la canette dirigée vers l'avant. Insérer les vis de la plaque à aiguille et les serrer (dans le sens contraire de la procédure de retrait).

- 8 Encoche sur la coursière
- Base
- Ressort

Performance Check List

Whenever sewing difficulties are encountered, review the section in this instruction manual that details the operation you are performing to make sure you are correctly using the machine. If the problem continues, the following check list may help you to improve the operation. If you still have difficulties, contact your nearest authorized service center.

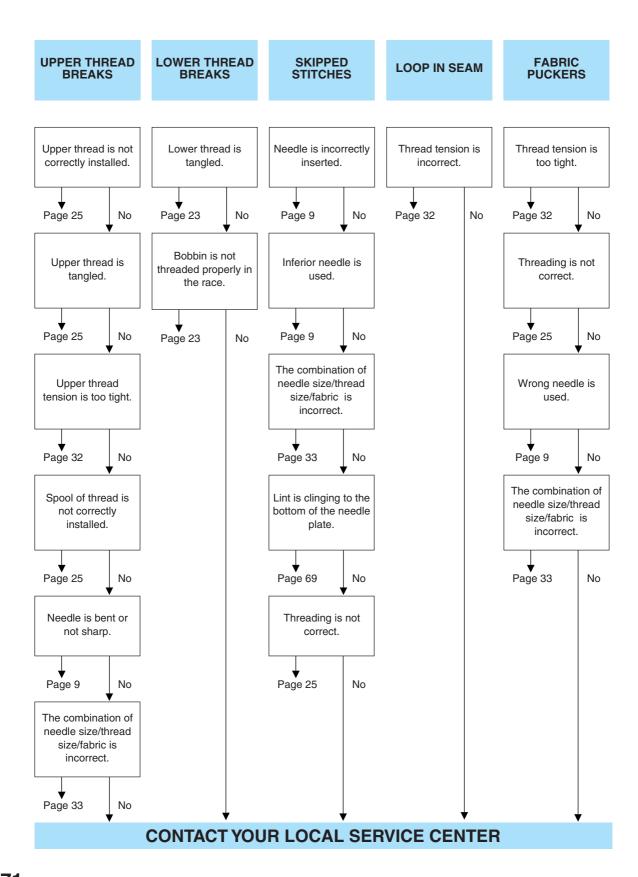


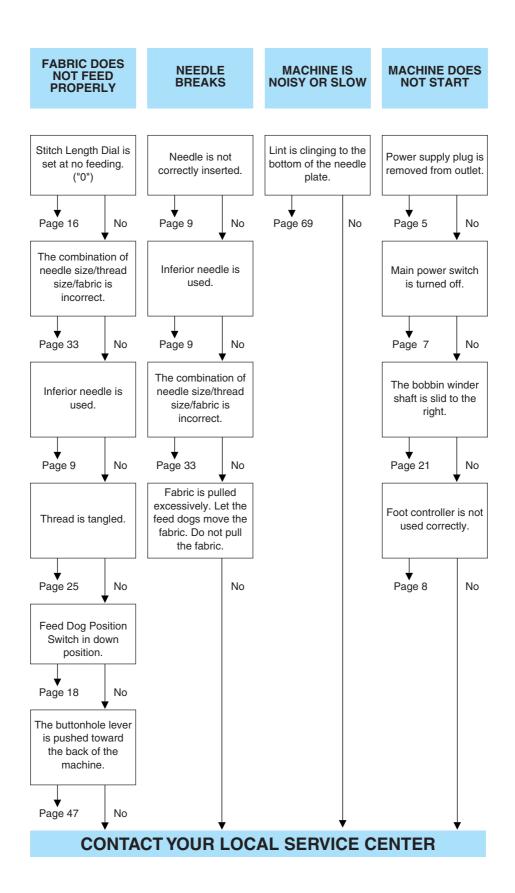


Listado de posibles incidencias

Cada vez que encuentre dificultades al coser, vuelva a consultar la parte de este manual de instrucciones que detalla la operación que está realizando, para comprobar que usa correctamente la máquina. Si el problema persiste, el siguiente listado le puede ayudar a mejorar el funcionamiento.

Si persiste el problema a pesar de estas medidas, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.

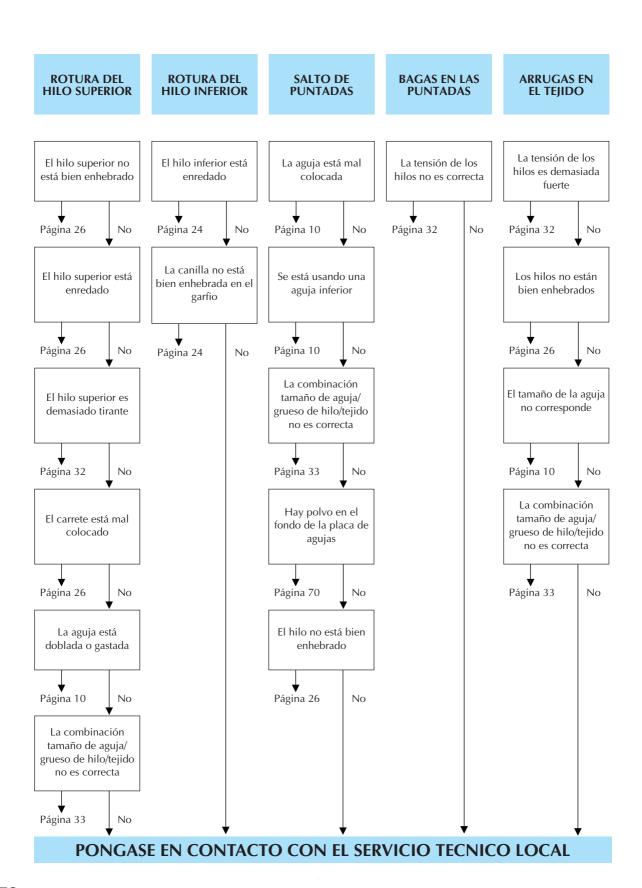


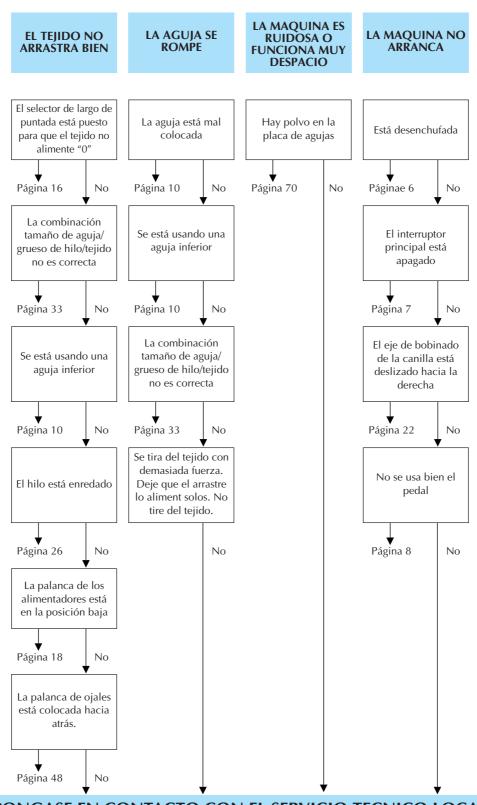



Liste de vérification en cas de défaillances

En cas de problème, consulter d'abord le chapitre voulu dans le présent manuel pour s'assurer de la bonne utilisation de la machine. Si le problème persiste, la liste de vérification suivante peut vous aider à y remédier.

Si malgré cela, le problème persiste, veuillez vous mettre en contact avec le service technique agréé le plus proche.

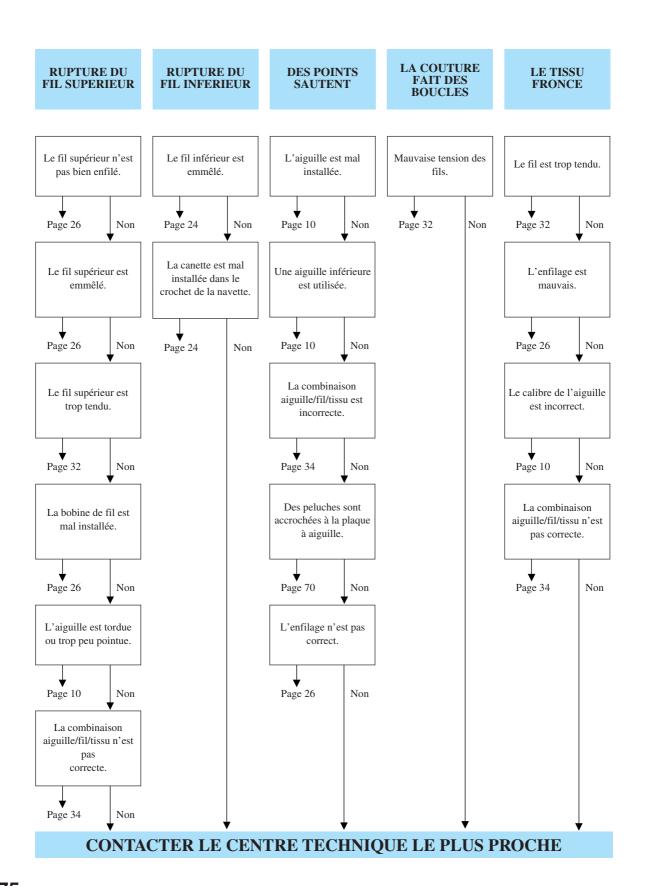

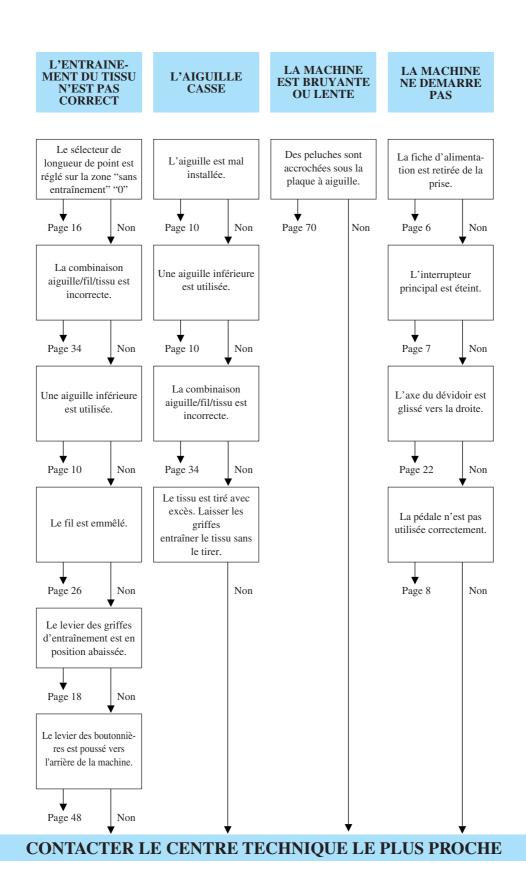

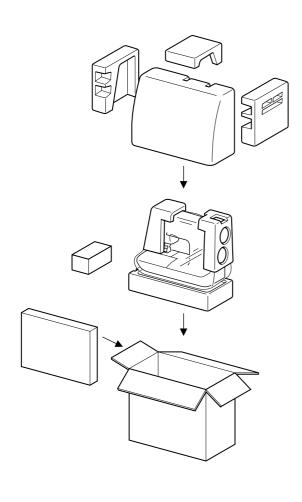

Repacking the Machine

Keep the carton and packing materials for future use. It may become necessary to reship the machine. Improper packing or improper packing material could result in damage during shipping. Instructions for repacking the machine are illustrated.

IMPORTANT

This packing material is designed to prevent damage in transit. Save this packing material in the event it is needed to transport this machine.

Embalaje de la máquina

Guarde la caja de cartón y el embalaje por si acaso necesita transportar la máquina en el futuro. Un embalaje inadecuado o con materiales inapropiados puede causarle daños a la máquina durante el transporte. Para embalar la máquina correctamente, sírvase seguir las instrucciones que se ilustran.

IMPORTANTE

El material de embalaje está diseñado para prevenir daños durante el transporte. Guárdelo siempre en caso de que tenga que volver a transportar la máquina.

Emballage de la machine

Conserver le carton et les matériaux d'emballage pour pouvoir les réutiliser dans le futur ou pour réexpédier la machine. Un emballage mal fait ou avec des matériaux inadéquats pourrait occasionner des dégâts pendant le transport. Voir les instructions pour remettre la machine dans son emballage d'origine.

IMPORTANT

Cet emballage a été conçu pour protéger la machine pendant le transport. Conservez-le au cas où il serait nécessaire de déménager la machine.

	Page		Page
1/4-Inch Quilting Foot	3, 65	N	
A		Needle	
Accessories	3	Inspection	9
Appliqués		Replacement	
Arrowhead Stitch		Needle Threader	
В		0	
Bead Stitch	43	Overedge Stitching	45
Blind Hem Stitch			
Bobbin Winder		P	
Bridging Stitch		Parallelogram Stitch	
Button Sewing		Patchwork	
Buttonhole Fine Adjustment Screw	51	Pattern Indication Window	
Buttonhole Lever	47	Pattern Selection Dial	
C		Performance Check List	
	00	Presser Foot Lever	
Changing the Preser Foot		Principal Parts	I
Changing the Presser Foot		Q	
Cleaning		Quilting	60
Comb Stitch		R	
Connecting Plugs			22
		Race	
D		Rampart Stitch	
Darning	62	Repacking the Machine	
Decorative Hem Stitch	41	Reverse Sewing Lever	17
Decorative Stitch	_	S	
Double Action Stitch	41	Satin Stitch Foot	3, 37, 42, 43, 58
E		Scallop Stitch	42
Elastic Overlock Stitch	45	Sewing Light	
Elastic Shell Tuck Stitch		Light Bulb Replacement	68
Elastic Stitch	_	Switch	7
Embroidering	-	Shell Tuck Stitch	39
· ·		Shuttle	
F		Spool Pin and Spool Cap	
Fabric/Thread/Needle Combinations		Square Stitch	
Fagoting Stitch		Stitch Length Dial	
Feather Stitch	_	Stitch Width Dial	
Feed Dog Position Switch		Straight Stitch	
Flat Bed Attachment with Accessory Compartment		Stretch Blind Hem Stitch	38
Foot Controller	•	T	
Free-arm sewing	_	Thread Tension	32
Free-motion Quilting Foot		Triangle Stitch	43
_	00, 02	Triple Stretch Stitch	
G		Triple Zigzag Stretch Stitch	
Gathering	55	Twin Needle Sewing	30
H		U	
Hole for Vertical Spool Pin	31	Upper Tension Control Dial	32
·		Upper Threading	
L		Using Needle Threader	
Lightning Stitch			
Link Stitch		W	
Lower Threading	23	Walking Foot	
M		Wide table	
Main Power/Sewing Light Switch	7	Winding the Bobbin	21
Manually Drawing Up Lower Thread		Z	
Monogramming		Zigzag Presser Foot	3 11
g	55	Zigzag Stitch	
		Zipper Foot	
		Zipper Insertion	

A
Accesorios4
Acolchado61
Aguja
Cambio
Verificación
Ajuste fino de los ojales
Aplicaciones
В
Bobinado de la canilla
Bombilla
Cambio 68
Interruptor
Bordados
C
Cambio de la bombilla68
Cambio del prensatelas11
Combinaciones de tejido/hilo/aguja33
Conexión de los enchufes6
Costura con aguja doble30
Costura con brazo libre
Costura de botones54
D
Disco de control de la tensión superior
Dispositivo de bobinado de la canilla
·
Eje del carrete y porta carretes
Elementos principales
Enhebrado inferior
Enhebrado superior
Enhebrador de agujas
- ·
F
Fruncido56
G
Garfio de la lanzadera70
т
Inserción de cremalleras56
Interruptor principal/luz de cosido
mierruptor principal/luz de cosido
L
Limpieza70
Listado de posibles incidencias73
M
Monogramas61
0
Orifico para el porta carretes vertical

Página

Palanca de alimentadores18
Palanca de ojales48
Palanca del prensatelas2, 26
Pata de cremalleras4, 56
Patchwork44
Pedal8
Pie caminante4, 63
Pista de la lanzadera70
Plataforma con compartimento de accesorios 11, 18
Prensa telas zigzag4, 11
Prensatela para pespunte 1/44, 66
Prénsatela para puntada de realce4, 37, 42, 43, 58
Prensatelas libre
Pulsador de retroceso17
Puntada de acción doble41
Puntada de unión44
Puntada decorativa43
Puntada decorativa invisible41
Puntada elástica40
Puntada escalera43
Puntada fagoting44
Puntada festón42
Puntada festón doble43
Puntada flecha43
Puntada invisible
Puntada invisible elástica
Puntada ondas abiertas41
Puntada ondas elásticas45
Puntada ondas
Puntada overlock elástica
Puntada paralelogramo43
Puntada peine
Puntada pluma
Puntada por encima de la orilla
Puntada puente
Puntada recta
Puntada triángulo
Puntada zigzag37, 54, 57, 61
S
Selector de ancho de puntada17
Selector de largo de puntada12, 16
Selector de puntadas12
·
T
-
Tabla ancha
Tensión de los hilos
Tornillo de ajuste fino de los ojales
Triple puntada pespunto
Triple puntada zigzag elástica
U
Uso del enhebrador28
V
Ventana de indicación de puntada12
Verificación de la aguja10
Z
– Zurcido57

Página

	Page		Page
A		P	
Accessoires	4	Patchwork (Assemblage)	44
Aiguille	т	Pedale du rheostat	
Pour remplacer l'aiguille	10	Pédale	
Vérification de l'aiguille		Pièces principales	
Appliques		Pied mobile	
		Pied pour fermeture à glissière	4, 56
В		Pied pour point de bourdon	
Boutonnière		Pied quilting 1/4"	
Broberies	61	Pied quilting en mouvement libre	4, 59, 61, 62
C		Pied-de-biche pour points zigzags	4, 11
Changement de pied-de-biche	11	Plateau et compartiment d'accessoires	11, 18
Combinaisons tissu/fil/aiguille		Plisse elastique	45
Connecteur de la pedale du rheostat		Point carre	43
Coursière		Point d'assemblage	44
Couture avec l'aiguille jumelée	30	Point decoratif	43
Couture à bras libre		Point droit	36, 56, 59
Crochet de la navette	70	Point eclair	43
D		Point elastique	
D		Point élastique invisible	
Devidoir	22	Point en parallelogramme	
E		Point en remparts	
Emballage de la machine	77	Point fagot	
Enfilage inférieur		Point fleche	
Enfileur		Point ourlet invisible	
Equilibrage des boutonnières		Point peigne	
		Point picot	
F		Point plume	
Fenêtre d'indication du modèle de point		Point pont	
Feston double		Point renforcé	
Feston		Point triangulaire	
Fiche du cordon d'alimentation	6	Point triple	
G		Point zigzag	
Guide de dépannage	66	Porte-bobine/disque bloque-bobine Pour coudre un bouton	
_		Pour froncer un tissu	
I		1 our froncer un tissu	
Insertion de fermeture à glissière		Q	
Interrupteur principal/de la lampe	7	Quilting	61
L		R	
Lampe de couture			6
Interrupteur	7	Raccordement	
Remplacement de l'ampoule		Remplissage de la canette	
Levier d'abaissement des griffes d'entraînement		Reprisage	
Levier de couture en marche arriere			
Levier du pied-de-biche	2, 26	S	
Levier pour boutonnieres		Sélecteur de largeur de point	17
Liste de vérification en cas de défaillances		Sélecteur de longueur de point	
		Sélecteur de modèle de point	
M		Sélecteur de tension superieure	
M	26	T	
Mise en place du fil supérieur		Table large	4 20
Monogrammes	01	Tension des fils	*
N		Triple point zigzag	
Nettoyage	70		
0		Ü	
	21	Utilisation de l'enfileur	28
Orifice pour porte-bobine supplementaire		v	
Outlet invisible décoratif		Vérification de l'aiguille	10
Overlock élastique	43	Vis de reglage fin des boutonnieres	